

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

DCB2020



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4

2	Mikro Müzik Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7

3	Kullanmadan önce	9
	Ürünü yerleştirme	9
	Hoparlörleri bağlayın	9
	Gücü bağlama	9
	Uzaktan kumanda pillerini takma/ değiştirme	10

4	Başlarken	11
	Açma	11
	Saati ayarlama	11
	Özelliklerin tanıtımı	12

5	Oynatın	12
	Disk oynatma	12
	USB depolama cihazından oynatma	12
	Temel denetim	13
	Ses parçalarını programlama	13
	Ses ayarlama	13

6	iPod/iPhone/iPad cihazından çalma	14
	Uyumlu iPod/iPhone/iPad	14
	iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme	14
	iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme	15
	iPod/iPhone/iPad'i dinleme	15
	iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma	15

7	Radyo dinleyin	16
	DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	16
	Temel işlemler	16
	Menüyü kullanma	17

8	Diğer özellikler	18
	Kapanma zamanını ayarlama	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Harici ses cihazından müzik dinleme	18
	Kulaklıktan dinleme	19

9	Bellenimi yükseltme	19
	Ürününüzü kaydetme	19
	Geçerli belleğim sürümünü kontrol etme	20
	Yükseltmeyi gerçekleştirme	20

10	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	21
	Desteklenen MP3 disk formatları	22
	RDS program tipleri	22

11	Sorun giderme	23
-----------	----------------------	----

12	Bildirim	25
	Uyumluluk	25
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	25
	Telif Hakkı	25
	Ticari marka	25

1 Önemli

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması tehlikesi!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun.
- Fiş pimlerine baskı uygulamamaya özen gösterin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Lazer radyasyonuna maruz kalmamak için ürünü sökmeyin.
- Disk bölmesinde bulunan optik merceğe dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pili boşsa veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, pili çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir. Uygun bir şekilde atılmalı gerekir.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

2 Mikro Müzik Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu ürünle:

- diskler, USB depolama cihazları, iPod, iPhone, iPad ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

Bu ses etkileriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital ses kontrolü (DSC)
- Dinamik bas kuvvetlendirme (DBB)

Ürün şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Hoparlör X 2
- iPad 2 için lastik ara parça
- Uzaktan kumanda (iki AAA piliyle çalışır)
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

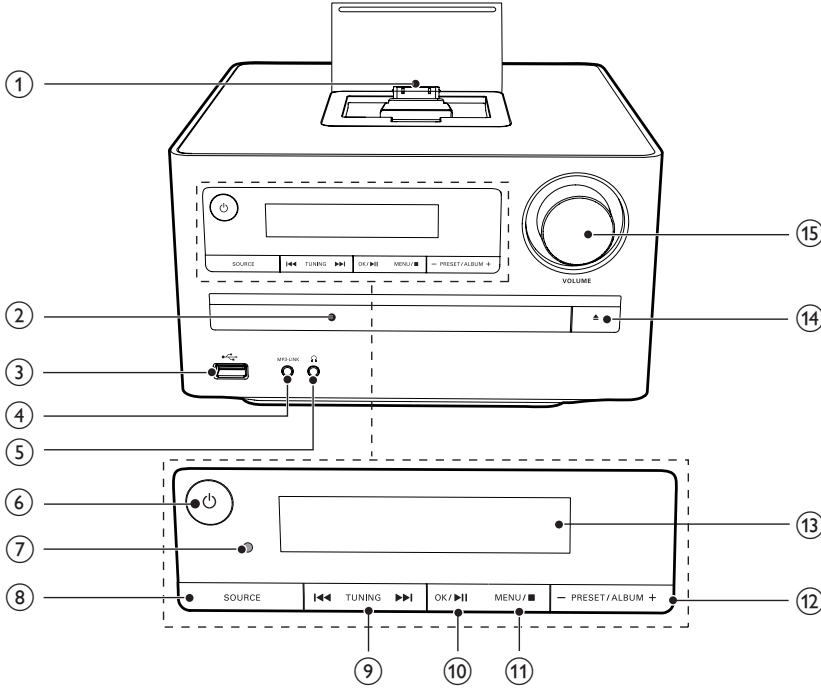


① iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu

② Disk bölmesi

③  USB soketi.


④ MP3-LINK
• Harici ses cihazı bağlanır.


⑤  Kulaklık soketi.

⑥  Ürünü açar.
• Güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

⑦ IR sensörü
• Uzaktan kumandadan sinyaller alır.

⑧ SOURCE
• Bir kaynak seçin.

⑨  Önceki veya sonraki parçaya atlar.
• Bir parça/disk içinde arama yapmak için basılı tutulur.
• Bir radyo istasyonu ayarlar.

⑩  Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
• DAB veya FM modunda, menü seçeneğini onaylar.
• FM modunda herhangi bir menü seçeneği görüntülenmiyorken, stereo ile mono arasında ses geçişini sağlar.

11 MENU / ■

- Müzik çalmayı durdurur.
- Bir programı silmek için iki kez basılır.
- Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını açar veya kapatır.
- DAB veya FM modunda, menüye erişir.
- iPod/iPhone şarkı listesine erişir.

12 - PRESET/ALBUM+

- Önceki veya sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.

13 Gösterge paneli

- Geçerli durumu görüntüler.


14 ▲

- Disk tepsisini çıkartır veya kapatır.

15 VOLUME

- Ses seviyesini veya saati ayarlar.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

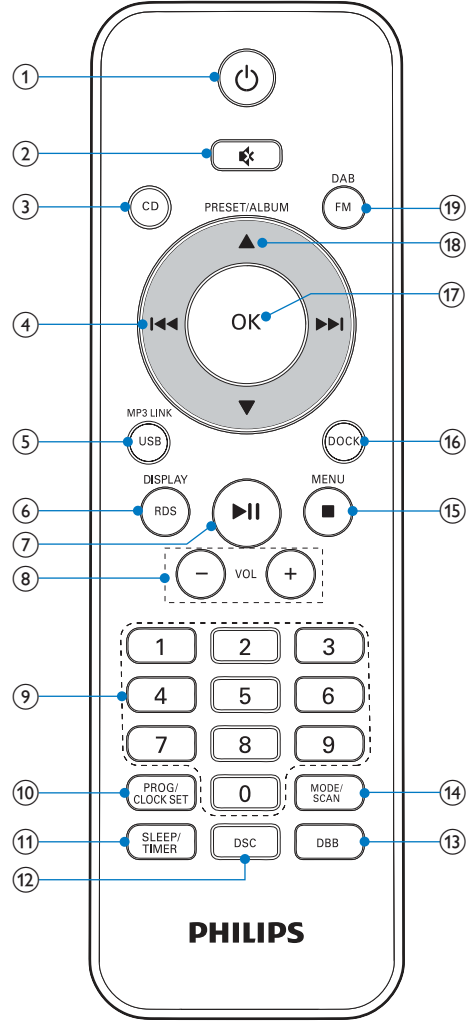

1 ①

- Ürünü açar.
- Güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

2 ②

- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

- ③ **CD**
- CD kaynağını seçin.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - Bir parça/disk içinde arama yapmak için basılı tutulur.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑤ **MP3 LINK/USB**
- MP3 LINK veya USB kaynağını seçer.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Saati zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile senkronize eder.
 - Geçerli durumu veya ortam bilgilerini görüntüler.
 - MP3 parçalarının kullanılabilir ID3 bilgilerini görüntüler.
 - CD veya USB depolama aygıtından müzik çalarken saati görüntüler.
- ⑦ **▶||**
- Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - DAB veya FM modunda, menü seçeneğini onaylar.
- ⑧ **VOL +/-**
- Ses seviyesini veya saati ayarlar.
- ⑨ **Sayı tuş takımı**
- Numara girmek.
 - Bir parçayı doğrudan seçmek için parça numarasını girin.
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için sıra numarasını girin.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Ses parçalarını programlar.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Uyku zamanlayıcısını veya alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑫ **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
- ⑬ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑭ **MODE/SCAN**
- Oynatma modu seçer: normal oynatma, tekrar veya rasgele.
 - Kullanılabilir FM veya DAB radyo istasyonlarını arar.
- ⑮ **■ /MENU**
- Müzik çalmayı durdurur.
 - Bir programı silmek için iki kez basılır.
 - Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını açar veya kapatır.
 - DAB veya FM modunda, menüye erişir.
 - iPod/iPhone şarkı listesine erişir.
- ⑯ **DOCK**
- iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu kaynağını seçer.
- ⑰ **OK**
- DAB veya FM modunda, menü seçeneğini onaylar.
 - FM modunda herhangi bir menü seçeneği görüntülenmiyorken, stereo ile mono arasında ses geçişini sağlar.
 - iPod/iPhone/iPad parça listesinden bir dosya seçtikten sonra, çalmaya başlamak için **OK** düğmesine basın.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Önceki veya sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
- ⑲ **DAB/FM**
- DAB veya FM radyo kaynağını seçer.

3 Kullanmadan önce

Ürünü yerleştirme



Hoparlörleri dinleme konumundan yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştirin.

Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu ürünü radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

Hoparlörleri bağlayın


Not

- Hoparlör kablolarının ve terminallerinin renklerinin eşleştiğinden emin olun.
- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun "Özellikler" bölümüne bakın.

1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.

- 2 Kablunun soyulmuş kısmını tamamen takın.
- Sağ hoparlör kablolarını "R", sol hoparlör kablolarını ise "L" kısımlarına takın.
 - Kırmızı kabloları "+", siyah kabloları ise "-" kısımlarına takın.

3 Soket kanadını bırakın.

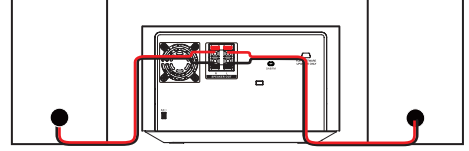


Gücü bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

Elektrik fişini prize takın.

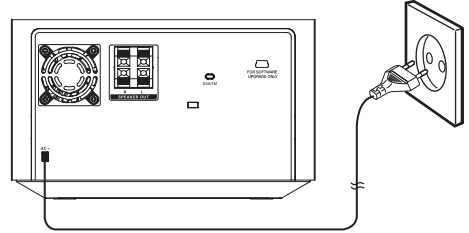

Uzaktan kumanda pillerini takma/deđiřtirme


! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneř ıřıđından ve ateřten uzak tutun. Pilleri asla ateře atmayın.


≡ Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir sũre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunduđundan, uygun řekilde atılmaları gerekir.


1 Pıl bõlmesini açın.

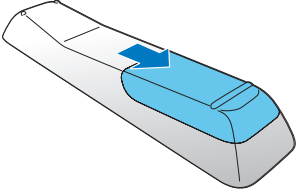

2 Kutuplar (+/-) gõsterilen yere gelecek řekilde 2 adet AAA pıl takın.

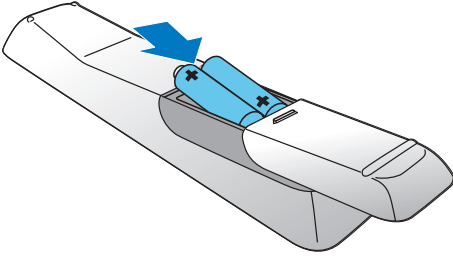

3 Pıl bõlmesini kapatın.

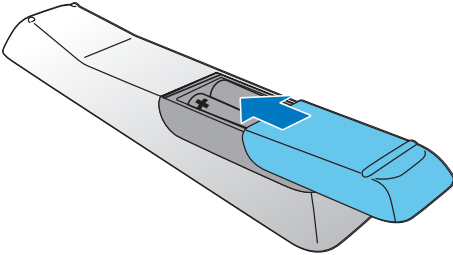

4 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Bu ürün, en son seçilen kaynağa döner.

Modlar arasında geçiş

Modları otomatik olarak değiştirme:

- Bu üründe 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında, ürün otomatik olarak normal bekleme moduna geçer.
- Bu ürün 15 dakika boyunca normal bekleme modunda kaldıktan sonra, otomatik olarak güç tasarruflu bekleme moduna geçer.

Modları manuel olarak değiştirme:

- Bu üründe aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesini basılı tutun:
 - çalışma modundan veya normal bekleme modundan güç tasarruflu bekleme moduna.
 - güç tasarruflu bekleme modundan normal bekleme moduna.
- Bu üründe çalışma modu ile bir bekleme modu arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesine
 - basın.

☰ Not

- Bir iPod/iPhone/iPad bağlı olduğunda, bu ürün güç tasarruflu bekleme moduna geçmez.

Saati ayarlama

- Bekleme modunda, saat ayarını etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (saati ayarla) iletisi ekranda kayar, ardından "24" değeri yanıp sönerken **[CLOCK 24]** (24 saatlik zaman formatı) iletisi görüntülenir.
- [CLOCK 24]** veya **[CLOCK 12]** değerini (12 saatlik zaman formatı) seçmek için ▲ / ▼ veya **VOL +/-** düğmesine ve ardından **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
 - ↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- Saati ayarlamak için ▲ / ▼ veya **VOL +/-** tuşuna basın.
- PROG/CLOCK SET** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- Dakikayı ayarlamak için ▲ / ▼ veya **VOL +/-** tuşuna basın.
- Saat ayarını onaylamak için **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
 - ↳ Ayarlanan saat görüntülenir.
 - Saat ayarından kaydetmeden çıkmak için ■ düğmesine basın.

☰ Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

✱ İpucu

- Saat veya dakika hanelerini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini döndürebilir veya ana ünitadaki **PRESET/ALBUM +/-** düğmesine basabilirsiniz.

Özelliklerin tanıtımı

- 1 Normal bekleme modunda **■** düğmesine basın.
 - [WELCOME TO PHILIPS] (Philips'e hoş geldiniz) iletisi ve ardından özellik adları tek tek ekranda kayar.
- 2 Özelliklerin tanıtımından çıkmak için **■** ögesine tekrar basın.

5 Oynatın

Disk oynatma



Dikkat

- Ürünün zarar görme riski vardır! Oynatma esnasında ürünü asla hareket ettirmeyin.
- Disk bölümüne disk dışında hiçbir şey koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
- Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yaprağı gibi aksesuarlarla birlikte oynatmayın.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.
- 2 Bir disk takın.
 - 1) Disk tepsisini açmak için **▲** düğmesine basın.
 - 2) Disk tepsisine, etiketli yüzü yukarıda olacak şekilde bir disk yerleştirin.
 - 3) Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
- 3 Oynatma otomatik olarak başlamazsa, **▶||** düğmesine basın.


USB depolama cihazından oynatma

Bu ürün, desteklenen bir USB depolama cihazına kopyalanan dosyaları oynatabilir:

- flash sürücü
- hafıza kartı okuyucusu
- HDD (Bu ürün yalnızca USB soketi üzerinden, tepe akımı 500 mA üzerinde olmayan taşınabilir sabit disk sürücülerini algılayabilir.)

Not

- Philips, tüm USB cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veri formatı desteklenmez.

- 1 USB depolama cihazını  (USB) soketine bağlayın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

Oynatma otomatik olarak başlamazsa,

- 1 Klasör seçmek için **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** tuşuna basın.
- 2 Bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 3 Çalmayı başlatmak için **▶▶** düğmesine basın.

Temel denetim

Düğmeler	İşlemler
▶▶	Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri sarmak veya ileri aramak için basılı tutun.
MODE/SCAN	Oynatma modu seçer: normal oynatma, tekrar veya rasgele.
RDS/DISPLAY	Geçerli durumu ve ortam bilgilerini görüntüler.

Ses parçalarını programlama

- 1 Çalmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.
- 2 **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Gösterge panelinde **[PRG]** yanıp söner.

- 3 Bir parça numarası seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 4 **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları çalmak için **▶▶** tuşuna basın.
 - Programı silmek için iki kez **■** düğmesine basın.

Not

- Programlanan parçalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.
- En fazla 20 parça programlanabilir.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses seviyesini ve ses efektini aşağıdaki işlemlerle ayarlayabilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL	Ses düzeyini artırır - azaltır.
+/-	
🔊	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
DBB	Dinamik bas güçlendirmesini (DBB) açar veya kapatır. <ul style="list-style-type: none">• DBB açıldığında, [DBB] görüntülenir.
DSC	Bir ses efekti seçer: [POP] (pop), [JAZZ] (caz), [ROCK] (rock), [CLASSIC] (klasik) veya [FLAT] (düz).

6 iPod/iPhone/iPad cihazından çalma

Bu ürünle iPod/iPhone/iPad'den müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bu durumda, kulaklık soketinden ses çıkışı olmaz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad

Bu ürün aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini


iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme

Not

- Bağlantı istasyonu üzerinden tepe akımı iPod/iPhone için 1000 mA ve iPad/iPad 2 için 2100 mA ile sınırlıdır; iPod/iPhone/iPad cihazınızın ve bu ürünün zarar görmesini önlemek için iPod/iPhone/iPad cihazınızı belirtildiği gibi sabit bir şekilde takın.

- 1 Bağlantı yuvası kapağını serbest bırakmak için kilit tuşuna basın.

- 2 iPod/iPhone/iPad cihazınızı bağlantı istasyonuna takın.

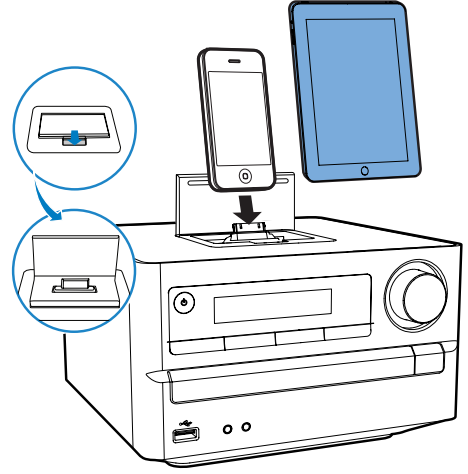


Lastik ara parçayı takma


Not

- iPad 2'niz bir kılıf içinde değilse, dengeli durması için sağlanan lastik ara parçayı kullanın.

- 1 Bağlantı yuvası kapağını açın ve ardından lastik ara parçayı bağlantı yuvası bölmesinin üzerine yerleştirin.

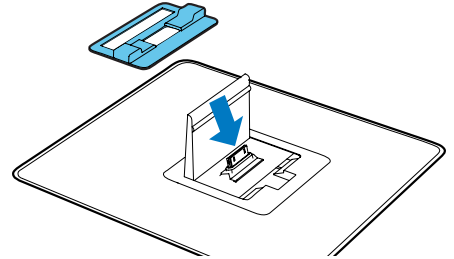

2 iPad 2'nizi takın.

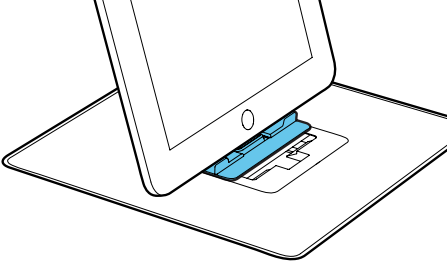

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

Ürün elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone/iPad otomatik olarak şarj olmaya başlar.

İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünebilir.

Not

- Renkli ekranlı iPod, iPod classic ve iPod with video, bağlantı istasyonundan şarj özelliğiyle uyumlu değildir.

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

- 1 iPod/iPhone/iPad kaynağını seçmek için **DOCK** tuşuna basın.
- 2 iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki bir parçayı seçin ve oynatın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** düğmesine basın.
 - Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.

- Oynatma sırasında arama yapmak için: **◀◀/▶▶** düğmesini basılı tutun, sonra normal oynatmayı sürdürmek için düğmeyi bırakın.
- iPod/iPhone çalma listesine erişmek için **Menu/■** düğmesine basın.
- iPad/iPad 2 çalma listesine erişmek için iPad/iPad 2 ekranını açın.
- Çalma listesinde dolaşmak için **▲/▼** düğmesine basın.
- Bir seçeneği onaylamak için uzaktan kumandada **OK** düğmesine basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma

- 1 iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.
- 2 Bağlantı istasyonunu gizlemek için kapağı aşağı çevirin.

7 Radyo dinleyin



Not

- En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.
- Bu ürün MW (orta dalga) radyo alımını desteklemez.
- En fazla 30 adet DAB istasyonu ve 30 adet FM radyo istasyonu programlayabilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgedeki geçerli DAB radyo frekansları için yerel satıcınıza danışın veya www.WorldDAB.org sayfasına gidin.
- RDS radyo istasyonlarıyla ilgili daha fazla bilgi için "Ürün bilgileri" > "RDS program türleri" seçeneğine bakın.

DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Kayıtlı herhangi bir DAB radyo istasyonu yoksa, bu ürün DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak arayıp kaydedebilir:

- 1 DAB moduna geçmek için arka arkaya **DAB/FM** düğmesine basın.
↳ **[FULL SCAN]** (tam tarama) iletili görüntülenir.
- 2 Otomatik kurulumu başlatmak için **▶▶** veya **Tamam** düğmesine basın.
↳ Bu ürün sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.
↳ Mevcut tüm radyo istasyonları kaydedildikten sonra, ilk kaydedilen radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

Temel işlemler

Diğer fonksiyonlar için aşağıdaki talimatları izleyin.

Daha düşük/yüksek frekanstaki yeterli sinyal gücüne sahip sonraki FM radyo istasyonunu ayarlama:

Otomatik aramayı başlatmak için **◀◀ / ▶▶** düğmesini basılı tutun.

Belirli bir frekanstaki FM radyo istasyonunu ayarlama:

Frekans sayıları görüntüleninceye kadar arka arkaya **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama:

Otomatik programlamayı başlatmak için **MODE/SCAN** veya **PROG/CLOCK SET** düğmesini basılı tutun.

DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak programlama:

Otomatik programlamayı başlatmak için **MODE/SCAN** düğmesini basılı tutun.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlama:

- 1) Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2) Programlamayı etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
- 3) Radyo istasyonuna bir sıra numarası atamak için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4) Onaylamak için **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
- 5) Diğer radyo istasyonlarını programlamak için 1.-4. adımları tekrarlayın.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu ayarlama:

Arka arkaya **▲ / ▼** tuşuna basın.

FM radyonun ses modunu, [STEREO] (stereo) ve [MONO] (mono) arasında değiştirme:

Arka arkaya **OK** tuşuna basın.

Geçerli radyo istasyonu ile ilgili kullanılabilir bilgileri görüntüleme:

Arka arkaya **RDS/DISPLAY** düğmesine basın.

Saati bir RDS radyo istasyonu ile senkronize etme:

- 1) Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2) **[CT SYNC]** iletili görüntüleninceye kadar **RDS/DISPLAY** düğmesini basılı tutun.

Menüyü kullanma

Radyo dinlerken, denetim seçeneklerine ilişkin menüye erişebilirsiniz.

- 1** **MENU/■** tuşuna basın.
 - ↳ FM modu: **[SCAN SETTINGS]** (tarama ayarı) görüntülenir.
 - ↳ DAB modu: **[STATION]** (istasyon) görüntülenir.
- 2** Bir menü seçeneği belirlemek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve ardından seçeneği onaylamak veya alt menüye girmek için **OK** veya **▶▶** düğmesine basın.

FM modu:

[SCAN SETTINGS] (tarama ayarı) Radyo istasyonlarını otomatik olarak arayın ve kaydedin; yalnızca güçlü sinyale sahip radyo istasyonları için **[STRONG]** (güçlü), tüm radyo istasyonları için **[ALL]** (tümü).

[AUDIO] (ses) Bir ses modu seçin: **[STEREO]** (stereo) veya **[MONO]** (mono).

[SYSTEM] (sistem) **[RESET]** (sıfırla): Tüm radyo ayarlarını fabrika varsayılan durumuna sıfırlayın.

[SWVER] (yazılım sürümü): Bellenimin geçerli sürümünü görüntüleyin.

[UPGRADE] (yükselet): Bellenimi yükseletin.

DAB modu:

[STATION] (istasyon) Önceden kaydedilen DAB radyo istasyonlarının listesine erişin.

- Bir istasyon seçmek için **◀◀** / **▶▶** ve ardından dinlemeye başlamak için **▶▶** düğmesine basın.

[FULL SCAN] (tam tarama) Tam aralık içindeki DAB radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

[MANUAL] (manuel) Bir DAB radyo istasyonunu manuel olarak açın.

[DRC] (DRC) Dinamik aralık kontrolü: Dinamik aralık kontrolü etkisi için bir düzey seçin.

[SYSTEM] (sistem) **[RESET]** (sıfırla): Tüm radyo ayarlarını fabrika varsayılan durumuna sıfırlayın.

[SWVER] (yazılım sürümü): Geçerli bellenimin sürümünü görüntüleyin.

[UPGRADE] (yükselet): Bellenimi yükseletin.

- 3** Menüden çıkmak için **MENU/■** düğmesine basın.

8 Diğer özellikler

Kapanma zamanını ayarlama

Çalışma modunda, ayarlanmış bir süreyi (dakika) seçmek için arka arkaya **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zZ** görüntülenir.
- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **zZ** görününceye kadar **SLEEP/TIMER** tuşuna tekrar basın.


Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu ürün çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak CD, iPod/iPhone/iPad kitaplığı, PHILIPS çalma listesi, FM/DAB veya USB'yi seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **SLEEP/TIMER** düğmesine [**TIMER SET**] (zamanlayıcı ayarla) ekranda görününceye kadar basın.
↳ [**SELECT SOURCE**] (kaynak seç) ekranda görüntülenir.
- 2 Şu kaynaklardan birini seçmek için **VOL +/-**, **SOURCE** veya **PRESET/ALBUM +/-** düğmesine arka arkaya basın: CD, USB, FM, DAB, iPod/iPhone/iPad kitaplığı veya PHILIPS çalma listesi.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 4 Saati ayarlamak için arka arkaya **▲ / ▼** veya **VOL +/-** düğmesine ve ardından **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **▲ / ▼** veya **VOL +/-** düğmesine ve ardından tekrar **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ [**VOL**] (ses düzeyi) görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 6 Ses düzeyini ayarlamak için **▲ / ▼** veya **VOL +/-** ve ardından onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳  görüntülenir.
 - Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için, normal bekleme modunda arka arkaya **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.

Not

- Alarm çaldığında, ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basabilirsiniz.
- MP3 LINK modunda alarm zamanlayıcısı kullanılamaz.
- Alarm kaynağı olarak iPod/iPhone/iPad çalma listesini kullanmak için öncelikle iPod/iPhone/iPad cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturun.
- iPod/iPhone/iPad cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi yoksa veya çalma listesi çalınabilir herhangi bir parça içermiyorsa, bu ürün alarm kaynağını iPod/iPhone/iPad kitaplığı olarak değiştirir.
- Başka alarm kaynakları kullanılmıyorsa, bu ürün otomatik olarak FM moduna geçer.

Harici ses cihazından müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **MP3 LINK/USB** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 MP3 Bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ana ünitenin ön panelindeki **MP3-LINK** soketi

- harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazı çalmaya başlayın. (Cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın).

Kulaklıktan dinleme

Ana ünitenin ön panelindeki  soketine bir kulaklık takın.

Not

- Bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone/iPad cihazını dinlerken kulaklık soketinden ses çıkmaz. Bunun yerine sesi hoparlörlerden dinleyin.

9 Bellenimi yükseltme

Not

- Güç kaynağı, yükseltme sırasında kesilmemelidir.
- Bellenim yükseltmesi yalnızca arka plakadaki mini USB bağlantı noktası üzerinden gerçekleştirilebilir.
- Bellenim yükseltmesi başarılı olduğunda, tüm ayarlar fabrika varsayılan durumuna geri yüklenir.

Ürününüzü kaydetme

- 1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.
- 2 "**Register my product**" (Ürünümü kaydet) bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
- 3 Bilgi istemi Web sayfasından hesabınızla oturum açın.
 - Club Philips hesabınız yoksa, bu Web sayfasından bir hesap oluşturun.
- 4 "**DCB2020/12**" anahtar sözcüklerini kullanarak ürününüzü arayın.
- 5 Ürününüzü kaydedeceğiniz Web sayfasına erişmek için arama sonucu bağlantısına tıklayın.
- 6 Kaydı tamamlamak için bu ürünle ilgili gerekli bilgileri doldurun.
 - ↳ Kayıt işlemi sayesinde, bu web sitesi veya Club Philips hesabı olarak kaydedilen posta kutunuz aracılığıyla yazılım güncellemesi ve ürün desteği bilgileri alabilirsiniz.

Geçerli bellenim sürümünü kontrol etme

Ürününüzdeki bellenimin geçerli sürümünü kontrol etmeye ilişkin adımları izleyin.

- 1 Radyo moduna geçmek için **DAB/FM** tuşuna basın.
- 2 Menüye erişmek için **MENU/■** düğmesine basın.
- 3 **[SYSTEM]** (sistem) seçeneğini belirlemek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
- 4 **OK** veya **▶||** tuşlarına basın.
- 5 **[SWVER]** (yazılım sürümü) seçeneğini belirlemek için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
- 6 **OK** veya **▶||** tuşlarına basın.
↳ Geçerli bellenim sürümü gösterge panelinde görünür

Yükseltmeyi gerçekleştirme

- 1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.
- 2 Club Philips hesabınızla oturum açın.
↳ Kayıtlı ürününüzle ilgili destek bilgileri görüntülenir.
- 3 "**Firmware Upgrade Readme File**" (Bellenim Yükseltmesi Benioku Dosyası) bağlantısına (bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.
- 4 Bellenim yükseltmesiyle ilgili talimatları okuyup anlayın.
- 5 Yükseltme paketini indirmek ve yükseltmeyi tamamlamak için talimatları izleyin.
 - Yükseltme başarısız olursa güç kaynağını yeniden bağlayın, bu ürünü açın ve yükseltmeyi tekrar gerçekleştirin.

10 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 10 W RMS
Frekans Tepkisi	40 Hz-20 kHz, ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 77 dB
MP3 Link Girişi	600 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%0,8 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
S/N Oranı	>75 dBA

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	< 43 dBf
Arama Seçiciliği	> 28 dBf

Toplam Harmonik Bozukluk	< %2
Sinyal Gürültü Oranı	> 55 dB

DAB Radyosu

Ayarlama Aralığı	174–240 MHz (Bant III)
Hassaslık	> 90 dBf

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
Hoparlör Sürücüsü	10 cm tam aralık
Hassaslık	> 84 dB/m/W \pm 4 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220-240 V ~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Güç Tasarruflu Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
USB Girişi	Sürüm 2.0 HS
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	200 x 118 x 210 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 224 x 144 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,35 kg
- Hoparlör Kasası	1,05 kg x 2

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ürünle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 64 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: MP3/WMA dosyaları içermeyen bir albüm
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum parça/dosya sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlıdır)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-320 kb/s, değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİP YOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radyo oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFIF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA	Hava durumu
DURUMU	
FINANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

11 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Sorun	Çözüm
Güç yok	AC güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. AC prizinde güç olduğundan emin olun. Güç tasarrufu özelliği sayesinde, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında ürün otomatik olarak kapanır.
Ses yok veya ses bozuk	Ses seviyesini ayarlayın. Kulaklıkların bağlantısını kesin. Hoparlörlerin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlendiğinden emin olun.
Ürün yanıt vermiyor	AC elektrik fişini yeniden bağlayın ve ardından ürünü tekrar açın. Güç tasarrufu özelliği sayesinde, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında ürün otomatik olarak kapanır.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin. Uzaktan kumandayı ana üniteye yaklaştırın. Her bir pili, kutuplarını (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın. Pilleri değiştirin. Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin ön panelindeki sensöre doğru tutun.
Disk bulunamadı	Bir disk takın. Diski, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin. Diski değiştirin veya temizleyin. Kaydedilebilir diskin sonlandırıldığından ve formatın desteklendiğinden emin olun.
USB depolama cihazı desteklenmiyor	USB depolama cihazının ürün ile uyumlu olduğundan emin olun. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Sorun	Çözüm
USB depolama cihazındaki bazı dosyalar oynatılmıyor	Dosya formatının desteklediğinden emin olun. Dosya miktarının maksimum değeri aşmadığından emin olun.
Zayıf radyo alımı	Ürünü diğer elektrikli aletlerden uzaklaştırın. Anteni tamamen açın. Bunun yerine, bir açık alan FM/DAB anteni bağlayın.
Zamanlayıcı çalışmıyor	Saati doğru ayarlayın. Zamanlayıcıyı açın.
Saat/zamanlayıcı ayan silindi	Güç kesilmiştir veya AC güç kablosu bağlantısı kesilmiştir. Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

12 Bildirim

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Telif Hakkı



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korunmalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Ticari marka



"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Bu cihaz ařađıdaki etiketi ierir:





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCB2020_12_UM_V2.0

