

Introducción:

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, es muy recomendable que actualice el firmware del dispositivo.

Preparación para la actualización del firmware:

- Un ordenador con una herramienta de compresión compatible con el formato ZIP.
- Una unidad flash USB vacía.

Procedimiento de actualización:




Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware

1. Encienda el dispositivo.
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar MP3 Link (Conexión MP3) como fuente.
3. Pulse el botón ►► una vez.
4. Mantenga pulsado el botón OK / ►|| durante 2 segundos.
5. Se mostrará la versión del firmware.
6. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su radio es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

Paso 2: Actualización del firmware de la radio

1. Haga clic en el icono de descarga para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador.

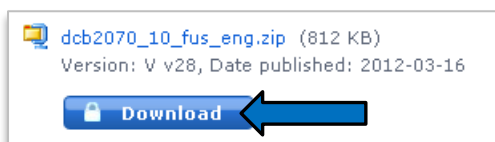

Nota: NO cambie el nombre del archivo o la carpeta para evitar que la actualización se dañe.

2. Extraiga el archivo zip.
3. Copie y pegue la carpeta denominada "system" en el directorio raíz del dispositivo USB.
4. Conecte el dispositivo USB al sistema.
5. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar **USB** como fuente.
6. La actualización de firmware se iniciará automáticamente. El proceso tardará unos minutos.
7. Cuando se complete la actualización, se mostrará el mensaje "succeed" (correcto).

Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Siga el Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "**Paso 2: Actualización del firmware de la radio**" y el "**Paso 3: Confirmación de actualización correcta**".