

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB291/12



EN	User manual	3	FR	Mode d'emploi	69
DA	Brugervejledning	19	IT	Manuale utente	87
DE	Benutzerhandbuch	35	NL	Gebruiksaanwijzing	105
ES	Manual del usuario	53	SV	Användarhandbok	121

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	20
	Sikkerhed	20
<hr/>		
2	Dockingunderholdningssystem	21
	Indledning	21
	Hvad er der i kassen	21
	Oversigt over hovedenheden	22
	Oversigt over fjernbetjeningen	23
<hr/>		
3	Kom godt i gang	25
	Isæt batterier i hovedenheden	25
	Gør fjernbetjeningen klar	25
	Tilslutning af strømmen	26
	Indstil klokkeslæt og dato	26
	Tænd	26
<hr/>		
4	Afspilning	27
	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	27
	Afspil fra en ekstern enhed	27
	Justering af lyd	28
<hr/>		
5	Lyt til radio	28
	Lyt til DAB+-radio	28
	Lyt til FM-radio	30
<hr/>		
6	Andre funktioner	31
	Indstil alarm-timeren	31
	Indstil sleep-timeren	31
	Juster lysstyrken for displayet	31
<hr/>		
7	Produktinformation	32
	Specifikationer	32
<hr/>		
8	Fejlfinding	33
<hr/>		
9	Meddelelse	34

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.

- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑮ **Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.**
- ⑯ **Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).**
- ⑰ **Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.**

 **Advarsel**

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Dockingunderholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- lytte til DAB+/FM-radio,
- nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad eller andre lydenheder,
- indstille to alarmer og
- blive vækket af summeralarm, radio eller lyd fra din iPod/iPhone/iPad.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- Strømadapter
- MP3 LINK-kabel x 1
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Oversigt over hovedenheden

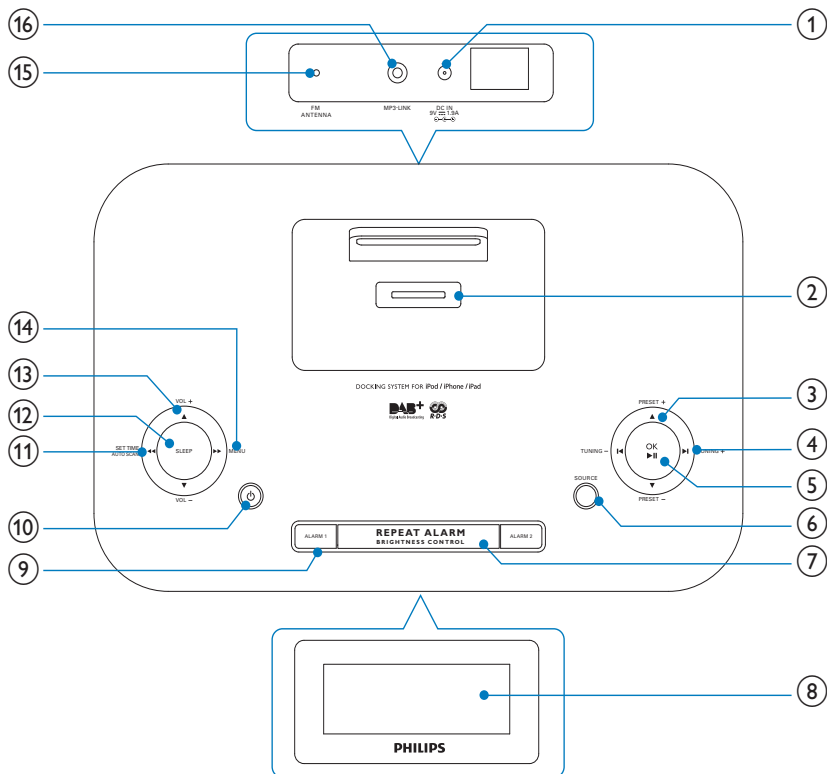

- ① **DC IN**
 - Tilslut strøm.
- ② **Dock til iPod/iPhone/iPad**
 - Indsæt iPod/iPhone/iPad.
- ③ **PRESET +/- ▲▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.
 - Indstil klokkeslæt.
- ④ **TUNING +/- ◀▶**
 - Find en radiostation.
 - Spring til den forrige/næste lydfil.
 - Søg i en lydfil.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **OK/▶||**
 - Start/pause afspilning.
 - Bekræft et valg.
- ⑥ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: iPod/iPhone/iPad, DAB+/FM-tuner eller MP3-link.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Gentag alarm.
 - Juster lysstyrken for displayet
- ⑧ **Skærmpanel**
 - Vis aktuell status.

- ⑨ **ALARM 1/ALARM 2**
 - Indstil alarm-timeren.
 - Vis alarmindstillinger.
 - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
- ⑩ **⏻**
 - Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
 - Deaktiver sleep-timeren.
- ⑪ **SET TIME/AUTO SCAN/ ◀◀**
 - Indstil klokkeslæt og dato.
 - Gem radiostationer automatisk/ manuelt.
- ⑫ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑬ **VOL + ▲ /VOL - ▼**
 - Juster lydstyrken.
- ⑭ **MENU/ ▶▶**
 - Gå til menuen iPod/iPhone/iPad/ DAB+.
- ⑮ **FM-antenne**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

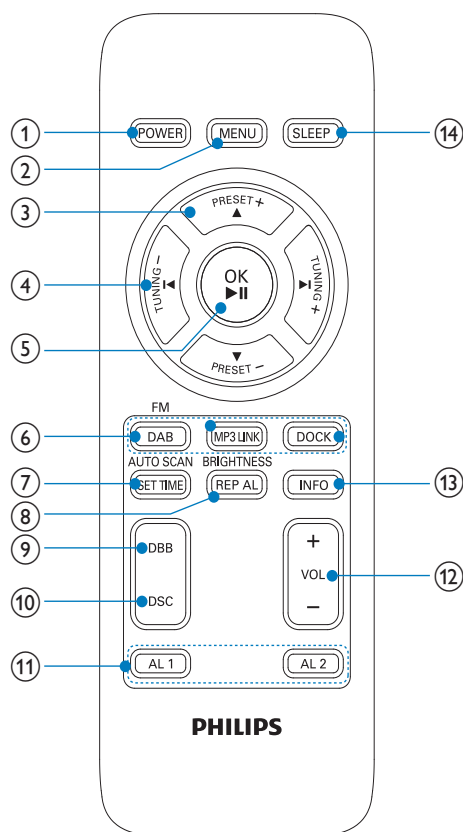

Dansk

- ① **POWER**
 - Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
 - Deaktiver sleep-timeren.
- ② **MENU**
 - Gå til menuen iPod/iPhone/iPad/ DAB+.
- ③ **PRESET +/- ▲ ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.
 - Indstil klokkeslæt.

- ④ **TUNING +/- ◀▶**
 - Spring til forrige/næste lydfil.
 - Søg i en lydfil.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **OK/▶▶**
 - Start/pause afspilning.
 - Bekræft et valg.
- ⑥ **Taster til valg af kilde: (FM/DAB, MP3 LINK og DOCK)**
 - Vælg en kilde: FM/DAB+-tuner, MP3 link eller iPod/iPhone/iPad.
- ⑦ **SET TIME/AUTO SCAN**
 - Indstil dato og klokkeslæt.
 - Gem radiostationer automatisk/manuelt.
- ⑧ **REP AL/BRIGHTNESS**
 - Juster lysstyrken for displayet
 - Gentag alarm.
- ⑨ **DBB**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑩ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑪ **AL 1/AL 2**
 - Vis alarminstillinger.
 - Indstil alarm-timeren.
 - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
- ⑫ **VOL+/-**
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑬ **INFO**
 - Vis DAB+/RDS-oplysninger.
- ⑭ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Isæt batterier i hovedenheden

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Tag batteriet ud, hvis det er brugt op, eller hvis det ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

☰ Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Batterier (medfølger ikke) er til sikkerhedskopieringsformål.

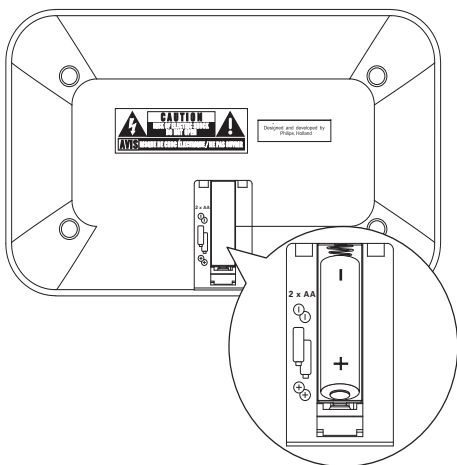

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 x AA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.

Første brug:

Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Træk batteriskuffen ud, og fjern det gamle batteri.
- 2 Placer et nyt lithium CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Sæt batteriskuffen tilbage på plads.

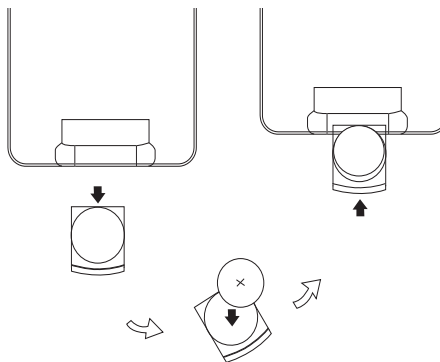

☰ Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.

Tilslutning af strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter strømadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.
- Brug kun den medfølgende strømadapter.

☰ Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af hovedenheden.

Slut strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket på enhedens bagside.
- stikkontakten.

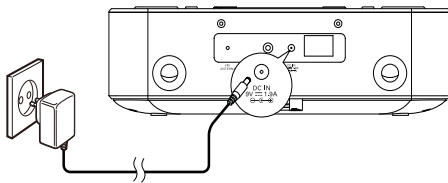

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 I standbytilstand holdes **SET TIME** nede i 2 sekunder.
↳ **[SYNC ON]** vises, og **[ON]** begynder at blinke.
- 2 Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** for at vælge **ON** eller **OFF**.
↳ **[ON]**: Enheden synkroniserer tiden fra DAB+-stationen.
↳ **[OFF]**: Synkronisering af tid fra DAB+-stationen er deaktiveret.

- 3 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ **[24H]** eller **[12H]** begynder at blinke.
- 4 Tryk på **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 5 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 6 Gentag trin 4-5 for at indstille timetallet, minutter, år, måned og dag.

☰ Bemærk

- Hvis uret ikke er blevet indstillet manuelt, når iPod/iPhone/iPad tilsluttes, synkroniser enheden automatisk tiden fra iPod/iPhone/iPad.

✳ Tip

- Nøjagtigheden af det transmitterede klokkeslæt afhænger af DAB+-stationen eller den iPod/iPhone/iPad i docken, der sender tidssignalet.

Tænd

- Tryk på **POWER**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

✳ Tip

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde eller på knapperne til valg af kilde på fjernbetjeningen.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **POWER** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Klokkeslæt og dato vises på displayet (hvis det er indstillet).

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Enheden understøtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

Designet specifikt til:

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Placer iPod/iPhone/iPad i docken.

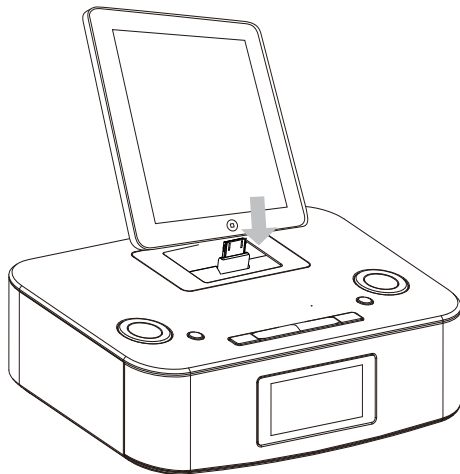

- 2 Tryk på **DOCK** på fjernbetjeningen for at vælge iPod/iPhone/iPad-kilden.

- Tryk på **OK/▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- Tryk på **◀/▶** for at springe et spor over.
- For at søge under afspilning skal du trykke på og holde **◀/▶** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
- Tryk på **MENU** for at gå tilbage til den forrige iPod/iPhone/iPad-menu.
- Tryk på **▲/▼** for at rulle gennem menuen.
- Tryk på **OK** for at bekræfte et valg.
↳ Hvis ingen tast trykkes ned i mere end 10 sekunder, går **OK/▶||** tilbage til at fungere som afspilnings-/pause-knap.

Dansk

Oplad iPod/iPhone/iPad



Bemærk

- iPod med farvedisplay, iPod classic og iPod med video er ikke kompatible med dockopladning.

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.



Tip

- For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før opladningsindikatoren vises.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.

- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på bagsiden af denne enhed.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilningen på enheden (se brugermanualen til enheden).

Justering af lyd

Under afspilning kan du justere lydstyrken og vælge lydeffekter:

Funktion	Handling
For at skrue op/ned for lydstyrken	Tryk på VOL +/- .
For at tænde/slukke for dynamisk basforstærkning	Tryk på DBB .
Valg af en forudindstillet lydeffekt: [FLAT] (flad), [ROCK] (rock), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (klassisk) eller [POP] (pop)	Tryk gentagne gange på DSC .

5 Lyt til radio

Bemærk

- Hold enheden på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Der opnås en bedre modtagelse, hvis iPod/iPhone/iPad ikke placeres i docken, mens der lyttes til radio. Træk antennen helt ud, og juster dens position.

Lyt til DAB+-radio

Med DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, højere lyd kvalitet og mere information. Tryk gentagne gange på **FM/DAB** for at vælge tilstanden DAB+.

- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer og transmitterer derefter den første tilgængelige station.
- ↳ Hvis der ikke er nogen DAB-tjeneste tilgængelig, vises **[NO SERV]** (ingen tjeneste).

Gem DAB+-radiostationer automatisk

I tilstanden DAB+ holdes **AUTO SCAN** nede i 3 sekunder:

- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer og transmitterer derefter den første tilgængelige station.

Gem DAB+-radiostationer automatisk

- 1 Find en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **AUTO SCAN** for at aktivere tilstanden Gem.

- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **AUTO SCAN** for at bekræfte.
- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal gemmes andre DAB+-stationer.

 Bemærk

- Hvis du vil fjerne en DAB+-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Lyt til en forudindstillet DAB+-radiostation

- 1 Tryk gentagne gange på **◀/▶** i tilstanden DAB+ for at vælge en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.

 Bemærk

- Hvis der ikke er nogen DAB+-radiostationer tilgængelige, er trinene oven for ikke gældende.

Brug DAB+-menu

- 1 I tilstanden DAB+ skal du holde **MENU** nede for at komme til menuen DAB+.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀/▶** for at navigere gennem mulighederne:
 - **[MANUAL]**: Find en specifik kanal manuelt.
 - **[SCAN]**: Udfør søgning efter en DAB+-radiostation inden for et bredt område.
 - **[DRC]**: Øger eller sænker graden af kompensation for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.
 - **[TUNERRST]**: Nulstilling af tunerens.
 - **[VERSION]**: Vis softwareversion.
- 3 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.

- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er en undermenu under et menupunkt.

[MANUAL]

- 1 Tryk gentagne gange på **MENU** i tilstanden DAB+, indtil **[MANUAL]** vises.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ En kanal og dens frekvens vises i displayet.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀/▶** for at finde en DAB+-radiostation.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

[DRC] (Dynamic Range Control)

- **[DRC 0]**: Ingen kompensation.
- **[DRC 1/2]**: Middel kompensation.
- **[DRC 1]**: Maksimal kompensation (anbefalet standard indstilling til støjende miljøer).

[TUNERRST]

- **[YES]**: Nulstilling af tunerens.
- **[NO]**: Annuller.

 Tip

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 10 sekunder, forlades menuen.

Vis DAB+-oplysninger

Tryk gentagne gange på **INFO**, mens DAB+-radioen afspilles, for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis der er tilgængelige):

- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ PTY (programtype)
- ↳ Ensemblenavn
- ↳ Kanal og frekvens
- ↳ Signalfejlrage
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Dato

Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **FM/DAB** for at vælge FM-tuner.
- 2 Tryk på **TUNING +/-**, og hold den nede i 2 sekunder.
 - ↳ Enheden stiller automatisk ind på en FM-radiostation med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere FM-stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **TUNING +/-** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Gem FM-radiostationer automatisk

Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.
Hold **AUTO SCAN** nede i 2 sekunder i FM-tunertilstand.

- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige FM-radiostationer og transmitterer derefter den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **AUTO SCAN** for at aktivere tilstanden Gem.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **AUTO SCAN** for at bekræfte.
- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal gemmes andre stationer.

Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Lyt til en forudindstillet FM-radiostation

Tryk gentagne gange på **PRESET +/-** i FM-tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

Vælg udsendelser i stereo/mono

Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i FM-tunertilstand.
- På stationer, hvor der er svage signaler, kan modtagelsen forbedres, hvis monaural lyd vælges.

Tryk gentagne gange på **OK** i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du stiller ind på en RDS-station, vises stationens navn.

- 1 Stil ind på en FM-station med RDS-signal.
- 2 Tryk på **INFO** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Tekstmeddelelser på radioen
 - ↳ Programtype som f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt. (Se "Kom godt i gang - Indstil klokkeslæt og dato".)

- 1 Hold **ALARM 1** eller **ALARM 2** nede i 2 sekunder.
 - ↳ **[AL1]/ [AL2]** og timecifrene begynder at blinke.
- 2 Tryk på **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **ALARM 1** eller **ALARM 2** for at bekræfte.
 - ↳ **[AL1]/ [AL2]** og minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttallet.
- 5 Gentag trin 2-3 for at vælge, om alarmen skal ringe alle ugedage, på hverdage eller i weekenden.
- 6 Gentag trin 2-3 for at vælge en alarmlydkilde: Summer, iPhone, FM eller DAB+.
- 7 Gentag trin 2-3 for at indstille lydstyrken for alarmen.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

Bemærk

- Kontroller, at du allerede har indstillet alarmerne.

- 1 Tryk på **ALARM 1/ALARM 2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk gentagne gange på **ALARM 1/ALARM 2** for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ↳ Alarmikonet vises, hvis alarm-timeren er slået til og forsvinder, hvis den er slået fra.

Gentag alarm

- Tryk på **REPEAT ALARM**, når alarmen ringer.
- ↳ Alarmens ringen gentages nogle minutter senere.

Tip

- Du kan trykke gentagne gange på **REPEAT ALARM** for at justere intervallet (5-30 minutter), så alarmen gentages.

Stop alarmens ringen

Når alarmen går i gang, skal du trykke på den tilsvarende **ALARM 1** eller **ALARM 2**.

- ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan skifte til tilstanden standby automatisk efter en forudindstillet periode.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **z.z.**

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (Fra) vises.

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS CONTROL** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
Frekvensgang	20 -20000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	>67 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-input (MP3 LINK)	0,5 V RMS 20 k ohm

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N ratio	<43 dBu
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Tuner (DAB+)

Indstillingsområde for DAB+	174.92 - 239.20 MHz
-----------------------------	---------------------

Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (strømadapter)	Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7A; Output: 9,0V == 1,9A; Producent: Philips; Model: AS190-090- AD190
Strømforsbrug ved drift	15 W
Strømforsbrug ved standby	<1 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	263 x 115 x 165 mm
Vægt	
- Med emballage	2,1 kg
- Hovedenhed	1,4 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt.

Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCB291_12_UM_V1.0

