

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DCB7005



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	25
DE	Benutzerhandbuch	47

FR	Mode d'emploi	71
IT	Manuale utente	95
NO	Brukerhåndbok	119

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	120	8 Andre funksjoner	136
Sikkerhet	120	Stille inn alarm-timer	136
Merknad	121	Stille inn sleep timer	137
2 Hi-Fi-mikrosystemet	123	9 Oppgrader fastvaren	137
Innledning	123	Registrer produktet	137
Innholdet i esken	123	Kontrollere den nåværende programvareversjonen	138
Oversikt over hovedenheten	124	Utfør oppdateringen	138
Oversikt over fjernkontrollen	125	10 Produktinformasjon	138
3 Forberedelser	127	Spesifikasjoner	138
Plasser produktet	127	Informasjon om USB-spillbarhet	139
Koble til	127	MP3-plattformater som støttes	139
Installer/erstatt batteriene i fjernkontrollen	129	RDS-programtyper	140
4 Komme i gang	130	11 Feilsøking	140
Slå på	130		
Still inn klokken	130		
Visning av funksjonene	130		
Juster lysstyrken på displaypanelet.	131		
Slå LED-lampen av eller på	131		
5 Spille av	131		
Spille av en plate	131		
Spille av fra en USB-lagringseenhet	131		
Grunnleggende funksjoner	132		
Programmere lydspor	132		
Justere lyden	132		
6 Spille av iPod/iPhone/iPad	133		
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	133		
Sette i iPod/iPhone/iPad	133		
Høre på iPod/iPhone/iPad	133		
Lade iPod/iPhone/iPad	134		
Fjerne iPod/iPhone/iPad	134		
7 Høre på radio	134		
Lagre DAB-radiostasjoner automatisk	134		
Grunnleggende funksjoner	135		
Bruke menyen	135		

1 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kableen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produktet!

- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av myntbatteri!

- Enheten kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.

Hørselsvern

Lytte med moderat volum.

- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Merknad

Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Philips Consumer Lifestyle, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig deponering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre

materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr:



Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.



Made for iPod, Made for iPhone og Made for iPad innebærer at et elektronisk tilbehør har blitt spesifikt utformet for å kobles til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren at den innfrir standardene for ytelse fra Apple. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt enheten samsvarer med sikkerhetsstandarder eller lovbestemte standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse. iPod og iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc.


Apparatet inneholder denne etiketten:



Symbol for klasse II-utstyr:



CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

 Merknad

- Typeplaten er plassert bak på apparatet.

2 Hi-Fi- mikrosystemet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.Philips.com/welcome.

Innledning

Med denne enheten kan du

- få lyd fra plater, USB-enheter, iPod, iPhone, iPad og andre eksterne enheter
- høre på radiokanaler

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:

- Diskant- og bass-kontroll
- Loudness-kontroll

Enheten støtter følgende medieformater:




Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- Høytalere x 2
- Strømledning x 2
- Forbindelseskabel for høytalere x 2
- kabel for mp3-kobling
- DAB- / FM-antenne
- Fjernkontroll med to AAA-batterier
- Brukerhåndbok

Oversikt over hovedenheten

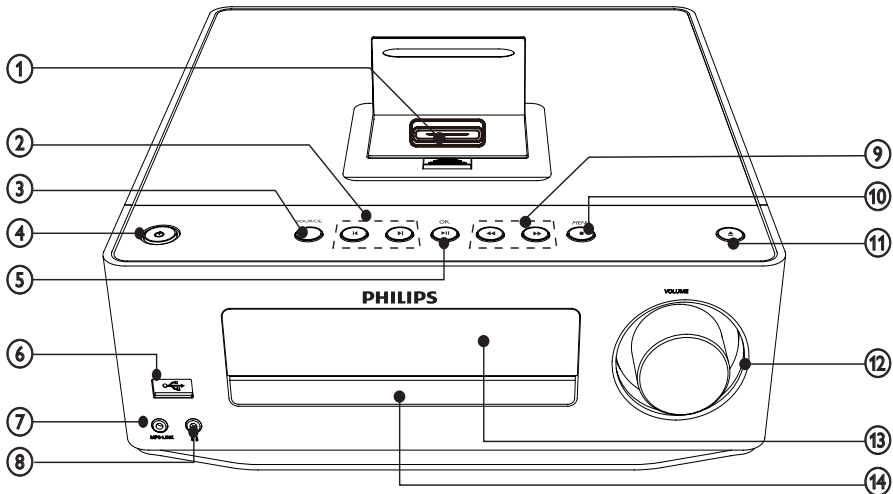

① Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Hopp til forrige eller neste spor, tittel eller fil.
- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

③ SOURCE

- Velg en kilde.

④ ⏻

- Slå på dette produktet.
- Bytt til Eco Power-standbymodus eller normal standbymodus.

⑤ ▶ || / OK

- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- Bekreft menyalternativet i DAB eller FM-modus.
- I FM-modus uten at menyalternativet vises, kan du veksle lydmodusen mellom stereo og mono.

⑥ ⏪

- Koble til en USB-flashstasjon.

⑦ MP3-LINK

- Koble til en ekstern lydenhet.

⑧ 📞

- Kontakt til hodetelefon.

⑨ ◀◀ / ▶▶

- Søk bakover eller forover.
- Still inn en FM-radiostasjon.
- Velg forrige/neste lagrede DAB-radiostasjon.
- Naviger gjennom menyen i DAB- / FM-modus.

⑩ ■ / MENU


- Stopp avspilling av musikk.
- Trykk to ganger for å slette et program.
- I standbymodus slår du Demomodus av eller på.
- I DAB- eller FM-modus får du tilgang til menyen.

⑪ ▲






- Åpne eller lukk plateskuffen.

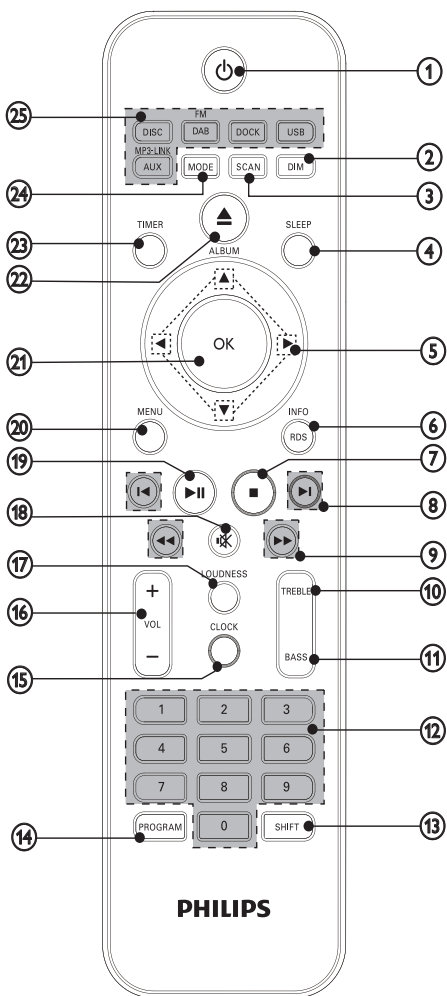- ⑫ **VOLUME**
 - Juster tid eller volum-, diskant- eller bassnivå.
- ⑬ **Displaypanel**
- ⑭ **Plateskuff**

Oversikt over fjernkontrollen




- ① **⏻**
 - Slå på dette produktet.
 - Bytt til eco Power-standbymodus eller normal standbymodus.
- ② **DIM**
 - Juster lysstyrken på displaypanelet.
 - Trykk inn og hold nede for å slå LED-lampene på bunnen av enheten og ved volumknappen av eller på.
- ③ **SCAN**
 - Søk etter tilgjengelige FM- eller DAB-radiostasjoner.
- ④ **SLEEP**
 - Still inn sleep timer.
- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Naviger gjennom menyen i DAB- / FM-modus.
 - ▲▼: Hopp til forrige/neste album.
 - ◀▶: Velg forrige/neste lagrede DAB-radiostasjon. Naviger gjennom menyen i DAB- / FM-modus.
- ⑥ **RDS/INFO**
 - Vis informasjon om RDS- / DAB-radioprogrammet.
 - Synkroniser klokken med en RDS-radiostasjon som sender tidssignaler.
 - Vis nåværende status eller medieinformasjon.
 - Vis tilgjengelig ID3-informasjon om mp3-spor.
- ⑦ **■**
 - Stopp avspilling av musikk.
 - Trykk to ganger for å slette et program.
 - I normal standbymodus slår du Demomodus av eller på.
 - I DAB- eller FM-modus får du tilgang til menyen.
- ⑧ **◀▶**
 - Hopp til forrige eller neste spor, tittel eller fil.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

- 9  
- Søk raskt bakover eller forover.
 - Still inn en FM-radiostasjon.
 - Velg forrige/neste lagrede DAB-radiostasjon.
 - I DAB- eller FM-modus navigerer du gjennom menyen.
- 10 **TREBLE**
- Aktiver justering av diskantnivå.
- 11 **BASS**
- Aktiver justering av bassnivå.
- 12 **Numerisk tastatur**
- Angi tall.
 - Angi spornummer for å velge et spor direkte.
 - Angi frekvensnummer for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- 13 **SHIFT**
- Endre tallet i et en-,to- eller tresifret tall på det numeriske tastaturet.
- 14 **PROGRAM**
- Programmer radiostasjoner.
 - Programmer lydspor.
- 15 **CLOCK**
- Still inn klokken.
 - Vis den forhåndsinnstilte klokken.
- 16 **VOL +/-**
- Juster tid eller volum-, diskant- eller bassnivå.
- 17 **LOUDNESS**
- Slå automatisk justering av loudness av eller på.
- 18 
- Slå av eller gjenopprett volumet.
- 19 
- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
 - Bekreft menyalternativet i DAB eller FM-modus.
- 20 **MENU**
- Gå til menyen for iPod/iPhone/iPad.
 - I DAB- eller FM-modus får du tilgang til menyen.
- 21 **OK**
- Bekrefter en inntasting eller et valg.
 - I FM-modus uten at menyalternativet vises, kan du veksle lydmodusen mellom stereo og mono.
- 22 
- Åpne eller lukk plateskuffen.
- 23 **TIMER**
- Still inn alarm-timer.
- 24 **MODE**
- Velg avspillingsmodus: normal avspilling, gjenta eller shuffle.
- 25 **Kildeknapper**
- Velg en kilde.

3 Forberedelser

Plasser produktet

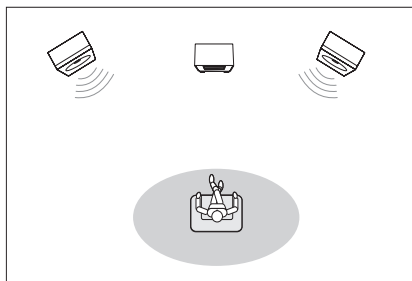

Plasser høyttalerne i en 45 graders vinkel fra lytteposisjonen.

Merknad

- For å unngå magnetisk interferens eller uønsket støy må dette apparatet og høyttalerne aldri plasseres for nær enheter som stråler.

Koble til

Gjør følgende tilkoblinger for å bruke dette produktet.

Merknad

- Se typeplaten under eller bak på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer tilkoblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- **DEMO**-kontakten passer bare til demonstrasjonsenheten som ikke følger med apparatet. Ikke forsøk å koble andre enheter til apparatet gjennom denne kontakten.


Koble til høyttalerne

Merknad

- Sett den bare delen av hver høyttalerledning helt inn i utgangen.
- For å få optimal lyd bruker du kun de medfølgende høyttalerne.
- Koble kun til høyttalere med impedans som er lik eller høyere enn de medfølgende høyttalerne.

To høyttalerkabler følger med. Høyttalerkablene har to deler:

- den røde delen til tilkoblingene som er merket med +
- den sølvfargede delen til tilkoblingene som er merket med +

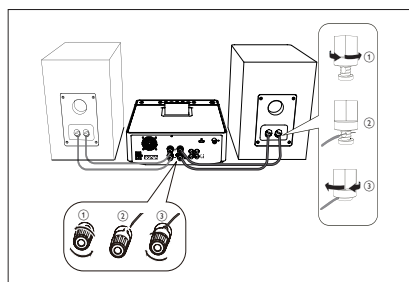

- 1 Skru løs tilkoblingene for høyttalerkablene på produktet og høyttalerne.
- 2 Koble en høyttalerkabel til den venstre høyttaleren og **SPEAKER OUT L (+/-)**-tilkoblingene på produktet.
- 3 Skru på tilkoblingene for å feste kabelen.
- 4 Koble den andre høyttalerkabelen til den høyre høyttaleren og **SPEAKER OUT R (+/-)**-tilkoblingene på produktet.
- 5 Skru på tilkoblingene for å feste kabelen.


Koble til DAB- / FM-antennen



Tips

- Kontroller at du har koblet til og forlenget antennen helt ut før du kobler til strømkontakten.
- Hvis du vil ha bedre mottaksforhold, kobler du en utendørs FM-antenne til **DAB/FM AERIAL**-inngangen.
- Enheten støtter ikke MF-radiomottak.


Koble DAB- / FM-antennen (ledning) til **DAB/ FM AERIAL**-inngangen.

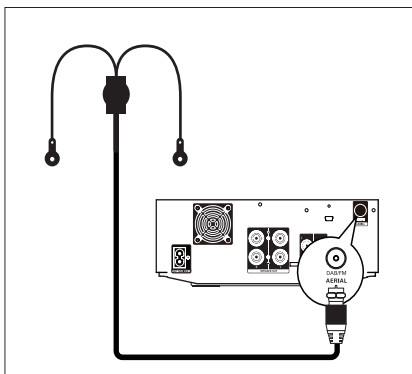

Før lyd fra andre enheter

Trykk på **MP3-LINK/AUX** for å velge lydinnang gjennom **MP3-LINK**-inngangen eller **AUX IN L/R**-inngangene.

Før lydinngangen gjennom **AUX IN**-inngangene

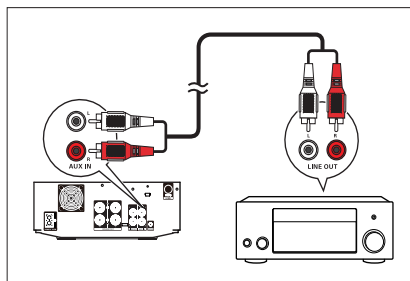


Koble en lyd kabel til:

- **AUX IN L/R**-kontaktene på produktet.
- Lydutgangen på den eksterne enheten (for eksempel TV, lydspiller).

Før lyd til andre enheter

Du kan føre lyden fra dette produktet til andre enheter.


Koble til et analogt stereoanlegg

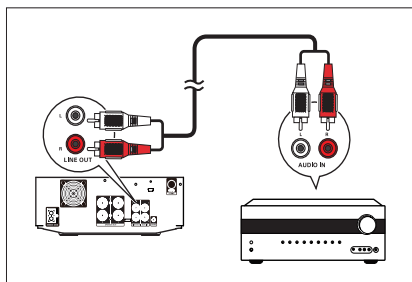

Koble lyd kabelen til:

- **LINE OUT L/R**-kontaktene på produktet.
- kontaktene for lydinnang på enheten.

Før lyd inn gjennom **mp3-LINK**-inngangen

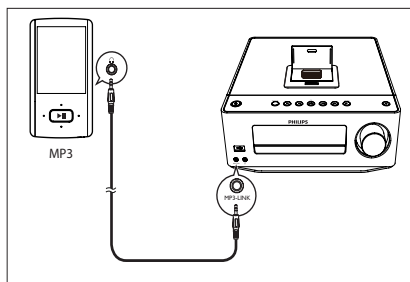


Koble en mp3-Link-kabel til:

- **MP3-LINK**-kontakten på produktet.
- Hodetelefonkontakten på den eksterne enheten (for eksempel mp3-spiller).

Koble til strømmen

Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på enhetens bakside eller underside.
- Kontroller at du har utført alle de andre tilkoblingene før du kobler til strømledningen.

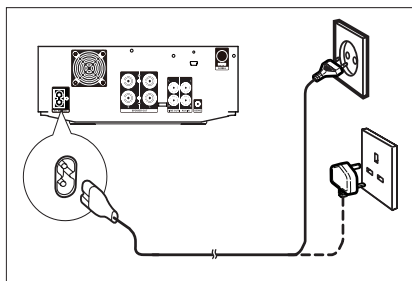


Koble strømledningen til:

- **AC MAINS**~-kontakten på produktet.
- vegguttaket.

Installer/erstatt batteriene i fjernkontrollen

Merknad

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Erstatt batteriet hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre tidsperiode.

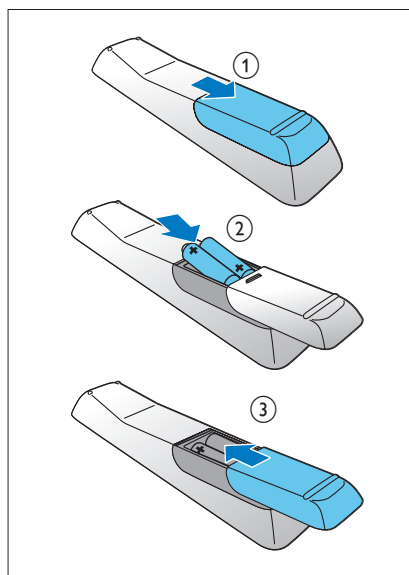

- 1 Trykk inn og dytt ned batterirommet for å åpne det.
- 2 Sett inn to AAA-batterier med polene (+/-) riktig vei, som anvist.
- 3 Dytt ned og dra batterirommet tilbake.

4 Komme i gang

Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Slå på

Trykk på .




↳ Produktet bytter til siste valgte kilde.

Bytt modus

Bytt modus automatisk:

- Hvis produktet er inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til normal standbymodus.
- Hvis produktet er i normal standbymodus i 15 minutter, bytter det automatisk til Eco Power-standbymodus.

Bytte modus manuelt:

- Trykk på  og hold nede  for å bytte modus:
 - fra gjeldende modus eller normal standbymodus til eco power-standbymodus.
 - fra eco power-standbymodus til normal standbymodus.
- Trykk på  for å bytte modus
 - mellom gjeldende modus og en standbymodus.



Merknad

- Når en iPod/iPhone/iPad er koblet til, bytter ikke produktet til eco power-standbymodus.



Still inn klokken

- 1 I normal standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** for å aktivere modusen for å stille klokken.
 - ↳ **[CLOCK SET]** blar på displaypanelet, deretter vises **[CLOCK 24HR]** (24-timers tidsformat) i blinkende 24.
- 2 Trykk på **VOL +/-** for å velge **[CLOCK 24HR]** eller **[CLOCK 12HR]** (12-timers tidsformat), trykk deretter på **CLOCK** for å bekrefte.
 - ↳ Timetallene begynner å blinke.
- 3 Trykk på **VOL +/-** for å stille inn timetallene.
- 4 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 5 Trykk på **VOL +/-** for å stille inn minuttallene.
- 6 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
 - ↳ Den angitte klokken vises.

Tips

- For å justere time- og minuttallene, vrir du på **VOLUME**-knappen på hovedenheten eller trykker på  /  fjernkontrollen.

Visning av funksjonene

- 1 I normal standbymodus trykker du på 
 - **[DEMO ON]** vises, deretter blar navnene på funksjonene over displaypanelet én om gangen.
- 2 For å gå ut av visningen av demonstrasjonene trykker du på  igjen.

Juster lysstyrken på displaypanelet.

Trykk på **DIM** gjentatte ganger for å velge forskjellige lysstyrkenivåer.

Slå LED-lampen av eller på

Når apparatet står på, trykk inn og hold **DIM** for å slå LED-lampen av eller på, på bunnen av enheten og på volumknappen.

5 Spille av

Spille av en plate

Forsiktig


- Fare for skade på spilleren! Aldri flytt enheten når den spiller av.
- Aldri sett andre objekter enn en plate inn i plateskuffen.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i spilleren.
- Spill aldri av plater med tilbehør; for eksempel platestabilisatorringer eller platebeskyttelsesark.

- 1 Sette inn en plate.
 - 1) Trykk på  for å løse ut plateskuffen.
 - 2) Legg en plate i plateskuffen med merkelappen vendende opp.
 - 3) Trykk på  for å lukke plateskuffen.
- 2 Trykk på **DISC** for å velge platekilden.
- 3 Trykk på  hvis avspillingen ikke starter automatisk.

Spille av fra en USB-lagringsenhet

Merknad

- Philips garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-enheter.
- Dataformatet NTFS (New Technology File System) støttes ikke.

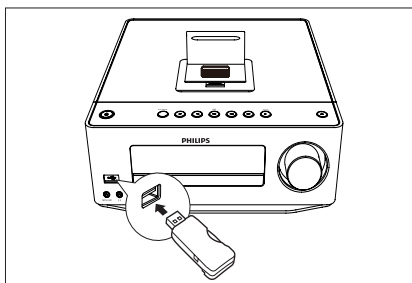

Kontroller at USB-lagringenheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Sett USB-lagringenheten inn i (USB)-inngangen.
- 2 Trykk på **USB** for å velge USB-kilden.
↳ Avspillingen starter automatisk.

Hvis avspillingen ikke starter automatisk:

- 1 Trykk på **ALBUM/ ▲▼** for å velge en mappe.
- 2 Trykk på **◀/ ▶** for å velge en fil.
- 3 Trykk på **▶||** for å starte videoavspillingen.

Grunnleggende funksjoner

Knapper	Handlinger
▶ 	Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
◀/ ▶	Hopp til forrige/neste spor.
◀◀/ ▶▶	Trykk på og hold nede for å søke raskt bakover/fremover.
MODE	Velg avspillingsmodus: normal avspilling, gjenta eller shuffle.
RDS/INFO	Vis gjeldende status og medieinformasjon.

Programmere lydspor

- 1 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
- 2 Trykk på **PROGRAM**.
↳ **[PRG]** blinker på displaypanelet.
- 3 Trykk på **◀/ ▶** for å velge et spornummer.
- 4 Trykk på **PROGRAM**.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere flere spor.
- 6 Trykk på **▶||** for å spille de programmerte sporene.
 - Hvis du vil slette programmet, trykker du to ganger på **■**.



Merknad

- De programmerte sporene må være lagret på samme plate eller i samme mappe.
- Du kan programmere maks. 20 spor.

Justere lyden

Under avspillingen kan du justere volumet og lydeffektene ved å bruke følgende funksjoner:

Knapper	Handlinger
VOL +/-	Trykk for å heve eller senke volumet.
⊗	Trykk for å dempe og gjenopprette lyden.
LOUDNESS	Trykk for å slå på automatisk loudness-kontroll.
BASS	Trykk på BASS , og trykk deretter på VOL +/- for å heve eller senke bassnivået.
TREBLE	Trykk på TREBLE , og trykk deretter på VOL +/- for å heve eller senke diskantnivået.

6 Spille av iPod/iPod/iPhone/iPad

Du kan spille av lyd fra iPod/iPhone/iPad gjennom denne enheten.

Merknad


- Ingen lydutgang fra hodetelefonkontakten i denne situasjonen.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Denne enheten støtter følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (Første, andre, tredje og fjerde generasjon)
- iPod nano (Første, andre, tredje, fjerde, femte og sjette generasjon)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med fargeskjerm
- iPod mini

Sette i iPod/iPhone/iPad

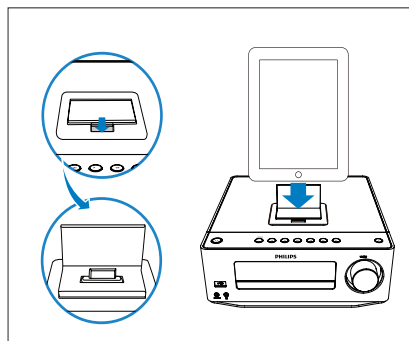

- 1 Løs ut dokkingstasjonen på topppanelet.
- 2 Koble iPod/iPhone/iPad til dokkingstasjonen.

Høre på iPod/iPhone/iPad

- 1 Trykk på **DOCK** for å velge iPhone- / iPod- / iPad-kilde.
- 2 Sett iPhone/iPod/iPad inn i dette produktet.
- 3 Velg og spill av en fil på iPhone/iPod/iPad.
 - Trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
 - Trykk på **◀|▶** for å hoppe til et spor.
 - Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
 - Når du skal velge en fil med fjernkontrollen: Trykk på **MENU** for å gå til menyen, trykk på **▲** / **▼** for å velge en fil, og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.

Merknad

- Musikken stopper når iPhone mottar en innkommende samtale.

Lade iPod/iPhone/iPad

iPod/iPhone/iPad som er satt i dokkingstasjonen, begynner å lades opp med en gang produktet kobles til et strømuttak.




Merknad


- iPod med fargeskjerm, iPod classic og iPod med video er ikke kompatible med lading i dokkingstasjonen.

Fjerne iPod/iPhone/iPad

- 1 Trekk iPhone/iPod/iPad ut av dokkingstasjonen.

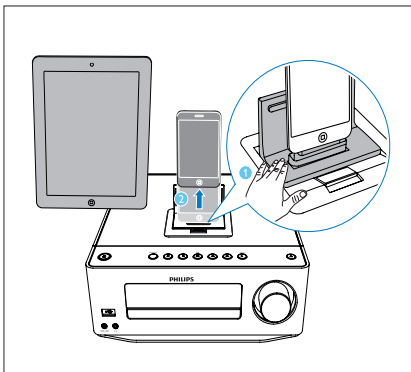

- 2 Skjule dokkingstasjonen.

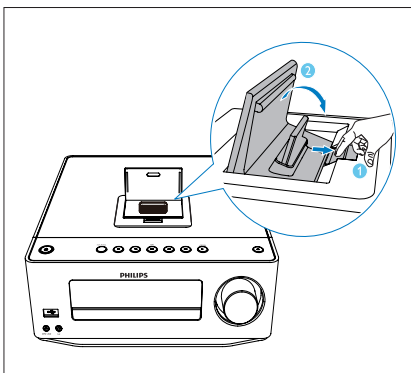

7 Høre på radio



Merknad

- Kontroller at antennen er riktig koblet til og fullt forlenget.
- Du kan forhåndsprogrammere maks. 30 DAB-radiostasjoner og 30 FM-radiostasjoner.
- Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-radiofrekvensene der du bor.
- Se **Produktinformasjon > RDS-programtyper** hvis du vil ha mer informasjon om RDS-radiostasjoner.

Lagre DAB-radiostasjoner automatisk

Hvis ingen DAB-radiostasjoner er lagret, kan dette produktet søke etter og lagre DAB-radiostasjoner automatisk.

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å bytte til DAB-modus.
↳ **[FULL SCAN]** vises.
- 2 Trykk på **▶||** eller **OK** for å starte automatisk installasjon.
↳ Enheten lagrer radiostasjoner med tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
↳ Når alle tilgjengelige radiostasjoner er lagret, sender den første forhåndsinnstilte radiostasjonen automatisk.

Grunnleggende funksjoner

Følg veiledningen nedenfor for flere funksjoner.

Søk deg frem til neste FM-radiostasjon med tilstrekkelig signalstyrke på høyere/lavere frekvens:

Trykk på og hold nede ◀◀ / ▶▶ for å starte et automatisk søk.

Søk deg frem til FM-radiostasjonen på en spesifikk frekvens:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ gjentatte ganger til den digitale frekvensen vises.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk:

Trykk på og hold nede **SCAN** eller **PROGRAM** for å starte automatisk søk.

Lagre DAB-radiostasjoner automatisk:

Trykk på og hold nede **SCAN** for å starte automatisk søk.

Lagre radiostasjoner manuelt:

- 1) Søk deg frem til en radiostasjon.
- 2) Trykk på **PROGRAM** for å aktivere lagringen.
- 3) Trykk på ◀ / ▶ eller ▲ / ▼ for å tildele et nummer til radiostasjonen.
- 4) Trykk på **PROGRAM** for å bekrefte.
- 5) Gjenta trinn 1-4 for å lagre flere radiostasjoner.

Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon:

Trykk på ◀ / ▶ gjentatte ganger.

Bytt lydmodus mellom [STEREO] (stereo) og [MONO] (mono) for FM-radio:

Trykk på **OK** gjentatte ganger.

Vis tilgjengelig informasjon om den gjeldende radiostasjonen:

Trykk på **RDS/INFO** gjentatte ganger.

Synkronisere klokken med en RDS-radiostasjon:

- 1) Still inn en RDS-radiostasjon som sender tidssignaler.
 - 2) Trykk på og hold nede **RDS** til **[CT SYNC]** vises.
-

Bruke menyen

Når du hører på radio, kan du gå til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på **MENU** eller ■.
↳ FM-modus: **[SCAN SETTINGS]** vises.
↳ DAB-modus: **[STATION]** vises.
- 2 Trykk på ◀ / ▶ eller ◀◀ / ▶▶ for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **OK** eller ▶■ for å bekrefte alternativet eller gå til undermenyen.

FM-modus

[SCAN SETTINGS] Søk etter og lagre radiostasjoner automatisk: **[STRONG]** er bare for radiostasjoner med sterkt signal, **[ALL]** er for alle radiostasjoner.

[AUDIO] Velg en lydmodus: **[STEREO]** eller **[MONO]**.

[SYSTEM] **[RESET]**: Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

[SW VER]: Viser den gjeldende versjonen av fastvaren.

[UPGRADE]: Oppgrader fastvaren.

DAB-modus	
[STATION]	Gå til listen over lagrede DAB-radiostasjoner. Trykk på ◀◀ / ▶▶ eller ◀▶ for å velge en stasjon, og deretter på ▶ for å høre på den.
[FULL SCAN]	Skann og lagre DAB-radiostasjoner innenfor full rekkevidde.
[MANUAL]	Søk deg til en DAB-radiostasjon manuelt.
[DRC]	Dynamisk rekkevidde-kontroll: Velg et nivå for effekten til den dynamiske rekkevidde-kontrollen.
[SYSTEM]	[RESET]: Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. [SWVER]: Viser versjonen av den gjeldende fastvaren. [UPGRADE]: Oppgrader fastvaren.

- 3 Trykk på **MENU** eller ■ for å lukke menyen.

8 Andre funksjoner

Stille inn alarm-timer

Produktet kan brukes som en alarmklokke. Du kan velge CD, USB, dokkingstasjon, iPod- / iPhone- / iPad-spilleliste, FM eller DAB som alarmkilden.

- 1 Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
- 2 I normal standbymodus trykker du inn og holder nede **TIMER** til **[TIMER SET]** blar på skjermen.
- 3 Trykk på **VOL +/-** for å velge en alarmkilde: CD, FM, DAB, USB, dokkingstasjon eller iPod- / iPhone- / iPad-spilleliste.
 - Hvis du vil bruke en iPod- / iPhone- / iPad-spilleliste som alarmkilde, oppretter du en spilleliste kalt PHILIPS på iPod/iPhone/iPad først.
 - Hvis du ikke har en spilleliste kalt PHILIPS på iPod/iPhone/iPad eller ikke har noen spillbare spor, bytter produktet alarmkilde til iPod/iPhone/iPad.
- 4 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Timetallene begynner å blinke.
- 5 Trykk på **VOL +/-** gjentatte ganger for å stille inn timetallene, og trykk deretter **TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 6 Trykk på **VOL +/-** for å stille inn minuttallene, og trykk deretter på **TIMER** for å bekrefte.
 - ↳ **[VOL]** vises og tallene på volumnivået begynner å blinke.

- 7 Trykk på **VOL +/-** for å justere alarmvolumet, og trykk deretter på **TIMER** for å bekrefte.

↳  vises.

- Hvis du vil deaktivere/aktivere alarm-timeren, trykker du på **TIMER** gjentatte ganger.

Merknad

- Alarm-timeren er ikke tilgjengelig i mp3-LINK-modus.
- Hvis andre alarmkilder er tilgjengelige, endrer dette produktet automatisk til FM-modus.

Stille inn sleep timer

Denne enheten kan gå til standby automatisk etter en angitt tid.

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt tidsperiode (i minutter).

- Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på **SLEEP** gjentatte ganger til [**SLEEP--OFF**] vises.

↳ Når sleep timer er aktivert, vises **zzz**.

↳ Når sleep timer er deaktivert, forsvinner **zzz**.

9 Oppgrader fastvaren

Merknad

- Strømtilførselen må ikke bli avbrutt når oppgradering pågår.
- Oppgradering av fastvare er bare tilgjengelig gjennom mini-USB-porten på baksiden av apparatet.
- Når oppgradering av fastvare er fullført, gjenopprettes alle innstillingene til fabrikkinnstillingsstatus.

Registrer produktet

- 1 Gå til www.philips.com/welcome.
- 2 Klikk på koblingen **Registrer produktet** (ordene i navnet på koblingen kan variere på forskjellige språk).
- 3 Logg inn med kontoen din på Webområdet som kommer opp.
 - Hvis du ikke har en konto hos Club Philips, må du opprette en på dette Webområdet.
- 4 Søk etter produktet ditt med **DCB7005/10** som nøkkelord.
- 5 Klikk på koblingen med søkeresultater for å gå til Webområdet hvor du kan registrere produktet ditt.
- 6 Fyll inn nødvendig informasjon om dette produktet for å fullføre registreringen.
 - ↳ Etter du har fullført registreringen, kan du få informasjon om programvareoppdateringer og produktstøtte på dette Webområdet eller via e-postadressen som er registrert som konto hos Club Philips.

Kontrollere den nåværende programvareversjonen

Følg trinnene for å sjekke den gjeldende fastvareversjonen på produktet.

- 1 Trykk på **DAB/FM** for å bytte til radiomodus.
- 2 Trykk på **MENU** eller **■** for å gå til menyen.
- 3 Trykk på **◀/▶** eller **◀◀/▶▶** for å velge [SYSTEM].
- 4 Trykk på **OK** eller **▶▶**.
- 5 Trykk på **◀/▶** eller **◀◀/▶▶** for å velge [SWVER].
- 6 Trykk på **OK** eller **▶▶**.
 - ↳ Den gjeldende fastvareversjonen vises på displaypanelet.

Utfør oppdateringen

- 1 Gå til www.philips.com/welcome.
- 2 Logg inn med kontoen din hos Club Philips.
 - ↳ Støtteinformasjon om det registrerte produktet ditt vises.
- 3 Klikk på koblingen **Les meg-fil for oppgradering av fastvare** (ordene i navnet på koblingen kan variere i forskjellige språk).
- 4 Les og forstå veiledningen om oppgradering av fastvare.
- 5 Følg veiledningen for å laste ned oppgraderingspakken og fullføre oppgraderingen.
 - Hvis oppgraderingen mislykkes, koble til strømuttaket på nytt, slå på produktet og utfør oppgraderingen igjen.

10 Produktinformasjon



Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	2 X 50 W RMS
Frekvenssvar	20-20 000 Hz, ± 3 dB
Signal-til-støyforhold	>82 dBa
Aux-inngang	1000 mV RMS 22 kohm

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm / 8 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	<0,8 % (1 kHz)
Frekvenssvar	4 Hz-20 kHz (44,1 kHz)
S/N-forhold	>82 dBa

FM-radio

Innstillingsområde	87,5–108 MHz
Innstillingsnett	50 kHz
–Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
–Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	> 43 dBf
Søkefølsomhet	< 28 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 2 %
Signal-til-støy-forhold	> 55 dB

DAB-tuner

Innstillingsområde	174–240 MHz (bånd III)
Følsomhet	> 90 dBf

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	13 cm basshøytaler + 2,5 cm diskant-høytaler
Følsomhet	>86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Generell informasjon

Vekselstrøm	220-240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	38 W
Øko-strømforbruk i standby	< 0,5 W
Hodetelefonutgang	2 X 15 mW 32 Ohm
USB Direct	versjon 2.0 FS
Mål	
- Hovedenhet (B x H x D)	250 x 92 x 285 mm
-Høytalerkabinett (B x H x D)	174 x 260 x 240 mm
Vekt	
– Med emballasje	10,7 kg
- Hovedenhet	2,5 kg
-Høytalerboks	2 x 3,15 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- WMA v9 eller eldre
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3-tag v. 2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 64 byte)

Ikke-støttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3- /WMA-filer, og vises ikke på skjermen.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 512 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 255
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32~320 (kbps), variable bithastigheter

RDS-programtyper

NOTYPE	Ingen RDS-programtype
NYHETER	Nyhetstjenester
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Utdanning og avansert læring
DRAMA	Radiohørespill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfunn
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rockemusikk
MOR M	Lett musikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk
CLASSICS	Klassisk musikk
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL	Samfunnsspørsmål
RELIGION	Religion
PHONE IN	Innringing
TRAVEL	Reise
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Country-musikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Gamle klassikere
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekkelet på dette apparatet.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien. Hvis det oppstår problemer når du bruker dette apparatet, bør du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, bør du gå til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sørge for at apparatet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømkontakten til enheten er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at strømuttaket har strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Koble fra hodetelefonene.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.

- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/-) som vist.
- Skift ut batteriene.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller om platen er lagt inn opp ned.
- Vent et øyeblikk til fukt kondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.
- Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.

