

Введение:


Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

Подготовка к обновлению ПО:

Для обновления с помощью флэш-накопителя USB вам понадобятся:

- компьютер и программа-архиватор, поддерживающая формат ZIP (например, WinZip для Windows);
- флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.

Процедура обновления:

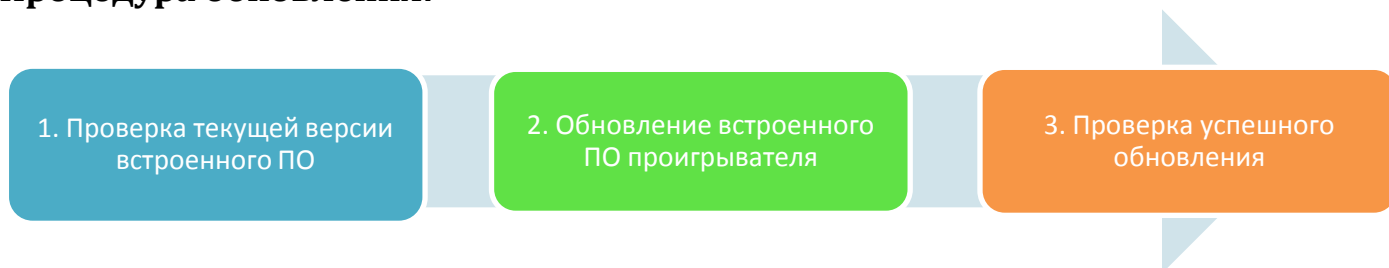

Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО


1. Включите проигрыватель.
2. Нажмите кнопку "5865" на пульте ДУ.
3. На экране отобразится версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенного ПО проигрывателя

1. Загрузка пакета обновления ПО.

Нажмите значок **Download (Загрузить)** в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета ПО на компьютер.

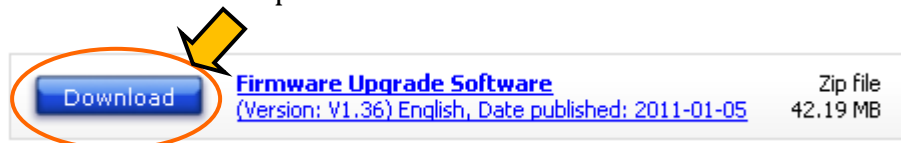

2. Сохраните ПО на флэш-накопителе USB.

Предупреждение. НЕ извлекайте устройство USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в

местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета.
Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.
- ii. Скопируйте извлеченную папку с файлом ПО в корневой каталог флэш-накопителя USB.

3. Обновление ПО проигрывателя

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к повреждению устройств.

- i. Включите проигрыватель.
- ii. Выберите **режим USB**.
- iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
- iv. Проигрыватель автоматически найдет файл обновления на накопителе USB и отобразит на экране **READING (Чтение)**.
- v. Проигрыватель автоматически начнет обновление и отобразит на экране **UPDATE (Обновить)**. Подождите приблизительно 1 минуту.
- vi. После завершения обновления проигрыватель переключится в **режим ожидания**.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО ")**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление встроенного ПО проигрывателя" и **Шаг 3 "Проверка успешного обновления"**.