

简介：


飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。

固件升级准备：

通过 USB 闪存盘升级：

- 带有支持 ZIP 格式的存档应用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。

升级程序：

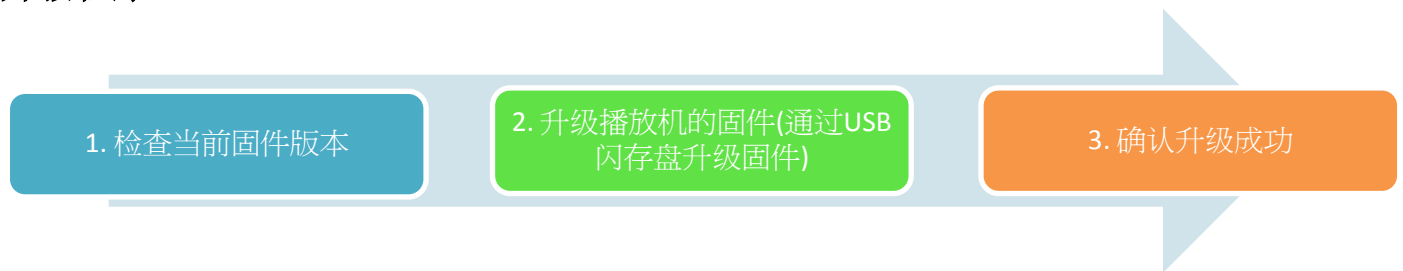


步骤 1：检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的“**5865**”按钮。
3. LED 屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续**步骤 2**。
否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2：升级播放机的固件

1. 下载固件。

单击屏幕顶部的“**下载**”图标以将新的固件包下载到电脑。

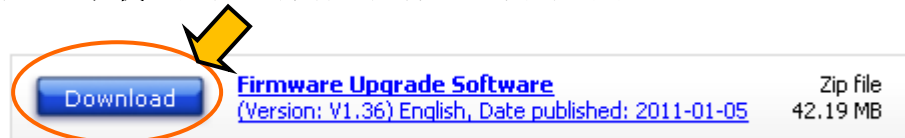

2. 将固件传输至 USB 闪存盘。

警告：固件升级过程中，请勿移除 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电本地飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

- i. 从下载的固件包中提取固件升级文件夹。
注意：请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏。
- ii. 将提取的包含固件文件的文件夹复制到 USB 闪存盘的根目录中。

3. 升级播放机固件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

- i. 打开播放机。
- ii. 选择 **USB 模式**。
- iii. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。
- iv. 播放机将在 USB 中自动搜索升级文件，并在显示屏上显示“**READING**”（读取）。
- v. 播放机将自动升级，并在显示屏上显示“**UPDATE**”（更新）。请等待大约 1 分钟。
- vi. 升级完成后，播放机将切换到 **STANDBY**（待机）模式。

步骤 3：确认升级成功

1. 检查步骤 1 检查当前固件版本，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级播放机的固件”和“步骤 3 确认升级成功”。