

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM105



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	21
DE	Benutzerhandbuch	39
ES	Manual del usuario	59

FR	Mode d'emploi	77
IT	Manuale utente	95
NL	Gebruiksaanwijzing	113
SV	Användarhandbok	131

PHILIPS


Innehållsförteckning

1 Viktigt!	132
Säkerhet	132
Obs!	134
2 Dockningssystem för underhållning	136
Inledning	136
Förpackningens innehåll	136
Översikt över huvudenheten	137
Översikt över fjärrkontrollen	138
3 Anslutningar	139
Ansluta högtalarna	139
Ansluta strömmen	139
4 Komma igång	140
Förbereda fjärrkontrollen	140
Ställa in radiokanaler automatiskt	140
Slå på	140
Ställa in klockan	141
5 Spela upp en skiva	141
6 Alternativ för uppspelning	142
Hoppa till ett spår	142
Pausa/återuppta uppspelningen	142
Sökning inom ett spår	142
Visa uppspelningsinformation	142
Repetera uppspelning	142
Slumpvis uppspelning	142
Programmera spår	142
7 Spela upp från iPod	143
Kompatibel iPod	143
Lyssna på en iPod genom enheten	143
Ladda iPod-enheten	143
Ta bort iPod-enheten	143
8 Justera volymnivån och ljudeffekten	144
Justera volymnivån	144
Välj en förinställd ljudeffekt	144
Förstärka basen	144
Ljud av	144
9 Lyssna på radio	144
Ställ in en radiokanal	144
Programmera radiokanaler automatiskt	144
Programmera radiokanaler manuellt	145
Välj en förinställd radiokanal	145
10 Övriga funktioner	145
Ställa in insomningstimern	145
Ställa in larmtid	145
Lyssna på en ljudspelare	146
11 Produktinformation	146
Specifikationer	146
12 Felsökning	147

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

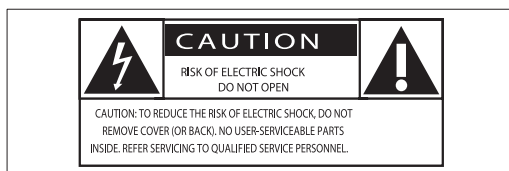

Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.



14 **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**

- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

15 **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**

16 **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**

17 **Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.**

Säkerhet-Viktig information för användare i Storbritannien

Nätkontakt

Den här apparaten har en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

- 1** **Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.**
- 2** **Sätt i en ny säkring av typen BS1362 5 A, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.**
- 3** **Sätt tillbaka höljet.**

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar.

Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 5 A.

Obs! Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:

- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller \perp).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhåljet och inte enbart över de två trådarna.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



Varning

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera enheten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig enheten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Använd alltid enheten inomhus. Skydda enheten mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållsopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).


Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otilåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Den här apparaten har följande etikett:

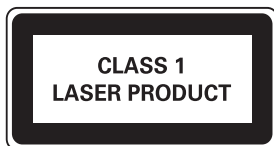

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Inledning

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från ljud-CD-skivor, iPod-spelare och andra externa enheter
- lyssna på FM-radio

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- Digital Sound Control (DSC)
- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Högtalarpaket x 2
- Nätkabel
- MP3 link-kabel
- Fjärrkontroll
- Snabbstartguide
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

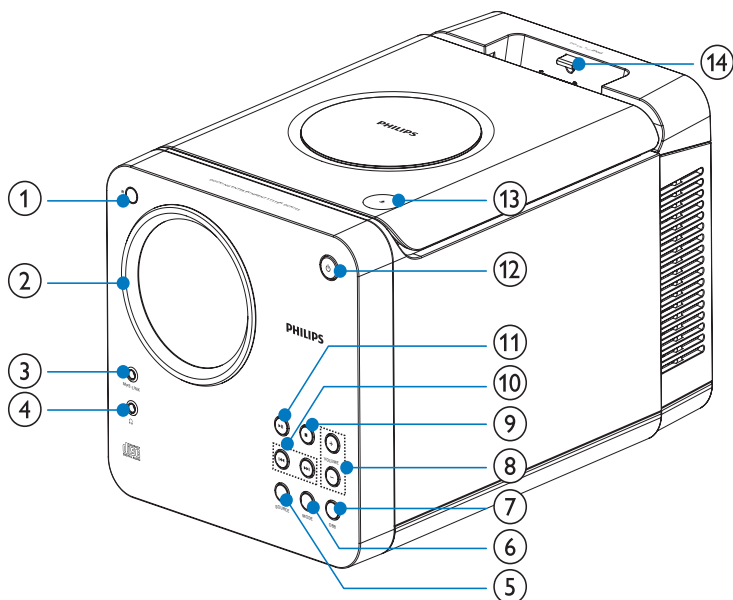

- ① **IR**
 - Fjärrkontrollsensor.
- ② **Bildskärm**
 - Visa aktuell status.
- ③ **MP3 LINK**
 - Uttag för extern ljudenhet.
- ④ **🎧**
 - Hörlursuttag.
- ⑤ **SOURCE**
 - Välj en källa.
- ⑥ **MODE**
 - Välj repeterande uppspelningslägen.
 - Välj slumpmässiga uppspelningslägen.
- ⑦ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑧ **VOLUME+/-**
 - Justera volymen.
- ⑨ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑩ **⏮️⏭️**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Snabbsökning bakåt eller framåt i ett spår eller på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑪ **▶️⏸️**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑫ **🔌**
 - Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
- ⑬ **▲**
 - Öppna/stäng skivfacket.
- ⑭ **Docka för iPod**

Översikt över fjärrkontrollen

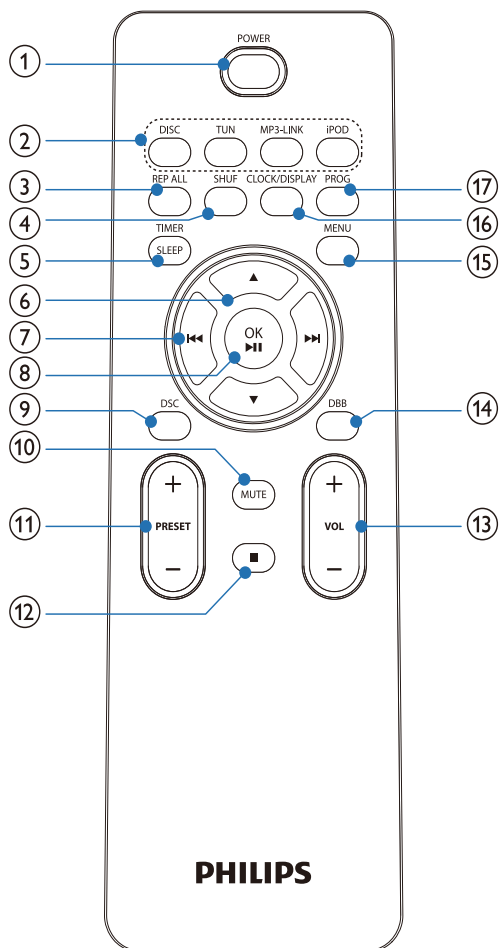

① POWER

- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.

② Knappar för ingångskälla

- Välj en källa.

③ REP ALL

- Spela upp alla spår flera gånger.

④ SHUF

- Spela upp spår slumpmässigt.

⑤ SLEEP/TIMER

- Ställ in insomningstimeren.

- Ställ in larmtid.

⑥ ▲▼

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Navigera i iPod-menyn.

⑦ ◀▶

- Snabbsökning bakåt eller framåt i ett spår eller på en skiva.
- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.
- Navigera i iPod-menyn.

⑧ OK/▶||

- Starta eller pausa skivuppspelning.
- Bekräfta ett val.

⑨ DSC

- Välj en snabbvalsinställning: POP, JAZZ, ROCK eller CLASSIC.

⑩ MUTE

- Stäng av volymen.

⑪ PRESET +/-

- Välj en snabbvalskanal.

⑫ ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

⑬ VOL +/-

- Justera volymen.

⑭ DBB

- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

⑮ MENU

- Öppna iPod-menyn.

⑯ CLOCK/DISPLAY


- Ställ in klockan.
- Visa klockan.
- Välj visningsinformation under uppspelning.

⑰ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.
- Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.

3 Anslutningar


Ansluta högtalarna

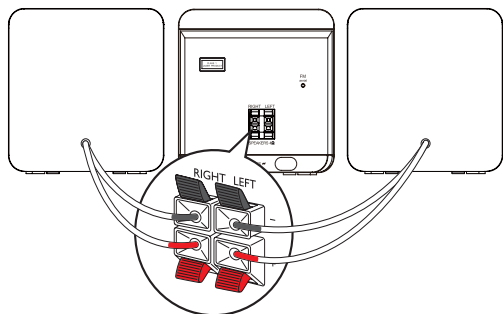

☰ Kommentar

- Se till att färgerna på högtalarkablarna och anslutningarna överensstämmer.

- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in hela den aviserade delen av kabeln.
 - Sätt in de högra högtalarkablarna i "RIGHT" och de vänstra i "LEFT".
 - Sätt in de röda kablarna i "+" och de svarta i "-".
- 3 Släpp uttagsspärren.

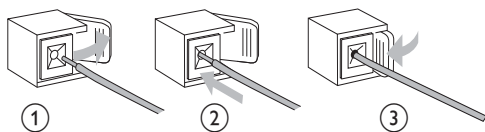

Ansluta strömmen


! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

☰ Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av huvudenheten.

- 1 Anslut strömkabeln till vägguttaget.

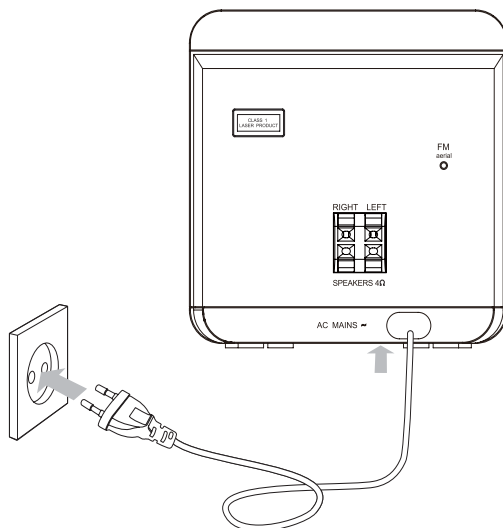

4 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Förbereda fjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

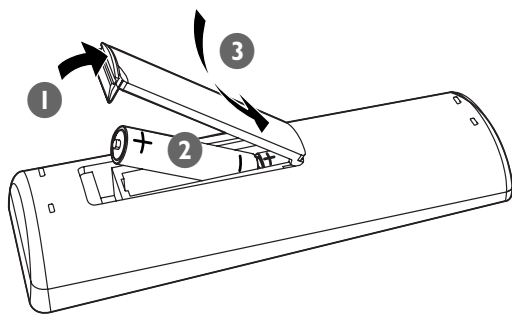

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in radiokanaler automatiskt

När du ansluter enheten till strömuttaget för första gången, eller när ingen radiokanal är lagrad i enheten, aktiveras Plug and Play så att alla radiokanaler lagras automatiskt.

- 1 Anslut enheten till elnätet.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP CANCEL] (auto install - press (automatisk inställning - tryck på ►||; to cancel, press (avbryt genom att trycka på ■) visas.
- 2 Tryck på ►|| på huvudenheten om du vill starta inställningen.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Slå på

- 1 Tryck på **POWER**.
 - ↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge

- 1 Tryck på **POWER** igen för att växla enheten till standbyläge.
 - ↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
 - ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Tips

- Om systemet är i standbyläge i mer än 15 minuter växlar systemet automatiskt till Eco Power-läge.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du ned **CLOCK/DISPLAY** för att aktivera klockinställningsläget.
↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 2 Tryck upprepade gånger på **PROG** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in minuter.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.

Tips

- Om du vill visa klockan under uppspelning trycker du på **CLOCK/DISPLAY** flera gånger tills klockan visas.

5 Spela upp en skiva

- 1 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **▲** på enhetens ovansida.
↳ Skivfacket öppnas.
- 3 Placera en skiva i facket och tryck på **▲** igen.
↳ Se till att etiketten är vänd uppåt.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
 - Om uppspelningen inte startar trycker du på **◀◀/▶▶** och väljer ett spår. Tryck sedan på **OK/▶▶**.

6 Alternativ för uppspelning

Hoppa till ett spår

- 1 Tryck på **⏮/▶** och välj ett annat spår.

Pausa/återuppta uppspelningen

- 1 Under uppspelning trycker du på **OK/▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

Sökning inom ett spår

- 1 Under uppspelning håller du **⏮/▶** intryckt.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppselningsinformation

- 1 Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **CLOCK/DISPLAY**.

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REP ALL** upprepade gånger för att välja:
 - [REP] (repetera): den aktuella låten spelas upp flera gånger.
 - [REP ALL] (repetera alla): alla låtar spelas upp flera gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REP ALL** tills repeteringsläget inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUF**.
 - ↳ [SHUF] (blanda) visas: alla låtar spelas upp i slumpvis ordning.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUF** på nytt.



Tips

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I stoppläget i CD-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ [PROG] (programmera) blinkar i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **⏮/▶** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 3 Repetera steg 2 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 4 Tryck på **OK/▶||** när du vill spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

7 Spela upp från iPod

Du kan lyssna på musik från din iPod genom enheten.


Kompatibel iPod

Apple iPod-modeller med 30-stifts dockningskontakt:

- iPod classic
- iPod Touch
- iPod nano 1G/2G/3G
- iPod 5:e generationen

Lyssna på en iPod genom enheten

- 1 Placera iPod-enheten i dockan.

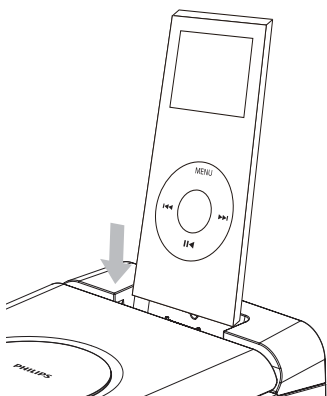

- 2 Tryck på **iPod** för att välja iPod som källa.
 - ↳ Den anslutna iPod-enheten spelar automatiskt.
 - Tryck på **OK/▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀◀▶▶**.
 - Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
 - Navigera i menyn genom att trycka på **MENU**. Välj sedan genom att trycka på **▲/▼** och bekräfta genom att trycka på **OK/▶||**.



Kommentar

- Om ingen knapp trycks in på över 10 minuter i iPod-menyläge återgår **OK/▶||** till uppspelnings-/pausfunktion.

Ladda iPod-enheten

Den dockade iPod-enheten börjar laddas så snart enheten är ansluten till elnätet.

Ta bort iPod-enheten

- 1 Ta ut iPod-enheten ur dockan.

8 Justera volymnivån och ljudeffekten

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Välj en förinställd ljudeffekt

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klassiskt)

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
 - ↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

9 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal

- 1 Tryck på **TUN** flera gånger och välj FM.
- 2 Håll **◀◀▶▶** intryckt i minst 2 sekunder.
 - ↳ **[SEARCH]** (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀◀▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka på och hålla ned **PROG** i 2 sekunder.
 - ↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 20 genom att trycka på **PRESET +/-** och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal

- 1 Tryck på **PRESET +/-** för att välja numret på den förinställda kanalen.

Tips

- FM-antennen är fäst på huvudenheten.
- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

10 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas **zZ** på skärmen.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck på **SLEEP/TIMER** flera gånger tills **[OFF]** visas.
↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zZ** på skärmen.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. **DISC, TUNER** eller **iPod** ställs in att spela vid en angiven tid.



- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Håll **SLEEP/TIMER** nedtryckt i standbyläge.
- 3 Tryck på **DISC, TUN** eller **iPod** för att välja källa.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀▶** för att ställa in timme.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 7 Tryck på **◀▶** för att ställa in minuter.

- 8 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
- ↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.

Kommentar

- Om iPod väljs som källa men ingen iPod är ansluten växlar systemet till radiokälla automatiskt.

Aktivera och avaktivera larmtimern

- 1 I standbyläget trycker du på **SLEEP/TIMER** flera gånger så aktiveras eller avaktiveras larmet.
- ↳ När alarmer är aktiverat visas  på skärmen.
- ↳ När alarmer är avaktiverat försvinner  från skärmen.

Kommentar

- Larmtimern är inte tillgänglig i MP3 LINK-läget.
- Om du väljer DISC som källa men låten inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.

Lyssna på en ljudspelare

Du kan lyssna på en MP3-spelare genom enheten.

- 1 Tryck på **MP3 LINK** och välj MP3 LINK som källa.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
- **MP3 LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - hörlursuttaget på en extern enhet
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

11 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	2 x 5 W RMS
Frekvensomfång	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	>65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Sökselektivitet	< 36 dBu
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 45 dBu

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	3,5 tum
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	230 - 240 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	150 x 152 x 250 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	150 x 152 x 197 mm
Vikt	
- Med förpackning	5,07 kg
- Huvudenhet	2,02 kg
- Högtalarlåda	2 x 0,895 kg

12 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att enheten stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från apparaten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

