

Schnellstartanleitung







Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Verwenden*

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

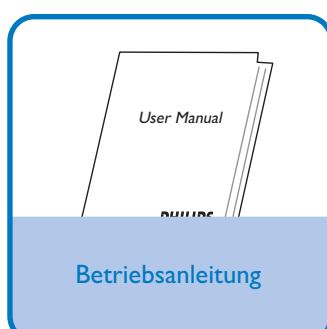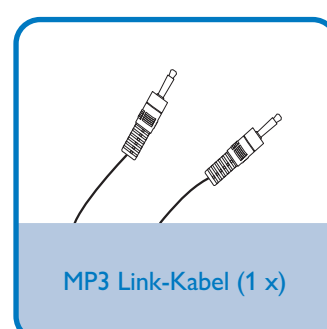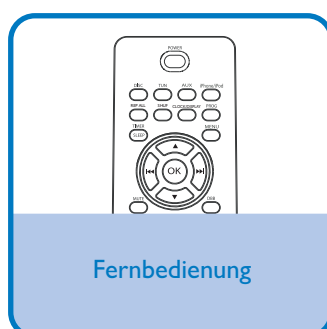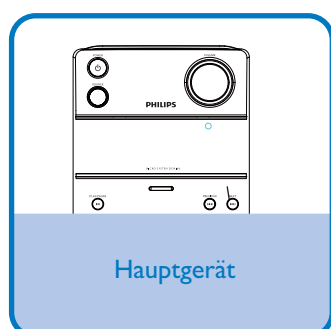


PHILIPS

Schritt A Anschließen

1 Stecken Sie die Stecker der Lautsprecher vollständig in die Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts.

2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

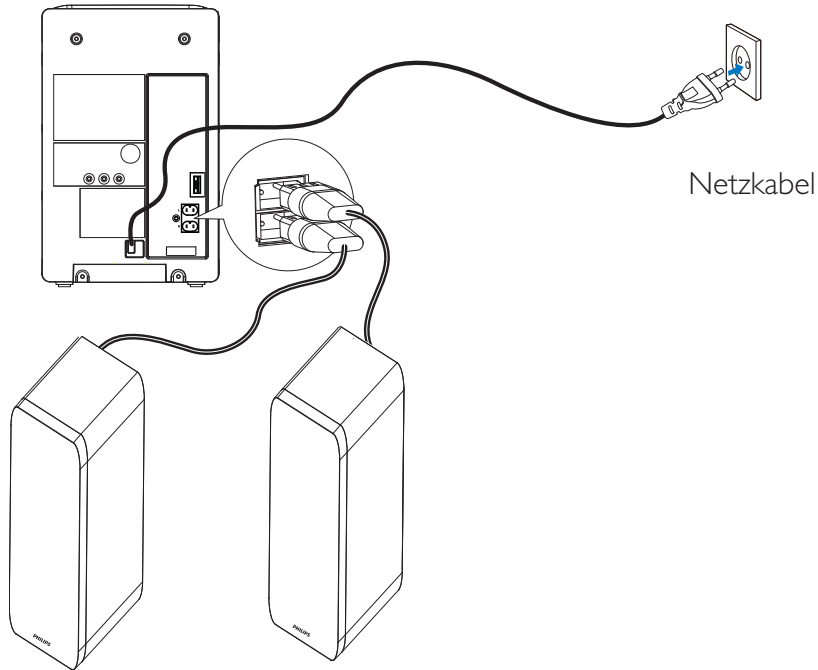

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr

1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.
→ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.

2 Drücken Sie wiederholt auf **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.


3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.
→ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.

4 Drücken Sie **◀▶**, um die Stunden einzustellen.

5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

6 Drücken Sie **◀▶**, um die Minuten einzustellen.


7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.

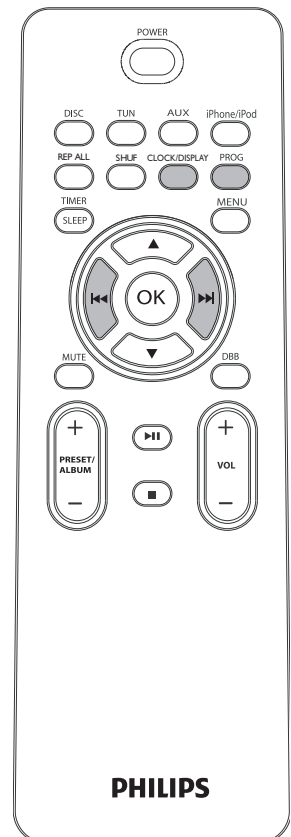

Schritt C Verwenden


Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fachoben am Gerät.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

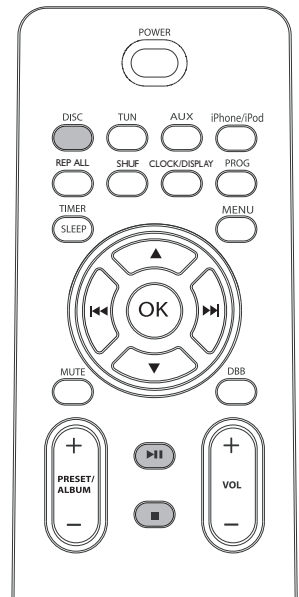

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **TUN**, um UKW auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀▶▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

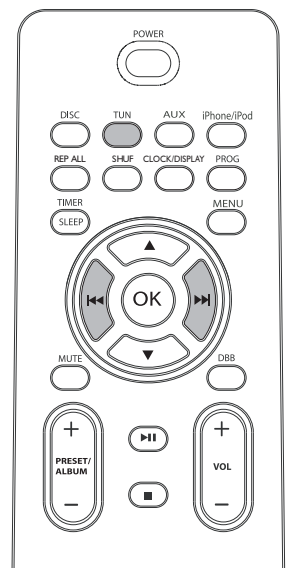

Wiedergabe von iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.
→ Das Gerät wechselt automatisch in den iPod/iPhone-Modus.
- 2 Um die Wiedergabe zu anzuhalten, drücken Sie die Taste **▶||**.
- 2 Um die Wiedergabe zu fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.



Tipp

Im beiliegenden Benutzerhandbuch sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

