

Introducción:


En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas funciones, le recomendamos que actualice el firmware del reproductor.

Preparación para la actualización del firmware:

- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
- Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos.



Procedimiento de actualización:

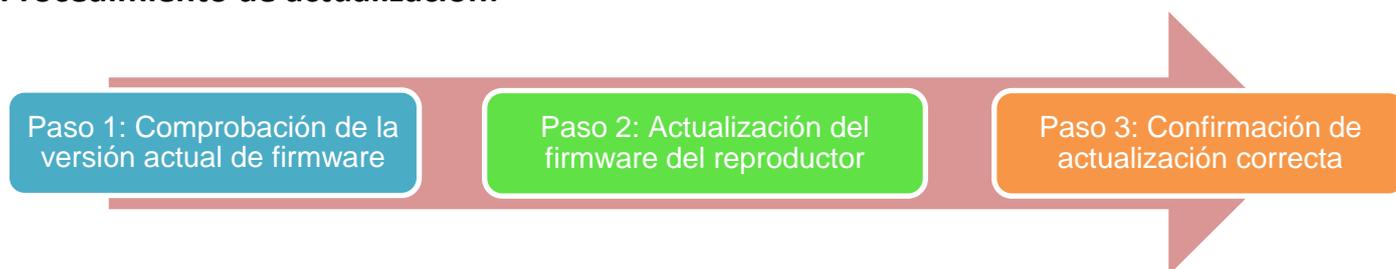

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware

1. Encienda el reproductor.
2. Pulse el botón **SOURCE** de la unidad principal para elegir **MP3 LINK** como fuente.
3. Mantenga pulsado el botón [▶▶] de la unidad principal durante **2 segundos**.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el **Paso 2**.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

Paso 2: Actualización del firmware del reproductor

Advertencia: NO apague el dispositivo ni retire el dispositivo flash USB durante el procedimiento de actualización de firmware. Si se produce un error durante la actualización, vuelva a repetir el procedimiento. Si necesita más asistencia, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips o utilice nuestra función de chat en directo.

1. Conecte un dispositivo flash USB vacío al ordenador.
2. Cree una nueva carpeta en el dispositivo flash USB.
3. Dé a esta carpeta el nombre "**system**".
4. Descargue el archivo de actualización de firmware en esta carpeta.
5. Extraiga el archivo de actualización de firmware en esta carpeta. Después de la extracción, habrá 2 archivos.

Nota: NO cambie el nombre de los archivos de esta carpeta para evitar que dañen durante la actualización.

6. Encienda el reproductor.
7. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del reproductor.
8. Pulse el botón **SOURCE** de la unidad principal para seleccionar **USB** como fuente.

9. El reproductor buscará los archivos de actualización en la unidad flash USB. Después de aproximadamente 20 segundos, la pantalla LCD muestra "**SUCCESS**" (CORRECTAMENTE).
10. Desconecte la fuente de alimentación de la unidad principal.
11. Desconecte la unidad flash USB de la ranura USB.
12. Conecte del reproductor a la fuente de alimentación.
13. Encienda el reproductor. Ya estará listo con el nuevo firmware instalado.

Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Siga el **Paso 1**: "Comprobación de la versión actual de firmware" para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el **Paso 2**: "Actualización del firmware del dispositivo" y el **Paso 3**: "Confirmación de actualización correcta".