

Introduzione:


Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:

- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.



Procedura di aggiornamento:

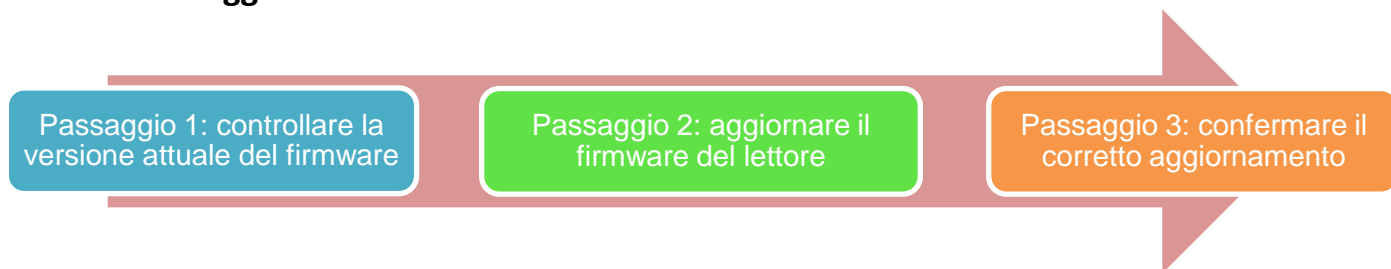

Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Accendere il lettore.
2. Premere il pulsante **SOURCE** sull'unità principale per scegliere la sorgente **MP3 LINK**.
3. Tenere premuto [►►] sull'unità principale per **2 secondi**.
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore

Attenzione: NON spegnere il dispositivo o rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips locale o usare la funzione Live Chat.

1. Collegare un dispositivo flash USB vuoto al computer.
2. Creare una nuova cartella nel dispositivo flash USB.
3. Denominare questa cartella "**system**".
4. Scaricare il file di aggiornamento del firmware in questa cartella.
5. Estrarre il file di aggiornamento del firmware in questa cartella. Dopo l'estrazione verranno creati 2 file diversi.

Nota: NON rinominare le cartelle per evitare problemi di aggiornamento.

6. Accendere il lettore.
7. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del lettore.
8. Premere il pulsante **SOURCE** sull'unità principale per scegliere la sorgente **USB**.
9. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Dopo circa 20 secondi, sullo schermo LCD compare la scritta "**SUCCESS**" (RIUSCITO).
10. Disconnettere l'alimentazione dall'unità principale.

11. Scollegare l'unità flash USB dal relativo alloggiamento.
12. Collegare il lettore all'alimentazione.
13. Accendere il lettore. A questo punto il lettore è pronto con il nuovo firmware installato.

Passaggio 3: confermare il corretto aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1**: "controllare la versione attuale del firmware" per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il **Passaggio 2**: "aggiornare il firmware del lettore" e il **Passaggio 3**: "confermare il corretto aggiornamento".