

Введение:


Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО плеера.

Подготовка к обновлению ПО:

- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.



Процедура обновления.

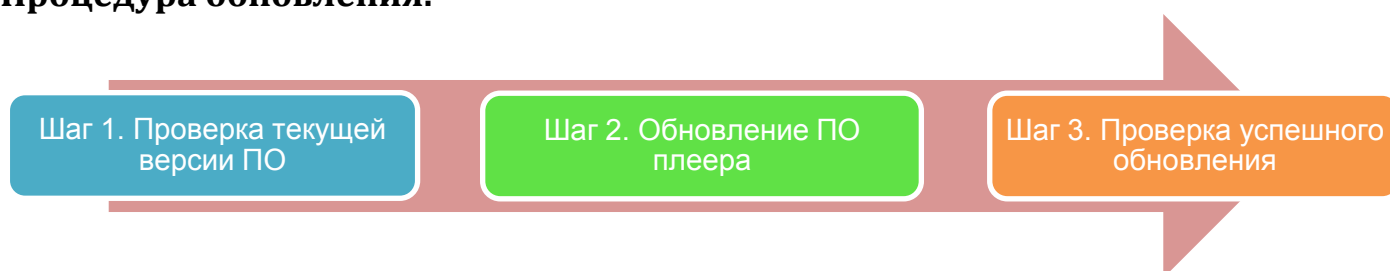

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите проигрыватель.
2. Нажмите кнопку **SOURCE** на основном устройстве для выбора **MP3 LINK** в качестве источника.
3. Нажмите и удерживайте кнопку [►►] на основном устройстве в течение **2 секунд**.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО плеера

Примечание. НЕ отключайте устройство и **НЕ** извлекайте флэш-накопитель USB во время процедуры обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

1. Подключите пустой флэш-накопитель USB к компьютеру.
2. Создайте новую папку на флэш-накопителе USB.
3. Назовите папку "**system**".
4. Загрузите в папку файл обновления ПО.
5. Извлеките в папке файл обновления ПО. После извлечения в папке будет присутствовать два разных файла.

Примечание. НЕ переименовывайте файлы в папке во избежание ошибки при обновлении.

6. Включите плеер.
7. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-разъем на плеере.
8. Нажмите кнопку **SOURCE** на основном устройстве для выбора **USB** в качестве источника.
9. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Примерно через 20 секунд на ЖК-дисплее отобразится сообщение "**SUCCESS**" (Успешно).

10. Отсоедините источник питания от основного устройства.
11. Отсоедините флэш-накопитель USB от USB-разъема.
12. Подключите плеер к источнику питания.
13. Включите плеер. Плеер будет готов к работе с новой установленной версией ПО.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1** "Проверка текущей версии ПО", чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия ПО не была установлена, повторите **Шаг 2** "Обновление ПО плеера" и **Шаг 3** "Проверка успешного обновления".