

Guida Rapida




Punto A **Collega**

Punto B **Imposta**



Punto C **Divertiti**

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

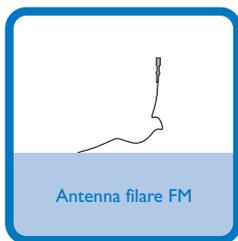

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

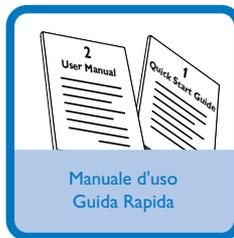


PHILIPS

Punto A *Collega*

- 1 Collegare le antenne MW e FM.
- 2 Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.

Tip


- Cfr. il *Manuale Utente* per ulteriori opzioni di collegamento.
- Utilizzare solo l'*adattatore CA* in dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi altro dispositivo di alimentazione può danneggiare l'apparecchio.

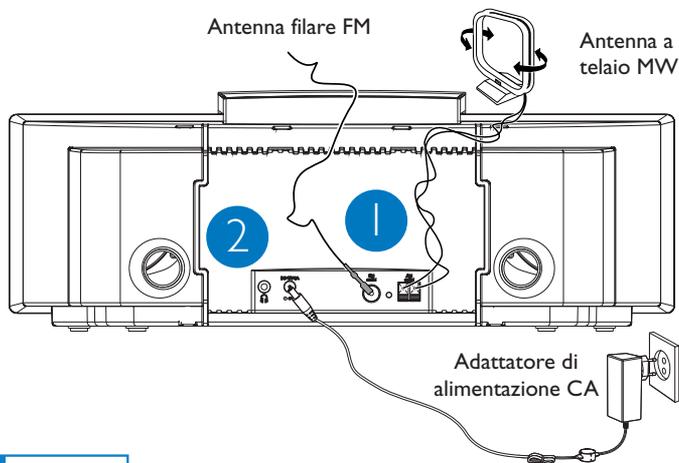

Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

- 1 In modo standby, premere e tenere premuto **PROG.**
→ Si visualizza **SET CLOCK**. Quindi, **12HR** o **24HR** viene visualizzato.
- 2 Premere **ALBUM/PRESET +/-** (o **◀/▶** sul telecomando) per selezionare la modalità dell'orologio.
→ Quindi le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET +/-** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare l'ora.
- 4 Premere nuovamente **PROG.**
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 5 Premere **ALBUM/PRESET +/-** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 6 Premere **PROG** per confermare l'ora.

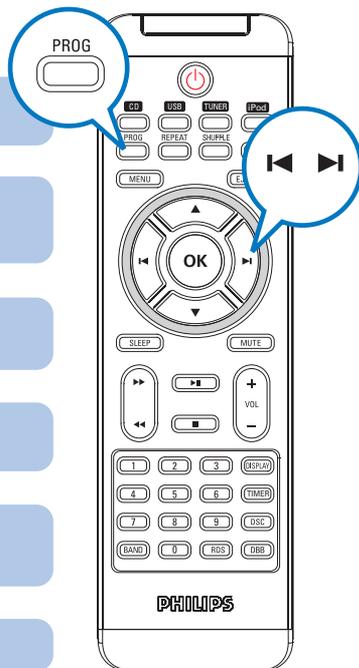

Riproduzione di un CD

- 1 Inserire un disco nel caricatore disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2 Premere ►|| per avviare la lettura.
- 3 Per interrompere la riproduzione, premere ■.


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET +/-** (o ▲ / ▼ sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

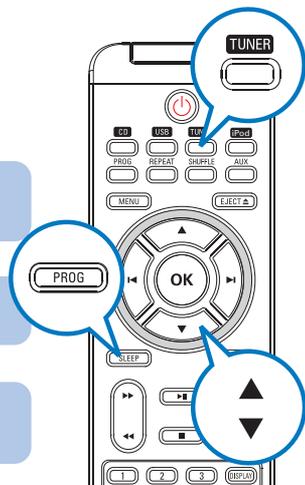

Riproduzione di un Apple iPod con DCM230

- 1 Selezionare l'adattatore dock corretto, come indicato su ogni adattatore, quindi inserirlo nel dock.
- 2 Inserire il lettore iPod compatibile nel lettore iPod.
- 3 Premere più volte **SOURCE** o **iPod** sul telecomando per selezionare la sorgente iPod.
- 4 Accendere il lettore iPod.
- 5 Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente che si desidera regolare premendo uno dei tasti di selezione sorgente sul telecomando (ad esempio CD o FM).
- Selezionare quindi la funzione desiderata (ad esempio ► II, ◀◀, ▶▶).



© Royal Philips Electronics N.V.2008
All rights reserved.

