

快速啟用指南




步驟A 連接

步驟B 設置


步驟C 欣賞

隨機附件

開箱後你應找到如下物品。

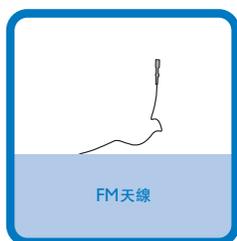

使用前拉出塑料保護片



PHILIPS


步驟A 連接

1

連接MW和FM天線。

2

連接系統的交流電源變壓器。

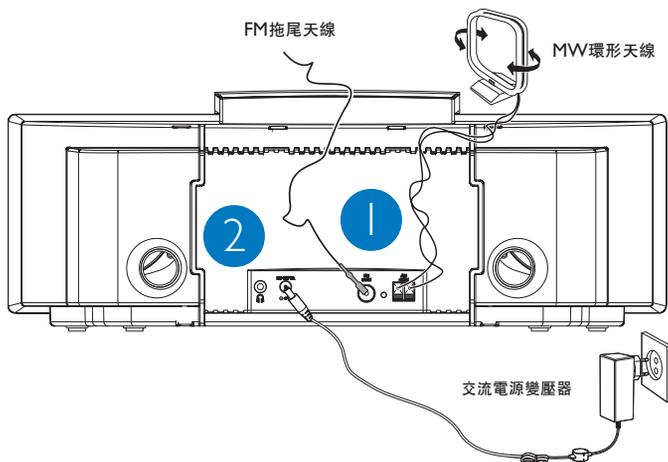

提示

- 如何連接其它設備到本系統請參閱用戶手冊。
- 祇能使用隨機附帶的交流電源變壓器！使用任何其它電源連接裝置都可能導致主機損壞！

步驟B 設置

設定時鐘

1

在待機模式下，按下 **PROG**。

→ 將會短暫顯示SET CLOCK (設定時鐘)。然後會顯示出 12HR 或 24HR。

2

按下 **ALBUM/PRESET +/-** (或遙控器上的 ◀ / ▶) 來選取時鐘模式。

→ 時鐘的小時數字會持續閃爍。

3

按 **ALBUM/PRESET +/-** (或遙控器上的 ◀ / ▶) 來選取小時。

4

再按一次 **PROG** 設定。


→ 時鐘的分鐘數字會閃爍。

5

按 **ALBUM/PRESET +/-** (或遙控器上的 ◀ / ▶) 來設定分鐘。

6

按下 **PROG** 來確認時間。

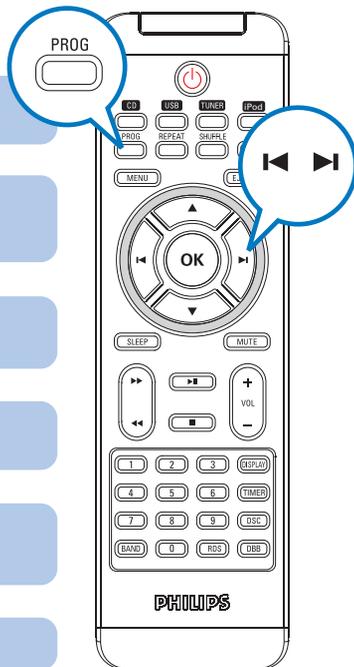

步驟C 欣賞

播放光碟

1

將光碟插入光碟裝載器中。
→ 確定印刷面朝上。

2

按下 ▶|| 來開始播放。

3

您隨時都可以按下 ■ 來停止播放。

播放USB大容量儲存裝置

你可在本 Hi-Fi 系統中使用 USB 快閃儲存器 (USB 2.0或USB1.1) ,
USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1) , 儲存卡(需要一臺讀卡器配
合本 Hi-Fi 系統工作)。

1

將USB裝置的USB插頭插入機上的 ↔ 插口。

2

按 **SOURCE** (或遙控器上的 **USB**) 鍵一次或多次選擇USB。

3

如同播放 CD 上的曲目集/曲目一樣播放 USB 裝置的音頻文件。

電臺編程與調諧選臺

1


重複按下 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 來選取調諧器來源。

2

按 **PROG** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3

按 **ALBUM/PRESET +/-** (或遙控器上的 ▲ / ▼) 鍵直至所有想要的預設
電臺顯示為止。

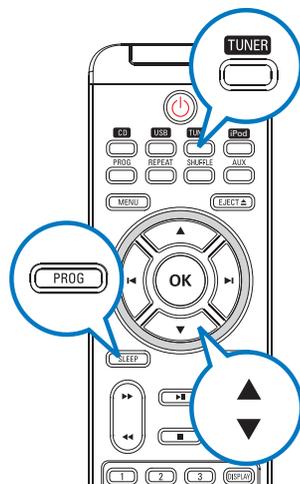

使用DCM230播放蘋果iPod

1

按各自的標識選擇正確的連接座轉接頭並裝配到連接座上。

2

將相容的iPod隨身播放機正確地插到連接座上。

3

重複按下系統上的 **SOURCE** 或遙控器上的 **iPod** 來選取iPod來源。

4

開啟iPod隨身播放機。

5

選擇並播放儲存在iPod隨身播放機中喜愛的歌曲。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵（例如：CD或FM）選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能（例如 ▶ II, ◀◀, ▶▶）。



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

