

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM278



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	19
FI	Käyttöopas	39
HU	Felhasználói kézikönyv	55

PL	Instrukcja obsługi	73
PT	Manual do utilizador	91
RU	Руководство пользователя	109
SK	Príručka užívateľa	131

PHILIPS

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Obsah

1	Důležité informace	4	7	Další funkce	15
	Bezpečnost	4		Nastavení budíku	15
	Oznámení	5		Nastavení časovače vypnutí	15
				Přehrávání z externího zařízení	15
2	Váš Hi-Fi mikrosystém	6	8	Nastavení zvuku	16
	Úvod	6		Nastavení hlasitosti	16
	Obsah dodávky	6		Ztlumení zvuku	16
	Celkový pohled na hlavní jednotku	7		Výběr předvolby zvukového efektu	16
	Celkový pohled na dálkový ovladač	8		Vylepšení basů	16
3	Začínáme	9	9	Informace o výrobku	16
	Umístění	9		Specifikace	16
	Příprava dálkového ovladače	9		Informace o hratelnosti USB	17
	Připojení napájení	10		Podporované formáty disků MP3	17
	Automatická instalace rádiových stanic	10		Údržba	17
	Nastavení hodin	10	10	Řešení problémů	18
	Zapnutí	11			
4	Přehrávání	11			
	Přehrávání disku	11			
	Přehrávání z jednotky USB	11			
	Možnosti přehrávání	12			
5	Přehrávání zařízení iPod/iPhone	13			
	Kompatibilní zařízení iPod/iPhone	13			
	Přehrávejte pomocí přehrávače iPod nebo iPhone	13			
	Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone	13			
6	Poslech rádia	14			
	Naladění rádiové stanice	14			
	Automatické programování rádiových stanic	14			
	Ruční programování rádiových stanic	14			
	Odstranění předvolby rádiové stanice	14			
	Stanice VKV se systémem RDS	14			

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.



- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑰ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečný poslech

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do



běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.


Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

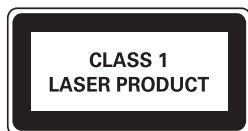

2 Váš Hi-Fi mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Díky této jednotce si můžete vychutnat zvuk z disků, zařízení USB, přehrávačů iPod, iPhone a jiných externích zařízení nebo poslech rádiových stanic.

Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkcí DSC (Digital Sound Control) a Dynamic Bass Boost (DBB).

Jednotka podporuje tyto formáty médií:










Obsah dodávky

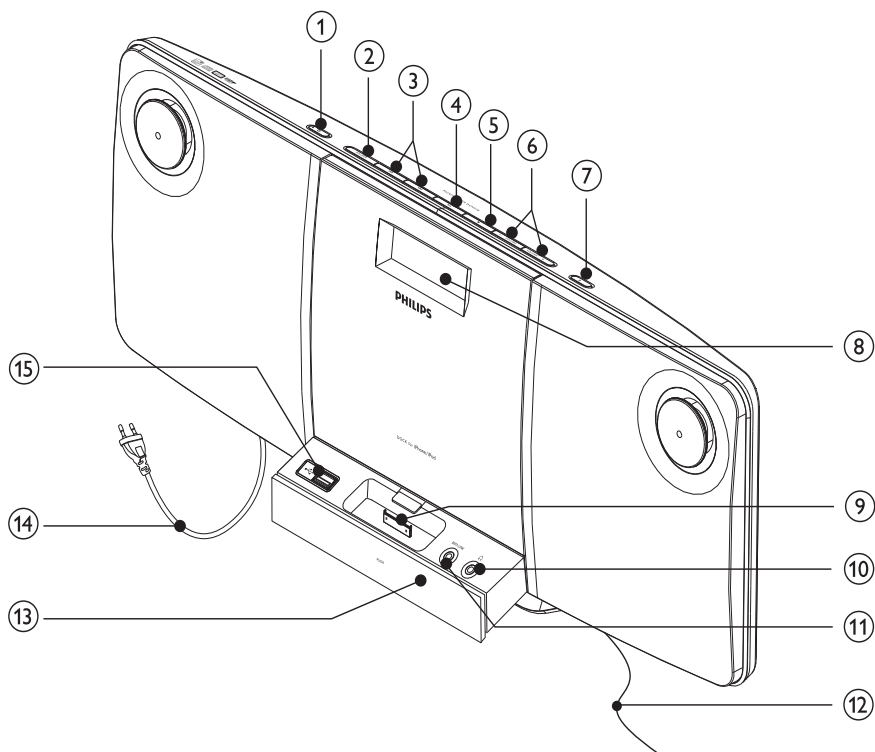Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 1 x kabel MP3 link
- Montážní sada (2 hmoždinky a 2 šrouby)
- Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál
- Pokyny pro montáž na stěnu


Celkový pohled na hlavní jednotku



- ① 
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.
- ② **SOURCE**
 - Výběr zdroje: CD, TUNER VKV, USB, iPod nebo MP3 link.
- ③ 
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy.
 - Naladíte rádiovou stanici.
 - Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
- ④ 
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑤ 
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑥ **VOLUME + / -**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑦ 
 - Otevření/zavření podavače disku.
- ⑧ **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑨ **Dock pro iPod/iPhone**
- ⑩ 
 - Konektor sluchátek.
- ⑪ **MP3 LINK**
 - Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audiozařízení.

- 12 **Anténa VKV**
 - Zlepšení příjmu VKV.
- 13 **Senzor dálkového ovládání**
- 14 **Sít'ová šňůra**
- 15 **☞**
 - Konektor pro velkokapacitní paměťové zařízení USB

Celkový pohled na dálkový ovladač

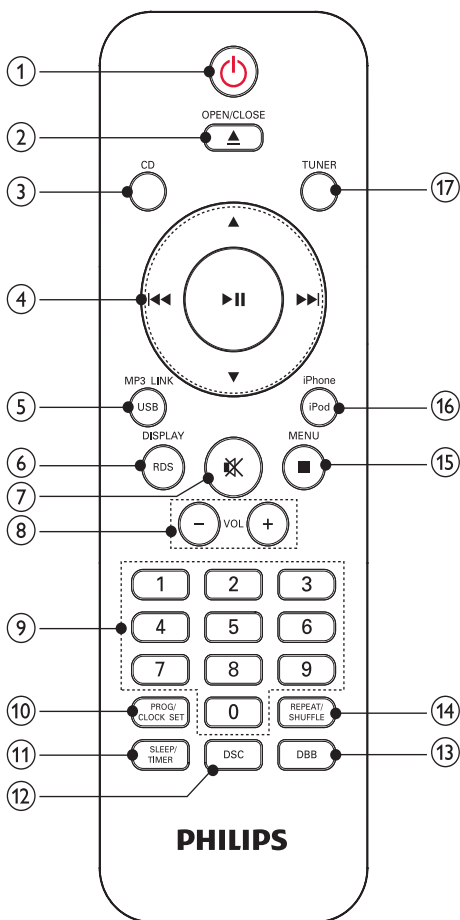

- 1 **⏻**
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.
- 2 **OPEN/CLOSE▲**
 - Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- 3 **CD**
 - Výběr zdroje disku
- 4 **▲/▼**
 - Procházení nabídky iPod.
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ◀◀▶▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy.
 - Naladíte ráiovou stanicí.
 - Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
- ▶▶**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- 5 **USB/MP3 LINK**
 - Výběr zdroje zařízení USB
 - Výběr externího zdroje audiozařízení
- 6 **RDS/DISPLAY**
 - U vybraných ráiových stanic VKV: zobrazení informací RDS
 - Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
- 7 **🔇**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
- 8 **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- 9 **Číselná klávesnice**
 - Výběr skladby přímo z disku.
- 10 **PROG/CLOCK SET**
 - Programování stop.
 - Naprogramování ráiových stanic.
 - Nastavení hodin.

- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
- ⑫ **DSC**
 - Výběr předvolby nastavení zvuku.
- ⑬ **DBB**
 - Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
 - Náhodné přehrávání skladeb.
- ⑮ **■/MENU**
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Otevření nabídky zařízení iPod.
- ⑯ **iPod/iPhone**
 - Výběr zdroje zařízení iPod/iPhone.
- ⑰ **TUNER**
 - Výběr zdroje – tuner

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Umístění

Jednotku můžete umístit na rovnou plochu nebo připevnit na stěnu.

Připevnění na stěnu


Informace o připevnění jednotky na stěnu naleznete na dodaném samostatném listu s pokyny pro připevnění.

Příprava dálkového ovladače



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

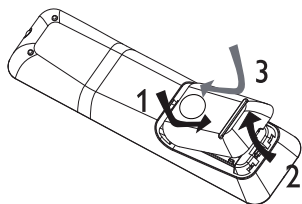

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Připojení napájení


Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně hlavní jednotky.

- 1 Připojte síťovou šňůru k síťové zásuvce.

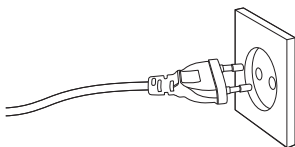

Automatická instalace rádiových stanic

Jestliže připojíte napájení a nejsou uloženy žádné rádiové stanice, jednotka začne automaticky ukládat rádiové stanice.

- 1 Připojte jednotku ke zdroji napájení.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY](automatická instalace - stiskněte tlačítko přehrávání).
- 2 Stisknutím tlačítka **▶||** na hlavní jednotce zahájíte instalaci.
 - ↳ Jednotka automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Až budou dostupné rádiové stanice uloženy do paměti, bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

Nastavení hodin

Poznámka

- Hodiny lze nastavit pouze v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím možnosti **PROG/CLOCK SET** vstoupíte do režimu nastavení hodin.
 - ↳ Po displeji se posouvá hlášení [SET CLOCK](nastavit hodiny).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítek **◀◀▶▶** nastavte hodiny.

- 5 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 6 Stisknutím tlačítek **◀◀▶▶** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** potvrďte nastavení hodin.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **⏻**.
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Opětovným stisknutím tlačítka **⏻** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí jednotky do pohotovostního režimu:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **⏻** déle než 2 sekundy.
↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

4 Přehrávání

Přehrávání disku


- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou ven.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** podavač disku uzavřete.
↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1 Vložte zařízení USB do zásuvky **↔**.

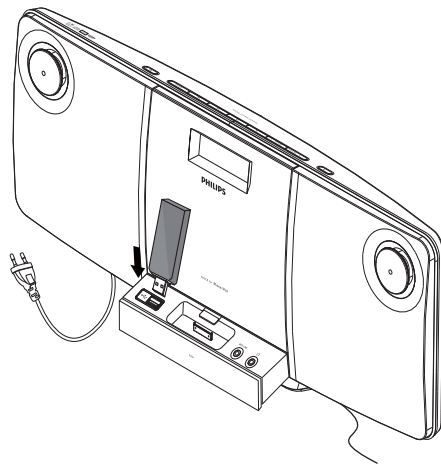

- 2 Stisknutím tlačítka **USB/MP3 LINK** vyberte zdroj jednotky USB.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Výběr složky provedete stisknutím tlačítka **▲/▼**.
 - Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka **◀◀▶▶**.

Možnosti přehrávání

Pozastavení/obnovení přehrávání.

- 1 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítko **▶||**.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- 1 Stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte další skladbu.
 - Chcete-li skladbu vybrat přímo, můžete stisknout i tlačítko na číselné klávesnici.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte stopu nebo soubor.

Vyhledávání v rámci stopy

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **◀◀▶▶**.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE** a zvolte možnost opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí.
 - **[REPEAT]**: aktuální stopa je opakovaně přehrávána.
 - **[SHUFFLE]**: všechny stopy jsou opakovaně přehrávány.
 - **[RANDOM]**: všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE**, dokud nezmizí veškeré možnosti.

Programování stop

Poznámka

- Stopy lze programovat pouze v případě, že je přehrávání zastaveno.

Naprogramovat lze maximálně 40 stop.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[PROG]** (program).
- 2 U stop MP3/WMA vyberte pomocí tlačítek **▲/▼** album.
- 3 Pomocí tlačítek **◀◀▶▶** vyberte stopu a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované stopy.
 - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.

5 Přehrávání zařízení iPod/iPhone

Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone prostřednictvím tohoto mikrosystému Hi-Fi.


Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Modely Apple iPod a iPhone s 30kolíkovým dokovacím konektorem:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generace (video), iPod s barevným displejem, iPod mini
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Přehrávejte pomocí přehrávače iPod nebo iPhone

- 1 Vložte přehrávač iPod nebo iPhone do docku.

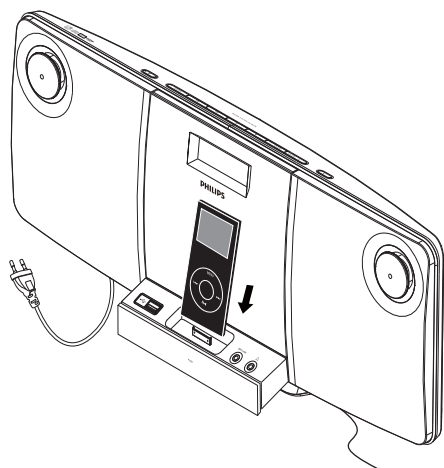

- 2 Stisknutím tlačítka **iPod** vyberte zdroj zařízení iPod.
 - ↳ Připojené zařízení iPod nebo iPhone začne automaticky přehrávat.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀◀▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod nebo iPhone.

6 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER** vyberete možnost VKV.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [**SEARCH**] (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (VKV).

- 1 V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [**AUTO**] (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (VKV).

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [**PROG**] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲/▼** přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.

Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Odstranění předvolby rádiové stanice

- 1 V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **▲/▼** číslo předvolby.

Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzářování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Stanice VKV se systémem RDS

Radio Data System (RDS) je služba, která společně s vysláním VKV vysílá dodatečně vysílané informace.

Posloucháte-li stanici VKV se signálem RDS, je zobrazeno hlášení „RDS“.

Zobrazení informace RDS.

- 1 U stanice VKV se systémem RDS zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY** různé vysílané informace.

7 Další funkce

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu disk, rádio, USB nebo iPod.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím tlačítka ϕ přepnete do pohotovostního režimu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/TIMER** po dobu delší než dvě sekundy.
↳ Je zobrazena výzva k volbě zdroje.
- 3 Stisknutím tlačítek **CD**, **TUNER/USB** nebo **iPod** vyberte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se čísla hodin.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítek **⏮** **⏭** nastavte hodiny.
- 6 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **⏮** **⏭** nastavte minuty.
↳ Časovač je nastaven a aktivován.
↳ Zobrazí se hlášení ⌚ .

Deaktivace budíku

- 1 Stiskněte znovu tlačítko **SLEEP/TIMER**.
↳ Pokud je budík deaktivován, písmeno ⌚ z displeje zmizí.

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol ⌚ .

Deaktivace časovače

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení **[OFF]** (vypnuto).
↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol ⌚ z displeje zmizí.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **USB/MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link ke:
 - konektoru **MP3 LINK** (3,5mm) na jednotce.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).

8 Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **M** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [FLAT] (plochý)

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
 - ↳ Je-li funkce DBB aktivována, zobrazí se hlášení [DBB].

9 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon	RMS 2 x 5 W
Kmitočtová charakteristika	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	> 60 dB
Vstup MP3 link	0,5 V RMS 20 kΩ

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm /8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44.1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1,5%
Kmitočtová charakteristika	60 Hz -16 kHz (44.1 kHz)
Odstup signál/šum	> 75 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Počet předvoleb	20

Reproduktory

Vínutí reproduktoru	3 palcový basový reproduktor
Impedance reproduktoru	5 W, 8 Ω

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	220 - 230V, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	35 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 2 W
Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu	< 1 W
Připojení USB Direct	Verze 2.0/1.1
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	542 x 238 x 102 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	3.935 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word

(.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.

- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-320 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.



Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

10 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problém přetrvává, přejděte na webové stránky společnosti Philips: www.philips.com/welcome. V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut poté, co přehrávání skončí bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků, čímž se šetří energie.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk vložen potíštěnou stranou ven.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Dálkové ovládání nefunguje

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Anténu VKV plně vytáhněte a nastavte.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

