


Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

DCM 278

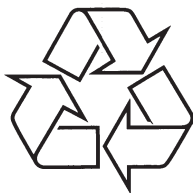

Külastage Philipsit internetis.
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Oluline	3	6 Raadio kuulamine	15
Turvalisus	3	Raadiojaamale häälestamine	15
Märkus	4	Raadiojaamade automaatne programmeerimine.....	15
2 Teie Micro Hi-Fi süsteem	6	Raadiojaamade käsitsi programmeerimine.....	15
Tutvustus.....	6	Eelseadistatud raadiojaama valimine	15
Mis on karbis?.....	6	RDS'ga FM jaamad	15
Peaseadme ülevaade	7	7 Muud omadused	16
Kaugjuhtimispuldi ülevaade.....	8	Alarntaimeri seadistamine	16
3 Alustamine	10	Unetaimeri seadistamine	16
Paigutus	10	Väliselt seadmelt mängimine.....	16
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....	10	8 Heli reguleerimine	16
Vooluga ühendamine.....	10	Helitugevuse reguleerimine	16
Raadiojaamade automaatne installeerimine.....	11	Heli summutamine	16
Kella määramine.....	11	Eelseadistatud heliefekti valimine	16
Sisse lülitamine	11	Bassi täiustamine	16
4 Mängimine	12	9 Toote informatsioon	17
Heliplaadi mängimine	12	Spetsifikatsioonid	17
USB'lt mängimine	12	USB informatsioon	17
Esitusvalikud	12	Toetatud MP3 heliformaadid.....	18
5 Heli esitamine iPod'st/iPhone'st	14	Hooldus.....	18
Ühilduvad iPod'd/iPhone'd	14	10 Probleemide lahendamine	19
iPod'i/iPhone mängijaga heli esitamine	14		
iPod'i/iPhone laadimine	14		

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada.

Kui Teil tekib probleeme toote kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate ühendust Philipsiga, siis veenduge, et Teie toode on läheduses ja mudeli- ning seerianumbrid on kättesaadavad.

Vool puudub

- Veenduge, et toote AC voolupistik on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.
- Voolusäästmiseks lülitub toode puhkerežiimile kui viimase helifaili esitamisest ja seadmega opereerimisest on möödunud 15 minutit.

Heli puudub

- Keerake heli tugevamaks.

Toode ei reageeri

- Eemaldage juhe vooluvõrgust ja siis ühendage see uuesti tagasi. Pange toode uuesti tööle.

Heliplaati ei leita

- Sisestage heliplaat.
- Kontrollige, kas heliplaat on õigetpidi sisestatud.
- Oodake, kuni niiskus on lätselt kadunud.
- Vahetage või puhastage plaati.
- Kasutage lõpetatud heliplaati või õige formaadiga heliplaati.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne mõne funktsiooninupu vajutamist valige sobiv allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte peaseadmega.
- Vähendage vahemaad toote ja kaugjuhtimispuldi vahel.
- Sisestage patareid õige polaarsusega (+-) nagu näidatud.
- Asendage patareid.
- Sihtige kaugjuhtimispult otse toote sensori pihta.

Ekraanil ei kuvata mõningaid USB faile

- Failide või kataloogide arv on USB seadmel mingi piiri ületanud. Selline juhtum pole rike.
- Nende failide formaadid pole toetatud.

USB seade pole toetatud

- USB seade ei sobi tootele. Proovige mõnda muud seadet.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad toote ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage antenni maksimaalselt.

Kellaeg/taimer on kustunud

- On toimunud kas voolukatkestus või on vahepeal vooluadapter seinakontaktist välja tõmmatud.
- Määrake kellaeg/taimer uuesti.

Taimer ei tööta

- Määrake kellaeg õigeks.
- Pange taimer tööle.

Toetatud MP3 heliformaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirja number: 999 (sõltuvalt pealkirja pikkusest)
- Maksimaalne albumi number: 99
- Toetatud näidissagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bititasemed: 32-320 (kbps), vahepealsed bititasemed
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Kataloogipuu võib maksimaalselt olla 8 kataloogi sügavune


Hooldus

Sahtli puhastamine

- Kasutage pehmet riidetükki, mis on kergelt niisutatud õrna puhastusvahendilahusega. Ärge kasutage lahust, mis sisaldab alkoholi, piiritust, ammoniaaki ega abrasiive.

Heliplaatide puhastamine

- Kui heliplaat saab mustaks, siis puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige ketast seestpoolt väljapoole.
- Ärge kasutage lahusteid nagu näiteks bensiin, vedeldi, kauplustest müüdavad puhastusvahendid ega antistaatilised pihustid, mis on mõeldud analoogsete plaatide jaoks.

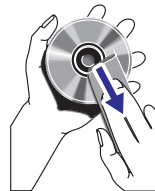

Läätsede puhastamine

- Peale pikaajalist kasutamist võib mustus ja tolm koguneda läätsedele. Tagamaks taasesituse kvaliteeti puhastage läätsesid Philipsi CD läätsede puhastusvahendiga või mõne muu müüdava puhastusvahendiga. Järgige puhastusvahendi juhiseid.

Turvalisus

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi õhutusauku. Paigutage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks peale või kõnnitaks otsa, eriti pistiku otsikuid, pikendusjuhtmeid ja kohti, kust juhe väljub aparaadist.
10. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud tootja poolt.
11. Kasutage ainult koos raamiga, alusega, statiiviga, kronsteiniga või plaadiga, mis on tootja poolt soovitatud või koos aparaadiga müüdüd. Kui kasutate raamistikku, siis olge ettevaatlik, kui liigutate raamistikku ja aparaati, et vältida vigastusi väljajäävate nurkadega.
12. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse seadet kaua aega kasutada.
13. Pöörduge aparaadi hooldamiseks kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat on mingilgi moel viga saanud (näiteks juhtme ühenduskoht on vigastatud, vedelik või mingid esemed on kukkunud aparaadile, aparaat on olnud vihma või niiskuse käes, ei toimi normaalselt või on maha kukkunud), siis on vaja pöörduda teenindusse.



14. Patareide kasutamisel ETTEVAATUST - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib tekitada kehavigastusi, vara vigastamist või seadme rikkumist:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti: + ja - pooled nii nagu seadmel on märgitud.
 - Ärge segage patareisid (uued ja vanad või süsinik- ja leelispatareid jne).
 - Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta seadet kaua aega.
15. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti ei tohi teda ka millegagi pritsida.
16. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile (näiteks vedelikku täis esemed, põlevad küünlad jne).
17. See aparaat võib sisaldada seatina või elavhõbedat. Nende ainete äraviskamise koht võib keskkonnoahutuse tõttu olla reglementeeritud. Jäätmekäitluse info jaoks pöörduge kohalike võimude poole või võtke ühendust Electronic Industries'ga. Liitumine: www.eiae.org.
18. Kui on kasutatud pistikupesa või muid ühendusvahendeid seadme lahtiühendamiseks, siis peavad lahtiühendamiskohad jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpus.
- Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi detaili.
- Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne teise elektroonilise seadme peale.
- Hoidke aparaat eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leekidest või kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake aparaadis olevat laserkiirt.
- Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs aparaadi pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust eemaldamiseks.

Ohutult kuulamine

Kuulake keskmisel helitugevusel

- Kõrvklappide kasutamine kõva helitaseme juures võib rikkuda Teie kuulmist. See toode võib toota sellistel detsibelltasemetel helisid, mis võivad tavainimesele põhjustada kuulmise halvenemist isegi minutiajalise kuulamisega. Kõva helitugevus on mõeldud inimestele, kellel on juba kuulmine halvenenud.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes Teie kuulmise "mugavusaste" mugavdub tegeva helitasemega. Peale mõningase aja möödumist võib helitase tunduda "normaalne", kuid tegelikkuses on helitase väga kõva ja võib kahjustada Teie kuulmist. Seetõttu seadke helitugevus keskmisele tasemele ja jätkegi see nii.

Turvalise helitugevuse määramine:

- Seadke helitugevus madalaks.
- Keerake heli aeglaselt tugevamaks, kuni Te kuulete heli selgelt ja mugavalt, moonutatusta.

Kuulake mõistliku ajaperioodi jooksul:

- Pikaaegne muusika kuulamine, isegi "normaalsel" tasemel võib põhjustada kuulmise halvenemist.
- Kasutage varustust mõistlikult ja tehke pause.

Järgige järgmisi juhtnööre, kui kasutate kõrvklappe

- Kuulake muusikat mõistliku helitugevusega ja mõistlikul ajaperioodil.
- Ärge keerake muusikat tugevamaks, kui Teie kuulmine on harjunud helitugevusega.
- Ärge keerake muusikat nii tugevaks, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Te peate kasutama kõrvklappe ettevaatlikusega või lõpetama nende kasutamise potentsiaalsetes ohtlikes olukordades (mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne sõites). Vastasel korral võite tekitada liiklusohhtliku olukorra ning samas on kõrvklappide kasutamine sellistes situatsioonides mõningates piirkondades ebaseaduslik.

Märkus

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis pole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i lubatuga, võivad muuta Teie aparaadi kasutamiskõlbmatuks.

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele. See seade on kooskõlas järgmiste direktiividega: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



9. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

- Tooteinformatsioon võib muutuda eelneva hoiatuseta.

Spetsifikatsioonid

Võimendi

Väljundi koguvõimsus2 X 5W RMS
 Sagedus80 Hz – 16kHz, 3dB
 Signaali ja müra suhe>60dB
 MP3 sisend0.5 V RMS 20 kilo-oomi

Heliplaat

Laseri tüüp.....Semiconductor
 Plaadi diameeter.....12cm / 8cm
 Toetatud heliplaadid.....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
 Audio DAC.....24biti / 44.1kHz
 Täielik harmooniline ebakõla.....<1.5%
 Sageduse vastuvõtt.....60Hz – 16kHz (44.1 kHz)
 Signaali ja müra suhe>75dBA

Tuuner

Häälestusvahemik.....FM: 87,5-108 MHz
 Häälestusvõre50kHz (FM)
 Eelseadistatud jaamade arv.....20

Kõlarid

Kõlari draiver.....4" woofer
 Kõlarite impedants5 W, 4oomi

Üldinformatsioon

AC vooluadapter220V – 230 V, 50 Hz
 Voolutarbimine täisvõimsusel..... 25 W
 Voolutarbimine puhkerezžiimil<2 W
 Voolutarbimine Eco Power puhkerezžiimil.....<1 W
 USB DirectVersioon 2.0/1.1
 Mõõtmed: (LxKxS)542 x 238 x 102 (mm)
 Kaal, peaseade 3.935 kg

USB informatsioon

Sobivad USB seadmed:

- USB flash mälu (USB 2.0 või USB1.1)
- USB flash mängijad (USB 2.0 või USB1.1)
- mälukaardid (vajab lisakaartilugejat, et selle tootega koos töötada)

Toetatud formaadid:

- USB või mälu failiformaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bititase (andmetase): 32-320 Kbps ja vahepealsed bititasemed
- WMA v9 või vanem
- Kataloogipuu võib maksimaalselt olla 8 kataloogi sügavune
- Albumite/Kataloogide arv: maksimaalselt 99
- Lugude/Pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Toetamata formaadid:

- Tühjad albumid: Tühjad albumid on need, mis ei sisalda MP3/WMA faile ja neid albumeid ei kuvata ekraanile.
- Toetamata failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Word dokumente (.doc) või MP3 faile laiendiga .dlf ignoreeritakse ja ei esitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis






7. MUUD OMADUSED

Alarmtaimer seadistamine

Toodet on võimalik kasutada ka äratuskellana. Heliplaat/raadio/USB/iPod aktiveeritakse, et nad hakkaks õigel ajal tööle.

Märkus

- Veenduge, et Teil on kellaaeg õigeks määratud.

1. Vajutage  nuppu, et lülitada puhkerežiimile.
2. Vajutage ja hoidke all **SLEEP/TIMER** (uni/taimer) nuppu vähemalt 2 sekundit.
↳ Kuvatakse palve valida allikas.
3. Vajutage **CD** (heliplaat), **TUNER** (tuuner), **USB** või **iPod**, et valida allikas.
4. Vajutage **SLEEP/TIMER** (uni/taimer) nuppu, et kinnitada.
↳ Kuvatakse kellanumbrid.
↳ Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
5. Vajutage  /  nuppu, et määrata tund.
6. Vajutage **SLEEP/TIMER** (uni/taimer) nuppu, et kinnitada.
↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
7. Vajutage  /  nuppu, et määrata minutid.
↳ Taimer on määratud ja aktiveeritud.

↳ Kuvatakse  ikoon.

Unetaimer seadistamine

See toode on võimeline lülituma automaatselt puhkerežiimile peale mingi aja möödumist.

1. Kui toode on tööle pandud, siis vajutage korduvalt **SLEEP/TIMER** (uni/taimer) nuppu, et valida mingi kindel ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, siis ilmub ekraanile **ZZZ**.

Unetaimeri deaktiveerimine

1. Vajutage korduvalt **SLEEP/TIMER** (uni/taimer) nuppu, kuni ekraanile ilmub **[OFF]** (väljas).
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis **ZZZ** kaob ekraanilt.

Väliselt seadmelt mängimine

Selle toote abil on Teil võimalik kuulata muusikat väliselt heliseadmelt.

1. Vajutage **USB/MP3 LINK**, et valida MP3 allikaks.
2. Ühendage kaasasolev MP3 ühendusjuhe:
 - toote **MP3 LINK** pesasse (3.5mm).
 - välise liseseadme kõrvaklappide pesasse.
3. Pange liseseade käima (vaadake liseseadme kasutusjuhendit).

8. HELI REGULEERIMINE

Helitugevuse reguleerimine

1. Esituse ajal vajutage **VOL +/-** (helitugevus) nuppe, et suurendada/vähendada helitugevust.

Heli summutamine

1. Esituse ajal vajutage **MUTE**  (häälesummutus) nuppu, et teha seade hääletuks/mittehääletuks.

Eelseadistatud heliefekti valimine

1. Esituse ajal vajutage korduvalt **DSC** nuppu, et valida:

- **[POP]** (popp)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[ROCK]** (rokk)
- **[CLASSIC]** (klassika)
- **[FLAT]** (tasane)

Bassi täiustamine

1. Esituse ajal vajutage **DBB** nuppu, et panna tööle või lülitada dünaamilise bassi täiustamise funktsioon välja.
↳ Kui DBB on aktiveeritud, siis ilmub **[DBB]** ekraanile.

... OLULINE

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile).

Teie süsteem koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist.



Windows Media ja Windowsi logo on kaubamärgid või registreeritud Microsoft Corporation'i kaubamärgid USA's ja/või teistes riikides.

Aparaat sisaldab järgmist märki:



2. TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle aparaadiga saate Te muusikat nautida heliplaatidelt, USB seadmetelt, iPod'ist, iPhone'ist, teistest heliseadmetest või raadiost.

Parima helikvaliteedi saamiseks rikastage heli Digital Sound Control'i (DSC digitaalne heli kontroll) ja Dynamic Bass Boost'i (dünaamiline bassi tugevdaja) abiga.

Toode toetab järgmisi meediaformate:



Mis on karbis?

Vaadake ja kontrollige paki sisu:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispult
- 1xMP3 ühendusjuhe
- Paigalduskomplekt (2 tüüblit ja 2 kruvi)
- Kiire alguse teejuht
- Kasutusjuhend
- Seinale paigaldamise juhised

6. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage **TUNER** (tuuner) nuppu, et valida FM.
2. Vajutage ja hoidke all **◀◀ / ▶▶** nuppu vähemalt 2 sekundit.
 - ↳ **[SEARCH]** (otsing) ilmub ekraanile.
 - ↳ Raadio häälestab end automaatselt piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et leida rohkem raadiojaamu.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks vajutage korduvalt **◀◀ / ▶▶** nuppu, kuni leiate piisavalt hea signaali.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

Saate programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama (FM).

1. Tuuner režiimil olles vajutage ja hoidke all **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu vähemalt 2 sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimisrežiim.
 - ↳ **[AUTO]** (automaatne) ilmub ekraanile.
 - ↳ Kõik saadaolevad raadiojaamad salvestatakse signaali tugevuse järjekorras.
 - ↳ Esimene salvestatud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

Raadiojaamade käsitsi programmeerimine

Saate programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama (FM).

1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
 - ↳ **[PROG]** (programm) ilmub ekraanile.

3. Vajutage **▲ / ▼** nuppe, et valida number selle raadiojaama jaoks. Seejärel vajutage **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu, et valikut kinnitada.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teisi raadiojaamu.



Märkus

- Raadiojaama ülekirjutamiseks talletage mõni teine raadiojaam tema numbriga alla.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

1. Tuuner režiimil olles vajutage **▲ / ▼** nuppu, et valida eelseadistatud number.



Märkus

- Paigutage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest nii kaugemale kui võimalik.
- Optimaalse vastuvõtu saamiseks pikendage antenn täielikult ja leidke talle parim asukoht.

RDS'ga FM jaamad

RDS (raadiinfosüsteem) on teenus, mis lubab FM jaamadel näidata lisainfot.

Kui Te kuulate RDS signaaliga FM jaama, siis kuvatakse "RDS" ka ekraanil.

RDS informatsiooni kuvamine

1. RDS'ga FM jaama korral vajutage korduvalt **RDS/DISPLAY** (RDS/ekraan), et Teile kuvataks erinevat ülekandainformatsiooni

5. HELI ESITAMINE IPOD'ST/IPHONE'ST

Selle Micro Hi-Fi süsteemi abil on Teil võimalik nautida heli iPod'st/iPhone'st.


Ühilduvad iPod'd/iPhone'd

Apple iPod'i/iPhone'de mudelid 30-pin dock connector (30'se kontaktiga sildumisport):

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod with color display (värvilise ekraaniga), iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

iPod'i/iPhone mängijaga heli esitamine

1. Paigutage iPod/iPhone mängija kontakti.

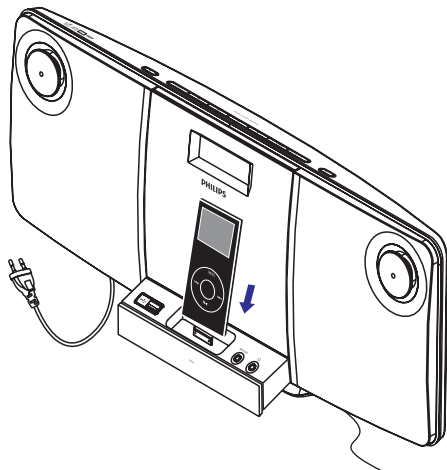

2. Vajutage **iPod** nuppu, et valida allikaks iPod.

↳ Ühendatud iPod/iPhone hakkab automaatselt tööle.


- Esituse ajutiseks peatamiseks/edasi esitamiseks vajutage **▶▶** nuppu.
- Helifaili vahelejätmiseks vajutage **◀◀** / **▶▶** nuppu.
- Esituse ajal otsimiseks vajutage ja hoidke samal ajal all **◀◀** / **▶▶** nuppu ja seejärel vabastage nupp, et jätkata normaalesituse kuulamist.

iPod'i/iPhone laadimine

Kui toode on vooluvõrgus, siis sildunud iPod/iPhone hakkab laadima.

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

Peaseadme ülevaade

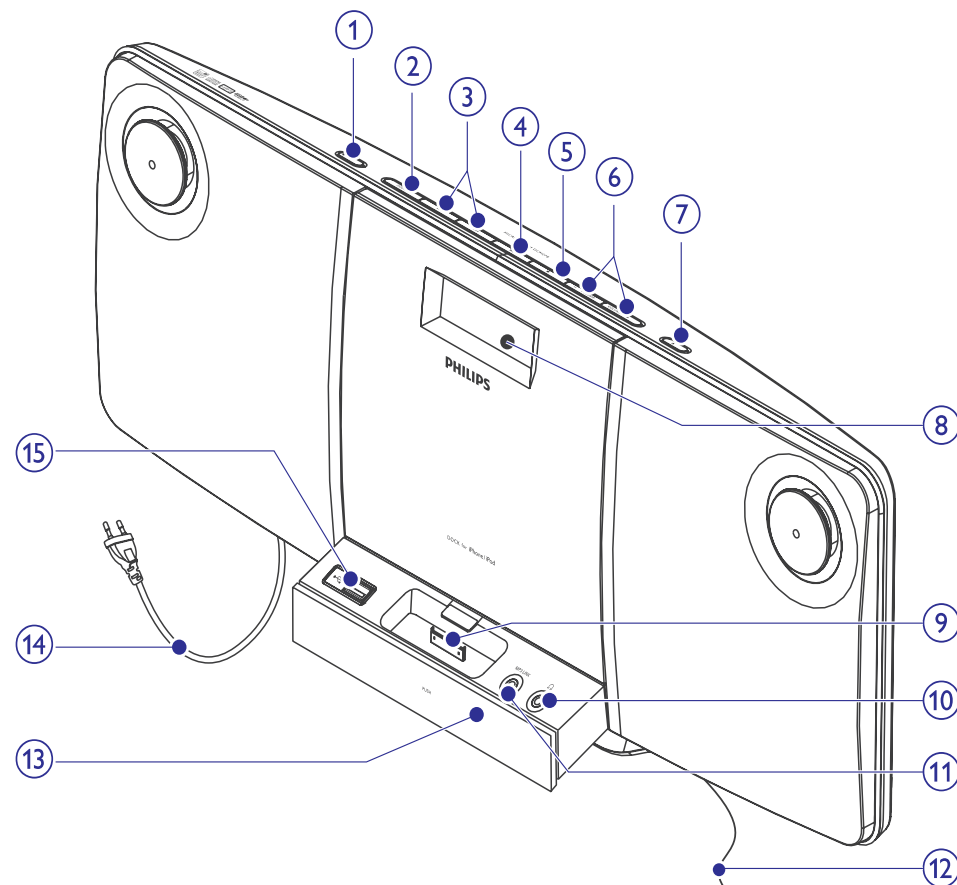

1.

- Seadme sisse, puhkerežiimile või Eco Power režiimile lülitamine.

2. **SOURCE**

- Allika valimine: CD, FM tuuner, USB, iPod või MP3.

3. **◀◀/▶▶**

- Eelmisele/järgmisele loole hüppamine.
- Loo sees otsimine.
- Raadiojaamale häälestamine.
- 12- või 24-tunnise formaadi vahel valimine.

4. **▶▶**

- Mängima või pausi panemine.

5.

- Esituse peatamine või programmi kustutamine.

6. **VOLUME +/-**

- Helitugevuse reguleerimine.

7.

- Heliplaadi sahtli avamine/sulgemine.

8. **Ekraanipaneel**

- Hetkel oleva staatuse näitamine.

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

9. iPod'i/iPhone'i ühenduspesa

10.

- Kõrvaklappide pesa.

11. MP3 LINK

- Audiosisendpesa (3.5 mm) välise audioseadme jaoks.

12. FM antenn

- FM vastuvõtu parandamine.


13. Kaugjuhtimispuldi sensor

14. AC juhe

15.

- Pesa USB massmälu seadme jaoks.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

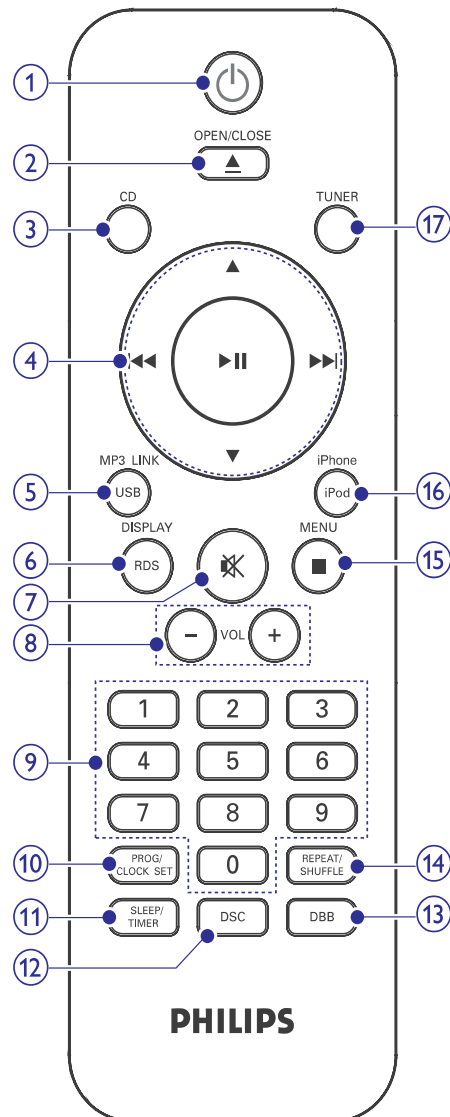

1.

- Seadme sisse, puhkerežiimile või Eco Power režiimile lülitamine.

... MÄNGIMINE

Lugude programmeerimine

Märkus

- Saate lugusid programmeerida ainult siis, kui taasesitus ei käi.

Teil on võimalik programmeerida maksimaalselt 40 lugu.

1. Vajutage **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
↳ Kuvatakse **[PROG]** (programm).
2. MP3/WMA lugude puhul vajutage **▲ / ▼** nuppe, et valida album.
3. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu. Seejärel vajutage **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu, et kinnitada otsust.
4. Korrake samme 2 ja 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage **▶▶** nuppu, et esitada programmi.
↳ Esituse ajal ilmub ekraanile **[PROG]** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage stop positsioonil olles **■** nuppu.

4. MÄNGIMINE


Heliplaadi mängimine


1. Vajutage **CD** (heliplaat) nuppu, et valida allikaks heliplaat.
2. Vajutage **▲** nuppu, et avada heliplaadi sahtel.
3. Sisestage heliplaat heliplaadi sahtlisse, prinditud külg ülespoole.
4. Vajutage **▲** nuppu, et sulgeda heliplaadi sahtel.
↳ Heli taasesitus algab automaatselt. Kui ei alga, siis vajutage **▶||** nuppu.

USB'lt mängimine

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab ainult mängitavaid helifaile.

1. Ühendage USB seade  pesasse.

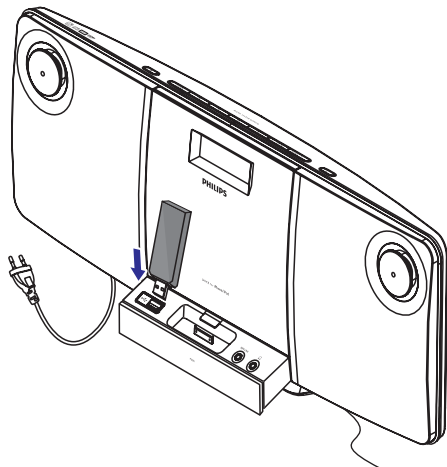

2. Vajutage **USB/MP3 LINK** nuppu, et valida allikaks USB.
↳ Heli taasesitus algab automaatselt. Kui ei alga, siis vajutage **▶||** nuppu.
 - Vajutage **▲ / ▼** nuppe, et valida kataloogi.
 - Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida audiofaali.

Esitusvalikud

Esituse ajutiselt katkestamine ja esituse jätkamine

1. Esituse ajal vajutage **▶||** nuppu, et esitust ajutiselt katkestada/jätkata.

Loo vahelejätmine

CD (heliplaadi) korral:

1. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida teist lugu.
 - Loo otseseks valimiseks võib vajutada ka loo numbrit puldil.

MP3 plaadi ja USB korral:

1. Vajutage **▲ ▼** nuppe, et valida albumit või kataloogi.
2. Vajutage **◀◀ / ▶▶** nuppu, et valida lugu või faili.

Loo sees otsimine

1. Esituse ajal vajutage ja hoidke all **◀◀ / ▶▶** nuppu.
2. Vabastage nupp, et pöörduda tagasi normaalesituse juurde.

Korduvesitus/läbisegi esitus

1. Esituse ajal vajutage korduvalt **REPEAT/SHUFFLE** (kordus/läbisegi) nuppu, et valida korduvesitus- või läbisegi esitusrežiim:
 - **[↺]**: hetkel esitatavat lugu esitatakse korduvalt.
 - **[↻ ALL]**: Kõiki lugusid esitatakse korduvalt.
 - **[↻]**: Kõiki lugusid mängitakse läbisegi.
2. Normaalse esituse juurde naasmiseks vajutage korduvalt **REPEAT/SHUFFLE** (kordus/läbisegi) nuppu, kuni ekraanil ei kuvata enam ühtegi valikut.

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

2. OPEN · CLOSE ▲

- Heliplaadi sahtli avamine/sulgemine.

3. CD

- Heliplaadiallika valimine.

4. ▲ / ▼

- Läbi iPod'i menüü navigeerimine.
- Eelmisele/järgmisele albumile hüppamine.

◀◀ / ▶▶

- Eelmisele/järgmisele loole hüppamine.
- Loo sees otsimine.
- Raadiojaamale häälestamine.
- 12- või 24-tunnise formaadi vahel valimine.

▶||

- Mängima või pausi panemine.

6. USB/MP3 LINK

- USB seadme valimine.
- Väliste audioseadme valimine.

6. RDS/ DISPLAY

- Valitud raadiojaamade korral: kuvab RDS informatsiooni.
- Ekraaniinformatsiooni valimine taasesituse ajal.

7. MUTE

- Heli vaigistamine või selle taastamine.

8. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

9. Numbriline klaviatuur

- Loo valimine otse heliplaadilt.

10. PROG/ CLOCK SET

- Lugude programmeerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.
- Kella seadistamine.

11. SLEEP/ TIMER

- Unetaimeri seadistamine.
- Alarmitaimeri seadistamine.

12. DSC

- Eelseadistatud helisätete valimine.

13. DBB

- Dünaamilise bassi võimenduse tööle panemine/välja lülitamine.

14. REPEAT/ SHUFFLE

- Mängi lugu või kõik lood korduvalt ette.
- Mängi lugusid läbisegi.

15. ■ / MENU

- Lõpeta mängimine või kustuta programm.
- iPod menüüle ligipääs.

16. iPod/iPhone

- Vali allikaks iPod/iPhone.

17. TUNER

- Vali allikaks tuuner.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Nuppude või protseduuride teistsugune kasutamine kui siin juhendis on õpetatud võib põhjustada ohtlikku kiirguspaljastust või teisi ohtlikke olukordi.

Alati järgige juhendeid selles peatükis järjest.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse toote mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on aparadi tagaküljel. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____

Seeria nr: _____

Paigutus

Saate toote paigutada tasasele pinnale või seinale.


Seinale paigaldamine

Toote seinale paigaldamiseks vaadake kaasasolevat eraldiseisvat lehte seinale paigaldamise juhistega.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

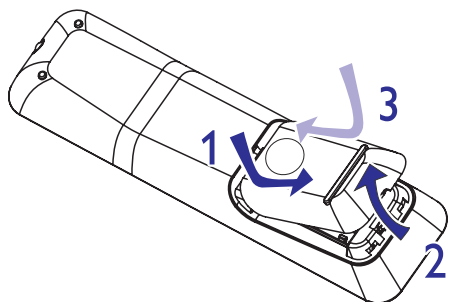

- Avage patarei sahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patarei sahtel.

≡ Märkus

- Kui Te ei kavatsenud kaugjuhtimispulti kaua aega kasutada, siis eemaldage patareid.
- Ärge kasutage vanasid ja uusi või erinevat tüüpi patareid üheaegselt.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega peaksite need korrektselt ära viskama.

Vooluga ühendamine


! Ettevaatust

- Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika voldid vastavad voltidele, mis on prinditud toote alla.
- Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et olete kõik teised ühendid ühendanud.

≡ Märkus

- Toote tüübiplaat asetseb peaseadme tagaküljel.

- Ühendage AC juhe AC pistikusse.

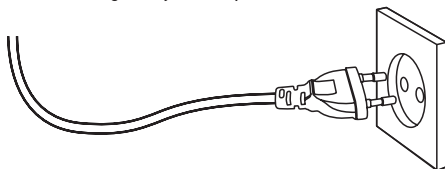

... ALUSTAMINE

Raadiojaamade automaatne installeerimine

Kui Te ühendate toote esimest korda vooluvõrku ja raadiojaamu pole eelnevalt talletatud, siis seade hakkab automaatselt raadiojaamu talletama.

- Ühendage toote vooluvõrku.
↳ [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY] (automaatne talletamine - vajutage PLAY nuppu) ilmub ekraanile.
- Vajutage ►► nuppu peaseadmel, et talletamisega alustada.
↳ Toode talletab automaatselt raadiojaamad, millel on piisavalt tugev signaalitugevus.
↳ Kui kõik raadiojaamad on talletatud, siis hakkab esimene talletatud jaam mängima.

Kella määramine

≡ Märkus

- Saate kella määrata ainult puhkerežiimil.

- Vajutage **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu, et siseneda kella määramise režiimi.
↳ [SET CLOCK] (määrata kell) ilmub ekraanile.
- Vajutage korduvalt ◀◀ / ▶▶, et valida 12- või 24-tunni formaat.
- Vajutage kinnitamiseks **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu.
↳ Ekraanil hakkavad tunninumbrid vilkuma.
- Vajutage ◀◀ / ▶▶, et määrata tund.
- Vajutage kinnitamiseks **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu.
↳ Ekraanil hakkavad minutite numbrid vilkuma.
- Vajutage ◀◀ / ▶▶, et määrata minuiteid.
- Vajutage kellaseadistuste kinnitamiseks **PROG/CLOCK SET** (programm/kella määramine) nuppu.

Sisse lülitamine

- Vajutage ⏻ nuppu.
↳ Toode lülitub viimati valitud allikale.

Puhkerežiimile lülitamine

- Vajutage jälle ⏻ nuppu, et lülitada toode puhkerežiimile.
↳ Kellaeg, kui on määratud, ilmub ekraanile.

Toote Eco Power puhkerežiimile lülitamine:

- Puhkerežiimil olles vajutage ja hoidke all ⏻ nuppu vähemalt 2 sekundit.
↳ Ekraani taustavalgus lülitub välja.