

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM3020



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Önemli | 4 |
| | Güvenlik | 4 |
| | Bildirim | 5 |
| 2 | Mikro Sisteminiz | 7 |
| | Giriş | 7 |
| | Kutunun içindekiler | 7 |
| | Ana ünite hakkında genel bilgiler | 8 |
| | Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler | 10 |
| 3 | Başlarken | 11 |
| | Hoparlörleri bağlayın | 11 |
| | FM anteni bağlama | 11 |
| | Gücü bağlayın | 11 |
| | Uzaktan kumandanın hazırlanması | 11 |
| | Saati ayarlama | 12 |
| | Açma | 12 |
| 4 | Oynatın | 13 |
| | Disk oynatma | 13 |
| | USB'den oynatma | 13 |
| | iPod/iPhone/iPad cihazını çalma | 13 |
| | Radyo dinleyin | 14 |
| 5 | Oynatma seçenekleri | 15 |
| | Çalmayı duraklatma/devam ettirme | 15 |
| | Bir parçaya geçme | 15 |
| | Parça içinde arama yapma | 15 |
| | Parça programlama | 15 |
| | Saati görüntüleme | 16 |
| | Tekrarla/karıştır seçeneklerini seçme | 16 |
| 6 | Ses ayarlama | 16 |
| | Ses seviyesi ayarı | 16 |
| | Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme | 16 |
| | Bas güçlendirme | 16 |
| | Sesi kapatma | 16 |
| 7 | Diğer özellikler | 17 |
| | Uyku zamanlayıcısını ayarlama | 17 |
| | Alarm zamanlayıcısını ayarlama | 17 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----|
| | Harici ses kaynağından çalma | 17 |
| | Ekran parlaklığını ayarlama | 17 |
| 8 | Ürün bilgileri | 18 |
| | Özellikler | 18 |
| | USB oynatılabilirlik bilgileri | 18 |
| | Desteklenen MP3 disk formatları | 19 |
| | Bakım | 19 |
| 9 | Sorun giderme | 19 |

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekte ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

- 1 Bu talimatları okuyun.
- 2 Bu talimatları saklayın.
- 3 Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4 Tüm talimatları izleyin.
- 5 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- 6 Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7 Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.

8 Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

9 Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

10 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

11 Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



12 Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

13 Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

14 Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

15 Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).

16 Bu ürün kurşun ve cıva içerebilir. Bu maddelerin atılması, çevresel nedenlerle düzenlenmiş olabilir. Atma ve geri

dönüşüm bilgileri için lütfen yerel yetkililerle veya Electronic Industries Alliance ile iletişim kurun: www.eiae.org.

- ⑰ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır: iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Mikro Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu ünite ile diskten, USB cihazlarından, iPod çalarlardan, iPhone ve diğer harici cihazlardan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilir veya radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Ünite, Dijital Ses Kontrolü (DSC) ve Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özellikleri sunmaktadır.

Ünite, aşağıdaki ortam formatlarını destekler:





Kutunun içindekiler


Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x Hoparlör
- Uzaktan kumanda
- FM anteni
- MP3 bağlantı kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Hoparlörler için 8 adet kauçuk tampon

Ana ünite hakkında genel bilgiler

Üstten ve önden görünüm

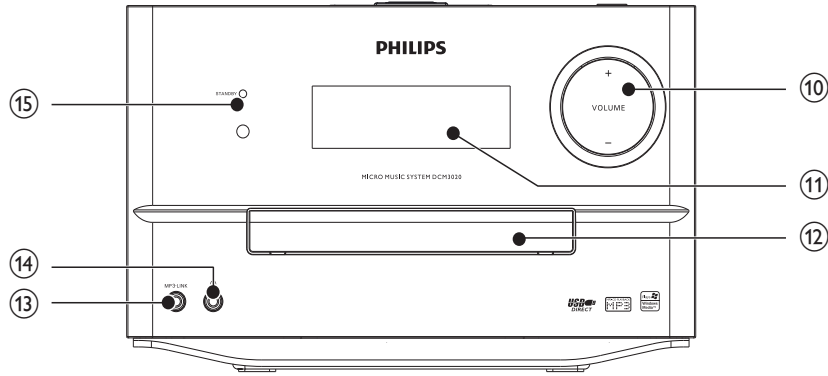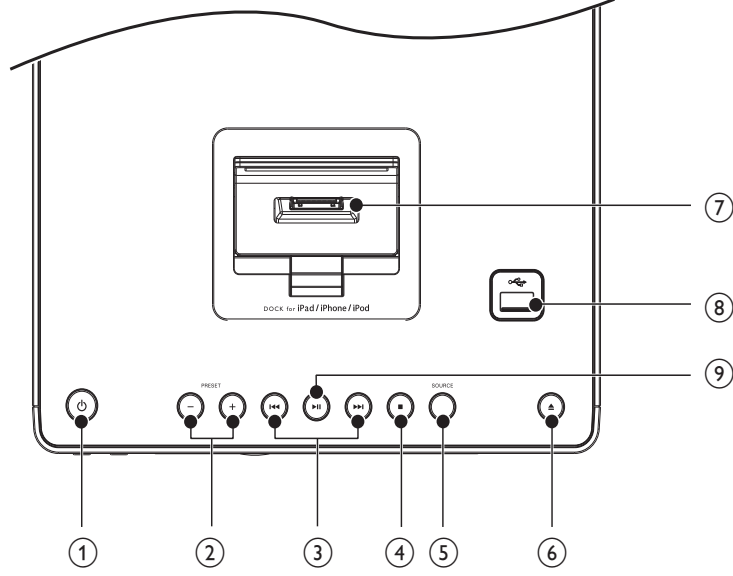


- ① 
- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

- ② PRESET +/-
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.


- ③ **⏮ / ⏭**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
 - Saati ayarlar.
- ④ **■**
- Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
- ⑤ **SOURCE**
- Bir kaynak seçer: CD, FMTUNER, USB, DOCK, AUX IN veya MP3 LINK.
- ⑥ **▲**
- Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑦ **iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu**
- ⑧ **↔**
- USB soketi.
- ⑨ **▶ ||**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑩ **VOLUME + / -**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑪ **Gösterge paneli**
- Geçerli durumu gösterir.
- ⑫ **Disk bölmesi**
- ⑬ **MP3-LINK**
- Harici ses cihazına bağlanır.
- ⑭ **🎧**
- Kulaklık soketi.
- ⑮ **STANDBY**

Arkadan görünüm

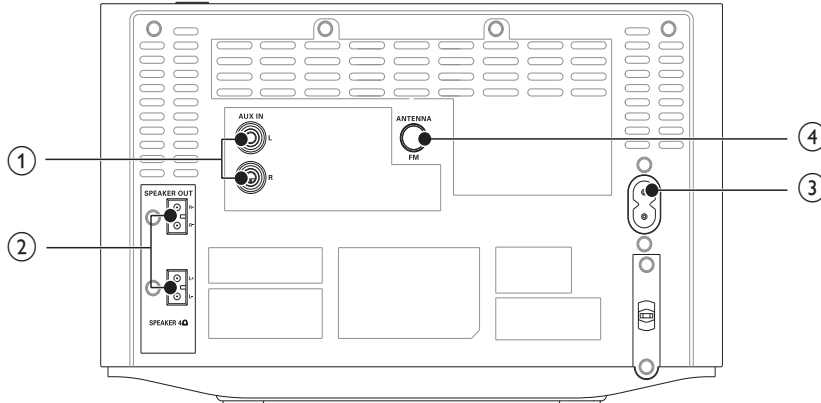

- ① **AUX IN**
- Harici ses cihazı bağlayın.
- ② **SPEAKER OUT**
- Hoparlörleri bağlayın.
- ③ **AC MAIN~**
- Güç kaynağı soketi.
- ④ **FM ANTENNA**
- FM sinyal alımını iyileştirir.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

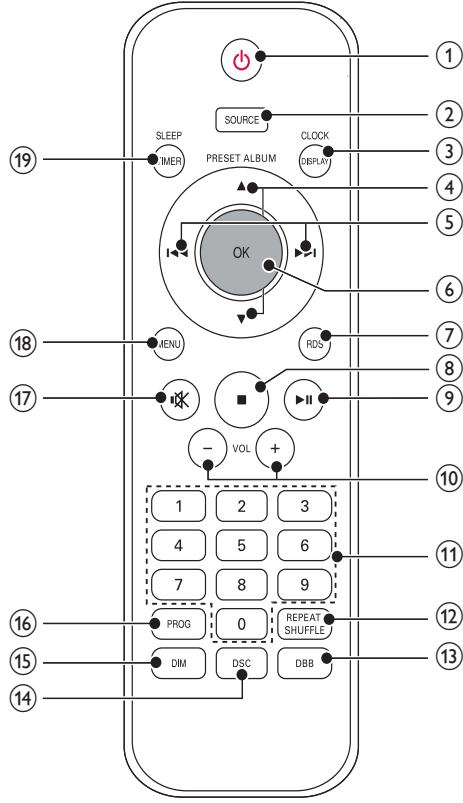

- ① **⏻**
 - Üniteyi açın veya bekleme moduna geçin ya da Güç Tasarruflu bekleme moduna geçin.
- ② **SOURCE**
 - Bir kaynak seçer: CD, FM TUNER, USB, DOCK, AUX IN veya MP3 LINK.
- ③ **DISPLAY**
 - Çalma sırasında ekran bilgilerini seçer.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.

- Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Parça/disk/USB içinde arama yapar.
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
 - Saati ayarlar.
- ⑥ **OK**
 - Seçimi onaylamak.
 - ⑦ **RDS**
 - Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
 - ⑧ **■**
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
 - ⑨ **▶▶**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
 - ⑩ **VOL +/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
 - ⑪ **Sayı tuş takımı**
 - Doğrudan diskten parça seçin.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
 - ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - Parçaları rastgele sırada çalar.
 - ⑬ **DBB**
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
 - ⑭ **DSC**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
 - ⑮ **DIM**
 - Gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
 - VOLUME düğmesini çevreleyen LED ışığını kapatır.
 - ⑯ **PROG**
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonları programlar.
 - ⑰ **🔇**
 - Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
 - ⑱ **MENU**
 - iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
 - ⑲ **SLEEP/TIMER**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

3 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Hoparlörleri bağlayın

☰ Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

Hoparlör kablolarını, cihazın arkasındaki hoparlör girişi soketlerine tam olarak sokun.

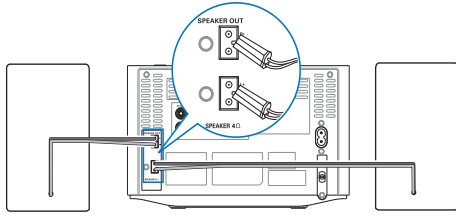

FM anteni bağlama

✱ İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Birlikte verilen FM antenini ana ünitenin üzerindeki **FM ANTENNA** jakına bağlayın.


Gücü bağlayın

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü takmadan önce diğer tüm bağlantıları yapıldığından emin olun.

Güç adaptörünü şuraya takın:

- ana ünitenin üzerindeki **AC MAIN~** jakı.
- duvar prizi.

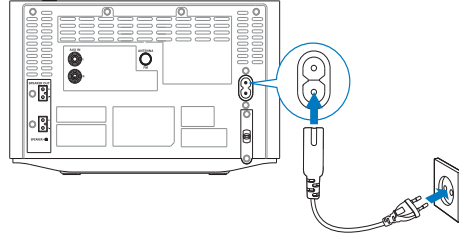


Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- 3 PİL bölmesini kapatın.

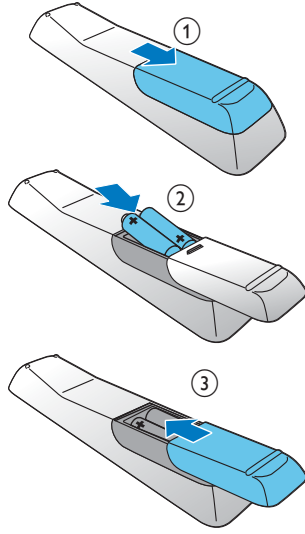

Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksınız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

- 3 **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.

Açma

- ⊖ düğmesine basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⊖ düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) gösterge panelinde görüntülenir.

Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçme

- ⊖ tuşunu 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ [ECO STANDBY] (Güç Tasarruflı Bekleme) iletisi 3 saniye görüntülenir ve ardından kaybolur.

İpucu

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçer.

Bekleme modu ve Güç Tasarruflı Bekleme modu arasında geçiş yapma:

- ⊖ tuşunu 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için uzaktan kumandanın **CLOCK/DISPLAY** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

4 Oynatın

Disk oynatma


- 1 CD kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
- 5 Oynatma/çalma otomatik olarak başlar. Başlamazsa, **▶||** tuşuna basın.

USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB cihazını **USB** soketine takın.

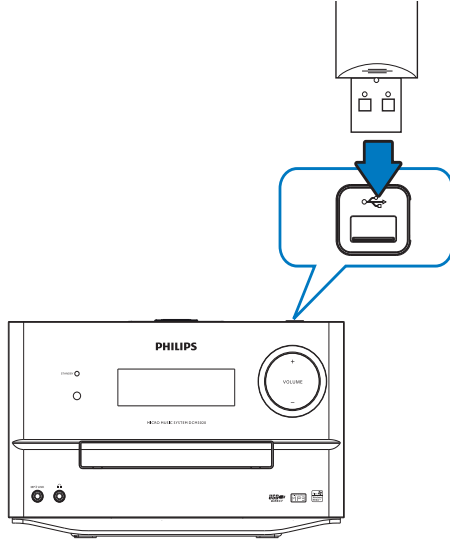

- 2 USB kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde **▶||** düğmesine basın.

- Bir klasör seçin ve **PRESET +/-** düğmesine basın.
- Bir ses dosyası seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını çalma

iPod/iPhone/iPad bu Mikro Sisteme bağlandığında, hoparlörlerden müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bu durumda, kulaklık jakından ses çıkışı olmaz.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


30 pimli bağlantı istasyonu konektörüne sahip Apple iPod, iPhone ve iPad modelleri:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. nesil (video), renkli ekranlı iPod, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4.
- iPad (WiFi), iPad (3G).

iPod/iPhone/iPad çalma/oynatma

Not

- Bir iPod/iPhone/iPad oynatıcı yüklendiğinde, ünite otomatik olarak iPod kaynağına geçer.

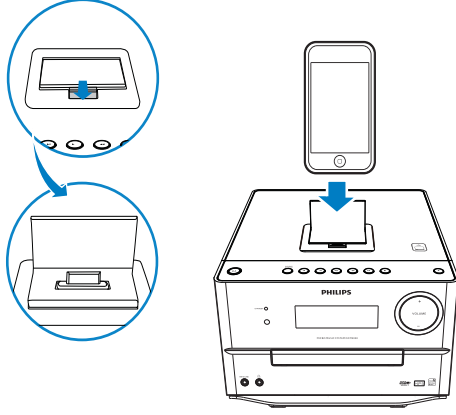

- 1 Bağlantı istasyonu bölmesini açmak için itin.
- 2 iPod/iPhone/iPad'i bağlantı istasyonuna yerleştirin. DOCK kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Bağlı iPod/iPhone/iPad otomatik olarak çalmaya/oynatmaya başlar:
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
 - Oynatma sırasında arama yapmak için **◀◀/▶▶** tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

Not

- Renkli ekranlı iPod, iPod classic ve iPod with video, bağlantı istasyonundan şarj özelliğiyle uyumlu değildir.

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone/iPad şarj olmaya başlar.

Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

- 2 **◀◀/▶▶** 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

İpucu

- Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **◀◀/▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

Otomatik program modunu etkinleştirmek için tuner modunda **PROG** tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

- ↳ **AUTO SCAN** (otomatik tarama) görüntülenir.
- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
- ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
 - ↳ **[PROG]** (programla) görüntülenir.
- 3 Bu radyo istasyonuna numara atamak için **PRESET +/-** tuşuna basın ve **PROG** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, **PRESET +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.

- Önceden ayarlanan bir numarayı doğrudan seçmek için sayı düğmelerine de basabilirsiniz.

İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ Frekans

5 Oynatma seçenekleri

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

Çalma sırasında **▶||** tuşuna basarak çalmayı duraklatabilir / devam ettirebilirsiniz.

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

- Sayısal tuş takımında bir tuşa basarak da parçaları doğrudan seçebilirsiniz.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için **PRESET +/-** düğmesine basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.

Parça içinde arama yapma

- 1 Çalma sırasında **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun.
- 2 Normal oynatmaya geri dönme

Parça programlama

Not

- Parçaları yalnızca oynatma durduğunda programlayabilirsiniz.

En fazla 20 parça programlanabilir:

- 1 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ **[PROG]** (programla) görüntülenir.

- 2 MP3/WMA parçaları için **PRESET +/-** tuşuna basarak albüm seçin.
- 3 Bir parça seçmek için **◀◀/▶▶** tuşuna basın, ardından onaylamak için **PROG/** tuşuna basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Çalma sırasında, **[PROG]** (programla) görüntülenir:
 - Programı silmek için, durma konumunda **■** düğmesine basın.

Saati görüntüleme

Saati görüntülemek için **DISPLAY** tuşuna basın.



İpucu

- Güç Tasarruflu Bekleme modunda saat 15 dakika boyunca görüntülenir.

Tekrarla/karıştır seçeneklerini seçme

- 1 Çalma sırasında, bir tekrarlama seçeneği veya karışık çalma modunu seçmek için **REPEAT/SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basın.
 - **REP**: Geçerli parça tekrarlanarak çalınır.
 - **REP ALL**: Tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
 - **REP ALB**: Bu albümdeki tüm parçalar tekrarlanarak çalınır.
 - **SHUF**: Tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.
- 2 Normal çalmaya geri dönmek için, hiç seçenek görünmeyinceye kadar **REPEAT/SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basın.

6 Ses ayarlama

Ses seviyesi ayarı

Çalma sırasında ses seviyesini açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

Çalma sırasında **DSC** tuşuna üst üste basarak aşağıdaki seçimleri yapın:

- **[ROCK]** (rock)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[CLASSIC]** (klasik)
- **[POP]** (pop)

Bas güçlendirme

Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.

- ↳ **DBB** açıldığında **DBB** görüntülenir.

Sesi kapatma

Çalma sırasında sesi kapatmak/açmak için **⏏** tuşuna basın.

7 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu ünite, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

Cihazı açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde ekranda [SLEEP] (uyku) **zZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

"OFF" (kapalı) görüntüleninceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcısı kapandığında [SLEEP] (uyku) **zZ** ekrandan kaybolur.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: DISC, TUNER, USB veya iPhone/iPod/iPad, önceden ayarlanmış bir saatte çalmak üzere etkinleştirilir.

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 **TIMER** tuşunu basılı tutun.
- 3 Kaynak seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 7 Dakikayı ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 8 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Zamanlayıcı ayarlanır ve etkinleşir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **TIMER** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Zamanlayıcı etkinleştirildiğinde ekranda **zZ** görüntülenir.
- ↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **zZ** ekrandan kaybolur.

Not

- DISC/USB/iPhone/iPod/iPad kaynağı seçildiğinde parça çalınmazsa otomatik olarak radyo etkinleşir.

Harici ses kaynağından çalma

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu cihaz üzerinden çalabilirsiniz.

- 1 Ses cihazını bağlayın.
 - Kırmızı/beyaz ses çıkış soketleri olan ses cihazı için: Kırmızı/beyaz ses kablosunu (birlikte verilmez) **AUX-IN** soketlerine ve ses cihazı üzerindeki ses çıkış soketlerine bağlayın.
 - Kulaklık çıkışları olan ses cihazı için: Birlikte verilen MP3-Link kablosunu **MP3-LINK** soketine veya ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkışına bağlayın.
- 2 **MP3-LINK/AUX-IN** kaynağı seçmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Cihazı çalıştırın.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı ekran parlaklığı düzeyleri seçmek için **DIM** düğmesine arka arkaya basın:

- Yüksek parlaklık
- Orta parlaklık
- Düşük parlaklık

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Toplam çıkış gücü | 2 x 60 W RMS |
| Frekans tepkisi | 80 Hz - 16 kHz, \pm 3 dB |
| Sinyal gürültü oranı | > 60 dB |
| MP3 bağlantı girişi | 0,5V RMS 20 k Ω |

Disk

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Lazer tipi | Yarı iletken |
| Disk çapı | 12 cm /8 cm |
| Desteklenen diskler | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| Ses DAC | 24 Bit / 44,1 kHz |
| Toplan harmonik bozulma | < %1,5 |
| Frekans tepkisi | 60 Hz -16 kHz (44,1 kHz) |
| Sinyal gürültü oranı | > 55 dBA |

Radyo

| | |
|------------------|--------------------|
| Ayarlama aralığı | FM: 87.5 - 108 MHz |
| Şebeke ayarı | 50 KHz |
| Ön ayar sayısı | 20 |

Hoparlörler

| | |
|--------------------|-----------------|
| Hoparlör empedansı | 2 x 60 W, 4 OHM |
|--------------------|-----------------|

Genel bilgiler

| | |
|---|----------------------|
| AC gücü | 220-230V / 50Hz |
| Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi | 60 W |
| Beklemede Güç Tüketimi | < 12 W |
| Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi | < 1 W |
| USB Girişi | Sürüm 1.1 |
| Boyutlar | |
| - Ana Ünite (G x Y x D) | 239 x 141,5 x 230 mm |
| - Hoparlör | 142 x 307 x 230 mm |
| Ağırlık | |
| - Ana Ünite | 1,92 kg |
| - Hoparlör | 2,55 kg x 2 |
| - Ambalaj | 1,8 kg |

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 - v2.3
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları

Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.
- **Disklerin temizlenmesi**
- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.

- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza geçmiştir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM3020_UM_12_TR_V1.0

