

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DCM3100



Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

|          |                                                      |    |           |                                                   |    |
|----------|------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>                                        | 4  | <b>7</b>  | <b>FM radyo dinleyin</b>                          | 18 |
|          | Güvenlik                                             | 4  |           | Bir FM radyo istasyonunu ayarlama                 | 18 |
|          | Bildirim                                             | 5  |           | Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın | 19 |
|          |                                                      |    |           | Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın   | 19 |
| <b>2</b> | <b>Mikro müzik sisteminiz</b>                        | 6  |           | Radyo istasyonu hafızasını ayarlama               | 19 |
|          | Giriş                                                | 6  |           | Ekran RDS bilgileri                               | 19 |
|          | Kutunun içindekiler                                  | 7  |           |                                                   |    |
|          | Ana menü hakkında genel bilgiler                     | 8  | <b>8</b>  | <b>Ses ayarlama</b>                               | 20 |
|          | Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler              | 9  |           | Ses düzeyini ayarlar                              | 20 |
| <b>3</b> | <b>Kullanmadan önce</b>                              | 11 |           | Bas seviyesini ayarlama                           | 20 |
|          | Ürünü yerleştirme                                    | 11 |           | Tiz seviyesini ayarlama                           | 20 |
|          | Hoparlörleri bağlayın                                | 11 |           | Otomatik ses yüksekliği kontrolünü kullanma       | 20 |
|          | FM anteni bağlama                                    | 11 |           | Sesi kapatma                                      | 20 |
|          | Gücü bağlayın                                        | 12 |           |                                                   |    |
|          | Uzaktan kumanda pillerini takma/ değiştirme          | 12 | <b>9</b>  | <b>Diğer özellikler</b>                           | 21 |
| <b>4</b> | <b>Başlarken</b>                                     | 13 |           | Alarm zamanlayıcısını ayarlama                    | 21 |
|          | Açma                                                 | 13 |           | Kapanma zamanını ayarlama                         | 21 |
|          | Saati ayarlayın                                      | 13 |           | Diğer cihazlardan ses yönlendirme                 | 22 |
|          | Kaynak seçme                                         | 14 |           | Kulaklıktan dinleme                               | 22 |
| <b>5</b> | <b>Oynatın</b>                                       | 14 | <b>10</b> | <b>Ürün bilgileri</b>                             | 23 |
|          | Disk oynatma                                         | 14 |           | Özellikler                                        | 23 |
|          | USB depolama cihazından oynatma                      | 14 |           | USB oynatılabilirlik bilgileri                    | 23 |
|          | Çalma kontrolü                                       | 15 |           | Desteklenen MP3 disk formatları                   | 24 |
|          | Parça programlama                                    | 16 |           | RDS program tipleri                               | 24 |
|          |                                                      |    |           | Bakım                                             | 24 |
| <b>6</b> | <b>Bağlantı istasyonunu kullanma</b>                 | 17 | <b>11</b> | <b>Sorun giderme</b>                              | 26 |
|          | Uyumlu iPod/iPhone modelleri                         | 17 |           |                                                   |    |
|          | Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın | 17 |           |                                                   |    |
|          | iPod/iPhone cihazınızı şarj etme                     | 18 |           |                                                   |    |
|          | iPod/iPhone cihazınızı alma                          | 18 |           |                                                   |    |

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.
- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

### Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Eğer pil tükenmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyorsa, kumandanın pilini çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

### Pil ömrünün azalması riski!

- Hiçbir zaman farklı markalara veya tiplere sahip pilleri aynı anda kullanmayın.
- Hiçbir zaman yeni ve eski pilleri aynı anda kullanmayın.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı alıřtırma yetkisini geersiz kılabılır.

## Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birlięi radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

**Bu cihaz ařaęıdaki etiketi ierir:**



## evremizi koruyun



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve paralardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, arpı iřaretli tekerlekli öp arabası iřaretli etiket yapıřtırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduęunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık

iřlemlerinin doęru biçimde gerekleřtirilmesi, evre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluřturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık iřleminin düzgün biçimde gerekleřtirilmesi, evre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluřturulmasını önlemeye yardımcı olduęundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### evresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri ıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya alıřtık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından paralanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

## Tescilli marka uyarısı



“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile baęlantı kurmak için tasarlandıęı ve geliřtirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluęunun onaylandıęı anlamına gelir. Apple, cihazın alıřması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluęundan sorumlu deęildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceęini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.



Be responsible  
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Not

- Tip plakası, sistemin alt kısmında bulunur.

## 2 Mikro müzik sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

### Giriş

#### Bu sistemle:

- diskler, USB depolama cihazları, iPod/iPhone ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

#### Bu ses efektleriyle ses çıkışı zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik bas kuvvetlendirme (DBB)
- Otomatik ses yüksekliği kontrolü

#### Çalınabilen/oyunatılabilen ortamlar:

- Diskler: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Dosyalar: .mp3, .wma
- USB depolama cihazı
  - Uyumluluk: USB 1.1
  - Destek sınıfı: MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
  - Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
  - Maksimum albüm/klasör sayısı: 99
  - Maksimum parça/dosya sayısı: 999
  - Maksimum izin düzeyi: 8
- iPhone ve iPod modelleri
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
  - iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
  - iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
  - iPod classic
  - iPod with video
  - Renkli ekranlı iPod
  - iPod mini


---

## Kutunun iindekiler

Ambalaj ieriđini kontrol edin:

- Mikro mzik sistemi
- AC g kablosu
- FM anteni
- MP3 bađlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu

## Ana menü hakkında genel bilgiler

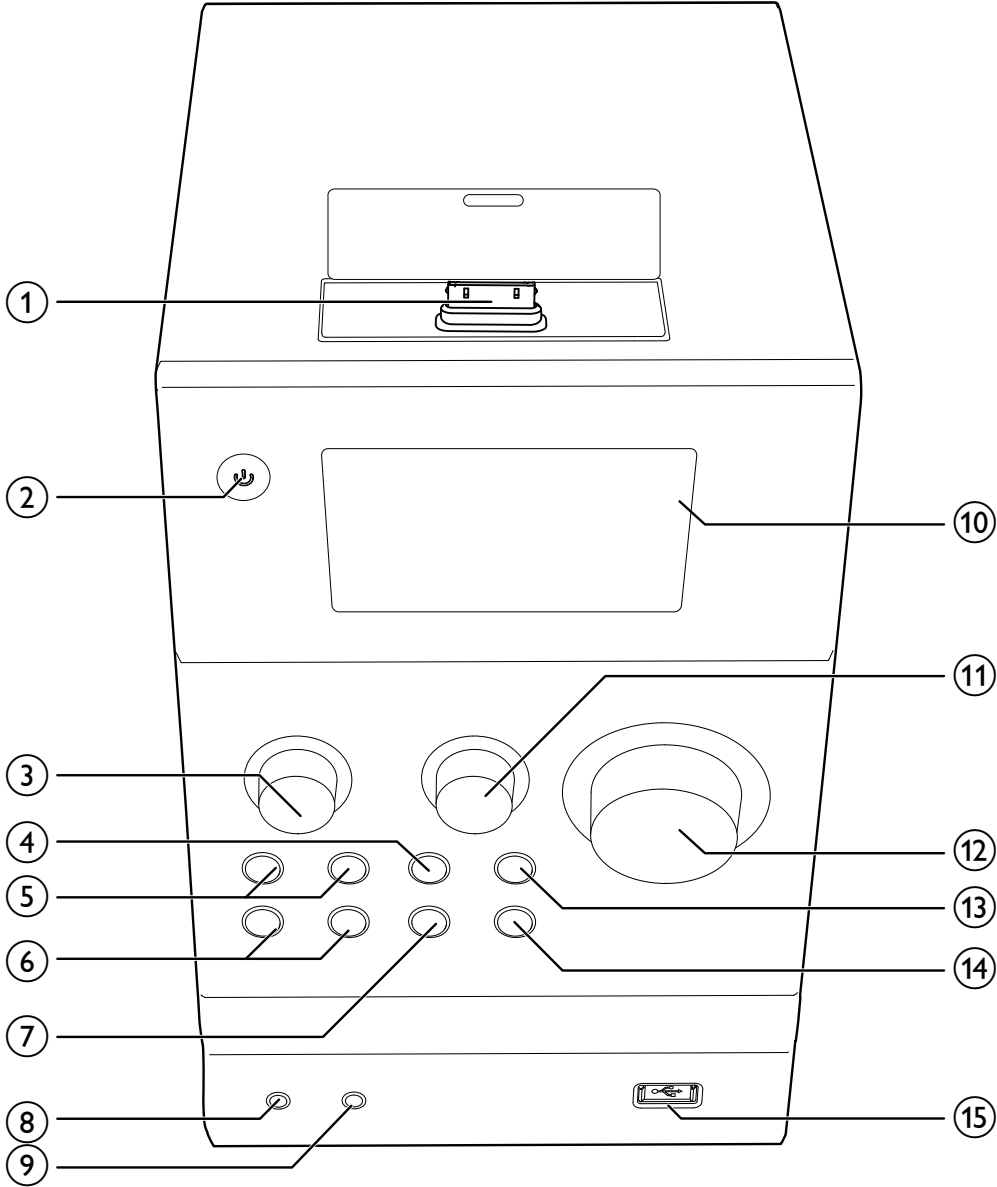

① iPhone/iPod için bağlantı istasyonu

- Bir iPhone/iPod cihazına bağlar.

② ⏻

- Sistemi açar.
- Sistemi güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

③ TREBLE

- Tiz düzeyini artırmak veya azaltmak için döndürün.

④ ■

- Bir diskin veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyasının çalmasını durdurur.

- Bir programı silmek için iki kez basın.
- Disk modunda, disk tepsisini çıkartmak için basılı tutun.
- Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- iPod/iPhone şarkı listesine erişir.

### 5 I◀◀/▶▶I

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutun.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

### 6 I◀/▶I

- Önceki veya sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone şarkı listesinde gezinir.

### 7 SOURCE

- Bir kaynak seçmek için arka arkaya basın.

### 8

- 3,5 mm konektörü olan bir kulaklığa bağlanır.

### 9 MP3-LINK

- Harici bir cihazın ses çıkışı soketine (genellikle kulaklık soketi) bağlanır.

### 10 VFD ekranı

### 11 BASS

- Bas düzeyini artırmak veya azaltmak için döndürün.

### 12 VOLUME

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için döndürün.

### 13 ▶II

- Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.


### 14 ▲

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

### 15

- Bir USB depolama cihazına bağlanır.

## Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

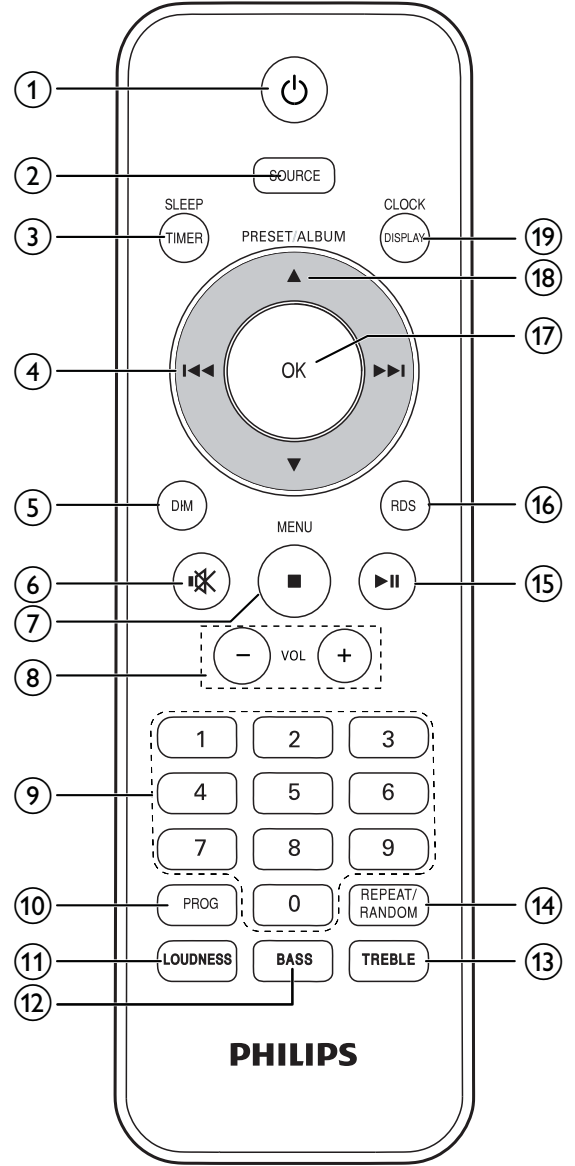

### 1 ❶

- Sistemi açar.
- Sistemi güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

### 2 ❷ SOURCE

- Bir kaynak seçmek için arka arkaya basın.



### ③ SLEEP/TIMER

- Uyku zamanlayıcısını veya alarm zamanlayıcısını ayarlar.

### ④ I◀◀ / ▶▶I

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutun.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

### ⑤ DIM

- VFD ekranın parlaklık seviyesini ayarlar.

### ⑥ ✖

- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

### ⑦ ■ /MENU

- Bir diskin veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyasının çalmasını durdurur.
- Bir programı silmek için iki kez basın.
- Disk modunda, disk tepsisini çıkartmak için basılı tutun.
- Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- iPod/iPhone şarkı listesine erişir.

### ⑧ VOL +/-

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için döndürün.

### ⑨ Sayı tuş takımı

- Bir parçayı doğrudan seçmek için parça numarasını girin.
- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için sıra numarasını girin.

### ⑩ PROG

- Ses parçalarını programlar.
- Radyo istasyonları programlar.

### ⑪ LOUDNESS

- Otomatik ses yüksekliği kontrolü özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

### ⑫ BASS

- Bas seviyesinin ayarını etkinleştirir.

### ⑬ TREBLE

- Tiz seviyesinin ayarını etkinleştirir.

### ⑭ REPEAT/RANDOM

- Bir çalma modu seçer: normal çalma, tekrar veya rastgele çalma.

### ⑮ ▶II

- Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

### ⑯ RDS

- Bir RDS radyo istasyonunun kullanılabilir bilgilerini görüntüler.
- Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile senkronize eder.

### ⑰ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.
- FM modunda, stereo ile tek kanallı ses ayarı arasında geçiş yapar.

### ⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼



- Önceki veya sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone şarkı listesinde gezinir.

### ⑲ CLOCK/DISPLAY

- Saati ayarlar.
- Geçerli durumu veya ortam bilgilerini görüntüler.
- MP3 parçalarının kullanılabilir ID3 bilgilerini görüntüler.
- Çalışma modunda, saati görüntülemek için basın.

# 3 Kullanmadan önce

## Ürünü yerleştirme

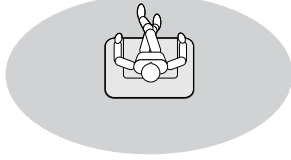

Hoparlörleri dinleme konumundan yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştirin.


### Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu ürünü radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

## Hoparlörleri bağlayın

### Not

- En iyi ses kalitesi için, yalnızca ürünle birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Sadece aynı ya da daha yüksek empedanstaki hoparlörleri bağlayın. Ayrıntılar için "Ürün bilgileri" > "Özellikler" bölümüne bakın.

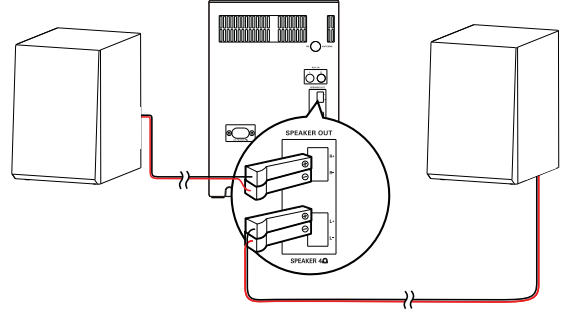


Hoparlör kablosu fişlerini **SPEAKER OUT** soketlerine bağlayın.

- soldakini **L+/L-** soketине
- sağdakini **R+/R-** soketине

## FM anteni bağlama

### Not

- En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.
- Bu ürün MW (orta dalga) radyo alımını desteklemez.

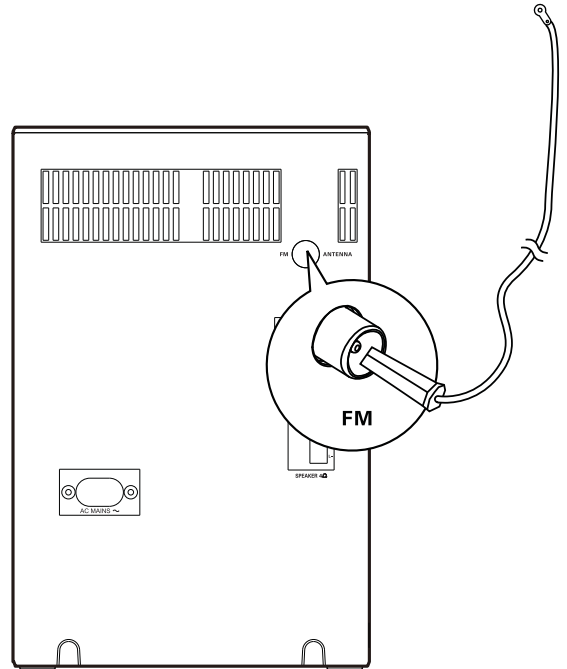


FM antenini, arka paneldeki **FM ANTENNA** soketine bağlayın.

## Gücü bağlayın

### Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

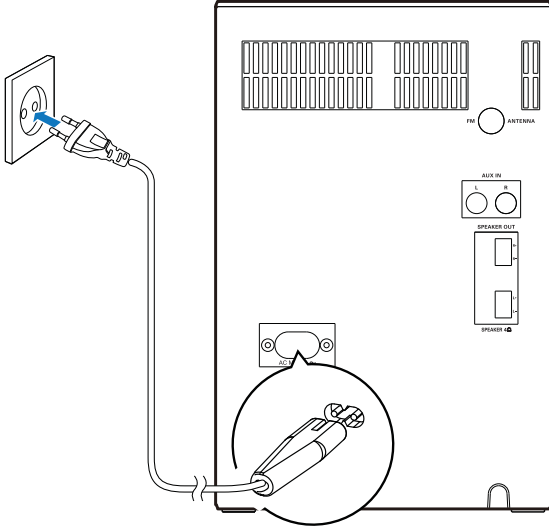


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:


- arka paneldeki **AC MAINS~** soketi ve duvar prizi.

## Uzaktan kumanda pillerini takma/değiřtirme


1 Pıl bۆlmesini açın.

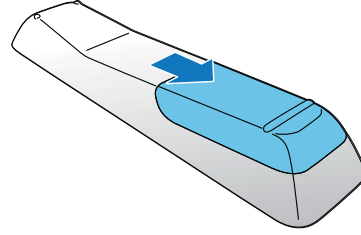

2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pıl takın.

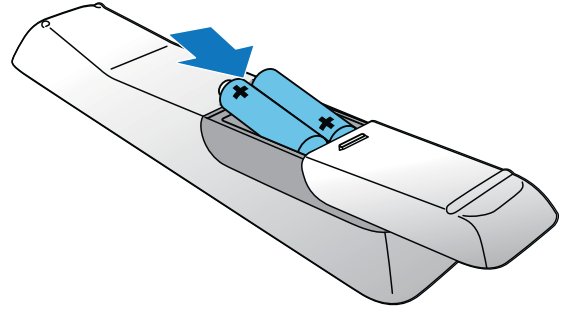

3 Pıl bۆlmesini kapatın.

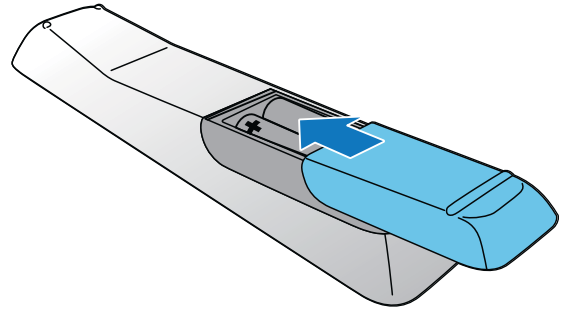

# 4 Başlarken



## Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

## Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Bu ürün, en son seçilen kaynağa döner.

## Modlar arasında geçiş

### Modları otomatik olarak değiştirme:

- Bu üründe 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında, ürün otomatik olarak normal bekleme moduna geçer.
  - ↳ Saat görüntülenir.
  - ↳ Saat ayarlanmamışsa, ---- yanıp söner.
- Bu ürün 15 dakika boyunca normal bekleme modunda kaldıktan sonra, otomatik olarak güç tasarruflu bekleme moduna geçer.
  - ↳ **ECO STANDBY** iletisi kayar ve daha sonra, VFD ekranı söner.

### Modları manuel olarak değiştirme:

- Bu üründe aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesini basılı tutun:
  - çalışma modundan veya normal bekleme modundan güç tasarruflu bekleme moduna.
  - güç tasarruflu bekleme modundan normal bekleme moduna.
- Bu üründe çalışma modu ile bir bekleme modu arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesine
  - basın.



## Not

- Bir iPod/iPhone bağlı olduğunda, bu ürün güç tasarruflu bekleme moduna geçmez.

## Saati ayarlayın



## Not

- Ayar sırasında, 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa saat, önceki işlemler kaydedilmeden saat ayarından çıkar.

- Normal bekleme modunda, saat ayarını etkinleştirmek için **CLOCK/DISPLAY** düğmesini basılı tutun.
  - ↳ Saat haneleri yanıp söner.
- Saati ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
  - ↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- Dakikayı ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
  - ↳ 24 veya 12 değerinin yanıp sönmesiyle **24 HOUR** (24 saat zaman formatı) veya **12 HOUR** (12 saat zaman formatı) görüntülenir.
- Zaman formatını seçmek için **◀◀/▶▶** düğmesine ve ardından, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
  - ↳ Ayarlanan saat görüntülenir.
  - ↳ Zaman formatı olarak **12 HOUR** değerini seçerseniz, **AM** veya **PM** değeri de görüntülenir.



## İpucu

- Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile senkronize edebilirsiniz. (bkz. "**FM radyosu dinleme**" > "**RDS bilgilerini görüntüleme**" > "**Saati RDS istasyonu ile senkronize etme**")

---

## Kaynak seçme

Bir kaynak seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

- **BOOK** : bağlı iPhone/iPod cihazındaki şarkı listesi
- **MP3-LINK** : **MP3-LINK** soketi üzerinden ses girişi
- **AUX-IN** : **AUX-IN** soketleri üzerinden ses girişi
- **DISC** : disk bölmesindeki disk
- **USB** : bağlı USB depolama cihazında depolanan .wma/.mp3 dosyaları
- **TUNER** : FM radyo

# 5 Oynatın

---

## Disk oynatma

- 1 Kaynağı **DISC** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk yükleyin.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine tekrar basın.
  - ↳ Birkaç saniye sonra çalma işlemi otomatik olarak başlar:
    - Çalma otomatik olarak başlamazsa, çalmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

---


## USB depolama cihazından oynatma

Bu sistem, desteklenen bir USB depolama cihazına kopyalanmış .mp3 ve .wma dosyalarını çalabilir:

- Flash sürücü
- Hafıza kartı okuyucusu
- HDD: sabit disk sürücüsü (Bu ürün yalnızca USB gücü tepe akımı en fazla 500mA olan taşınabilir bir HDD'yi algılayabilir.)

### Not

- Philips, tüm USB depolama cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) dosya sistemi desteklenmez.

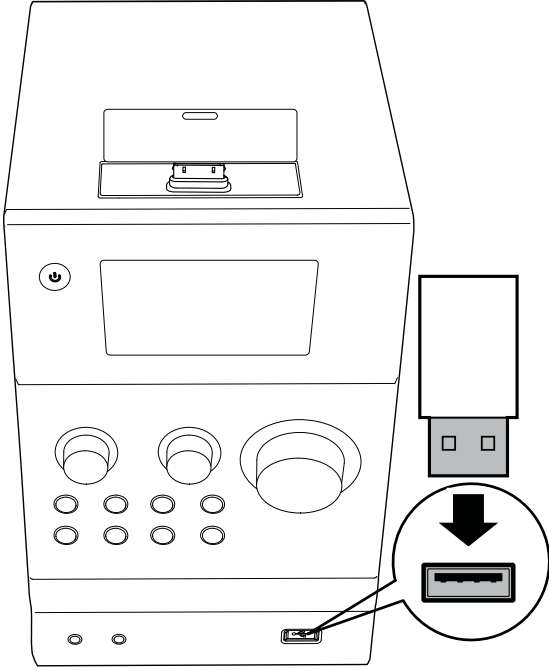

- 1 USB depolama cihazını soketine bağlayın.
- 2 Kaynağı **USB** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.  
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

#### Çalma otomatik olarak başlamazsa,

- 1 Bir klasör seçmek için **▲ / ▼ (◀ / ▶)** düğmesine basın.
- 2 Bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 3 Çalmayı başlatmak için **▶||** düğmesine basın.

## Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

| Düğmeler                                                                                                                                                                                                                                            | Fonksiyonlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------------|
| <b>▶  </b>                                                                                                                                                                                                                                          | Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| <b>■</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Oynatmayı durdurur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Önceki veya sonraki parçaya atlar.<br>Bir parçayı geri sarmak veya bir parça içinde hızlı ileri arama yapmak için basılı tutun.                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| <b>▲ / ▼, ◀ / ▶</b>                                                                                                                                                                                                                                 | En az bir albüm olduğunda, önceki veya sonraki albüme atlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>0</td><td colspan="2"></td></tr> </table> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  | Çalmak için bir parçanın numarasını girin. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |
| <b>REPEAT/RANDOM</b>                                                                                                                                                                                                                                | Bir kullanılabilir çalma modu seçin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REPEAT 1</b>: geçerli parçayı tekrarlar</li> <li>• <b>REPEAT</b>: tüm parçaları tekrarlar</li> <li>• <b>GROUP REPEAT</b>: geçerli albümü tekrarlar</li> <li>• <b>RAND.</b>: parçaları rastgele çalar</li> <li>• parçaları sırayla çalar</li> </ul> <b>RAND.</b> , programlanmış parçalar için kullanılamaz. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                            |

## Parça programlama

### Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.
- Programlama sırasında, 20 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem önceki işlemleri kaydetmeden durma moduna döner.

### Bir CD için

- 1 Oynatımı durdurmak için ■ tuşuna basın.  
↳  $\frac{1}{2}$ , toplam parça sayısı ve süre görüntülenir.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.  
↳ **PROG.** ve  $PD\ 1$  (sıra numarası),  $00$  değeri yanıp sönerken görüntülenir.
- 3 Parça seçmek için **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine basın.  
↳ Parça numarası yanıp söner.
- 4 Seçilen parçayı programlamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Oynatımı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

### WMA/MP3 dosyaları için

- 1 Oynatımı durdurmak için ■ tuşuna basın.  
↳  $A\ XXX$  (XXX, toplam albüm sayısını gösterir) ve  $\frac{1}{2}\ XXX$  (XXX, toplam parça sayısını gösterir) görüntülenir.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.  
↳ **PROG.** ve  $PD\ 1, A00$  değeri yanıp sönerken görüntülenir.
- 3 Bir albüm seçmek için arka arkaya **ALBUM - /ALBUM +** düğmesine basın.  
↳  $A\ XX$  (XX, albüm numarasını gösterir) yanıp söner.

- 4 Seçilen albümü onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.  
↳  $\frac{1}{2}00$  yanıp söner.
- 5 Bir parça seçmek için **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine arka arkaya basın.  
↳  $\frac{1}{2}\ XX$  (XX, parça numarasını gösterir) yanıp söner.
- 6 Seçilen parçayı onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.
- 7 Daha fazla parça programlamak için 3.-6. adımları tekrarlayın.
- 8 Oynatımı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

### Programı silme

#### Programı silmek için

- İki kez ■ düğmesine basın.
- Başka bir kaynağa geçin.

## 6 Bağlantı istasyonunu kullanma

Bu sistemde iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.

### Not

- Bu durumda, kulaklık soketinden ses çıkışı olmaz.

### Uyumlu iPod/iPhone modelleri


Bu sistem aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini

### Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın

### Not

- Bağlantı istasyonu konektörü üzerinden tepe akımı iPod/iPhone için 1000 mA olarak sınırlandırılmıştır. iPod/iPhone cihazınızın ve bu sistemin zarar görmesini önlemek için iPod/iPhone cihazınızı belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yükleyin.

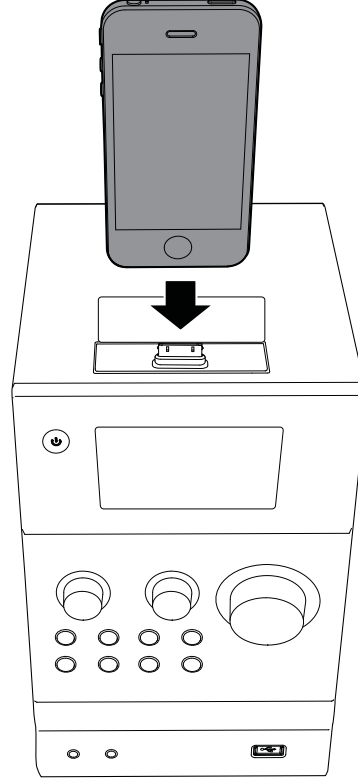

- Kaynağı **SOURCE** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arkaya basın.
- Bağlantı yuvası kapağını yukarı kaldırın.
- iPod/iPhone cihazınızı bağlantı istasyonuna bağlayın.
- iPod/iPhone cihazınızdaki bir parçayı çalın.

| Düğmeler | Fonksiyonlar                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶        | Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.                                            |
| MENU/■   | iPod/iPhone şarkı listesine erişir.                                                          |
| ▲/▼      | iPod/iPhone şarkı listesinde gezinir.                                                        |
| ◀◀/▶▶    | Önceki/sonraki parçaya atlar.<br>Hızlı geri almak veya hızlı ileri aramak için basılı tutun. |



## iPod/iPhone cihazınızı şarj etme

iPod/iPhone bağlantı istasyonuna yerleştirildikten ve tanındıktan sonra, şarj işlemi başlar.

## iPod/iPhone cihazınızı alma

### Not

- Bağlantı istasyonu ve iPod/iPhone cihazınız için hasar riski: Alırken iPod/iPhone cihazınızı döndürmeyin veya sallamayın.

- 1 iPod/iPhone cihazını bağlantı istasyonundan çekin.
- 2 Bağlantı noktasını kapatmak için kapağı aşağı indirin.

## 7 FM radyo dinleyin

### Bir FM radyo istasyonunu ayarlama

### Not

- FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 Kaynağı **TUNE R** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Frekans değişmeye başlayınca kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesini basılı tutun.
  - ↳ FM radyo alıcısı alımı güçlü olan bir istasyona ayarlanıncaya kadar **SEARCH** yanıp söner:
    - Belirli bir frekanstaki bir istasyonu ayarlamak için istediğiniz frekans görüntüleninceye kadar **◀◀ / ▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

### İpucu

- FM modunda **STEREO** (stereo) ile **MONO** (tek kanal) ses ayan arasında geçiş yapmak için **OK** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

## Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

### Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

**RUMDISCAN** yanıp sönüncüye kadar **PROG** düğmesini basılı tutun.

- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
- ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

## Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

### Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.
- Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
  - ↳ **PRESET XX** (XX, sıra numarasını gösterir) yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir sıra numarası atamak için **▲ / ▼** veya **◀ / ▶** düğmesine, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
  - ↳ Bu radyo istasyonunun önceden ayarlanmış sıra numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1.-3. adımları tekrar edin.

## Radyo istasyonu hafızasını ayarlama

- Söz konusu önceden ayarlanmış radyo istasyonunun sıra numarasını seçmek için **▲ / ▼** veya **◀ / ▶** düğmesine basın.
- Sıra numarasını sayısal tuş takımıyla girin.

## Ekran RDS bilgileri

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS radyo istasyonunu ayarlarsanız, **RDS** ve istasyon adı görüntülenir:

- 1 Bir RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Kullanılabilir bilgileri kaydırmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
  - İstasyon adı
  - Program türü, örneğin **NEWS** (haberler), **SPORT** (spor), **POP M** (pop müzik)...
  - Kısa mesajlar
  - RDS saati
  - Frekans

## Saati RDS istasyonuyla senkronize etme

Sistem saatini bir RDS radyo istasyonuyla senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **⏸ 57NC** görüntülenene kadar **RDS** düğmesini basılı tutun.
  - ↳ Sistem RDS saatini otomatik olarak okur.
  - ↳ Saat sinyali alınmazsa, **NO ⏸** görüntülenir.

### Not

- Saatin doğruluğu RDS radyo istasyonuna bağlıdır.

# 8 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

---

## Ses düzeyini ayarlar

- Uzaktan kumandada **VOL +/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana ünite, **VOLUME** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

---

## Bas seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, bas ayarını etkinleştirmek için **BASS** düğmesine ve ardından, arka arkaya **VOL +/-** düğmesine basın.
- Ana ünite, **BASS** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

---

## Tiz seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, tiz ayarını etkinleştirmek için **TREBLE** düğmesine ve ardından, arka arkaya **VOL +/-** düğmesine basın.
- Ana ünite, **TREBLE** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

---

## Otomatik ses yüksekliği kontrolünü kullanma

Ses yüksekliği özelliği, düşük ses seviyelerinde tiz ve bas efektini otomatik olarak artırır (ses ne kadar yüksekse tiz ve bas artışı o kadar düşük olur).

- Otomatik ses yüksekliği kontrolünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **LOUDNESS** düğmesine basın.

---

## Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için **⊗** düğmesine basın.

# 9 Diğer özellikler

## Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu ürün çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak disk, iPod/iPhone kitaplığı, PHILIPS çalma listesi, FM veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyalarını seçebilirsiniz.

### Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- iPod/iPhone cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi yoksa veya çalma listesi çalınabilir herhangi bir parça içermiyorsa, bu ürün alarm kaynağını iPod/iPhone kitaplığı olarak değiştirir.
- Başka alarm kaynakları kullanılmıyorsa, bu ürün otomatik olarak FM moduna geçer.

- 1 Normal bekleme modunda, ekranda **SE T TIMER** (zamanlayıcıyı ayarlayın) ve **SEL SOURCE** (bir kaynak seçin) iletileri kaydırılınca kadar **SLEEP/TIMER** düğmesini basılı tutun.  
↳ **DISC** görüntülenir.
- 2 Bir alarm kaynağı seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
  - Alarm kaynağı olarak iPod/iPhone çalma listesini kullanmak için öncelikle iPod/iPhone cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturun.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.  
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ayarlamak için arka arkaya **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.  
↳ Dakika haneleri yanıp söner.

- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.  
↳ **DISC XX** (XX, alarmın ses seviyesini gösterir) yanıp söner.

- 6 Alarm sesi seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.  
↳ **☺** görüntülenir.
  - Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, normal bekleme modunda **☺** kayboluncaya kadar **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

### İpucu

- Alarm çaldığında, ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basabilirsiniz.


## Kapanma zamanını ayarlama

Çalışma modunda, önceden ayarlanmış bir süreyi (15, 30, 45, 60, 90 veya 120 dakika) seçmek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, VFD ekranın sağ alt köşesinde **SLEEP** görüntülenir.
- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **SLEEP OFF** görüntüleninceye kadar arka arkaya **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.


## Diğer cihazlardan ses yönlendirme

### AUX-IN soketlerinden

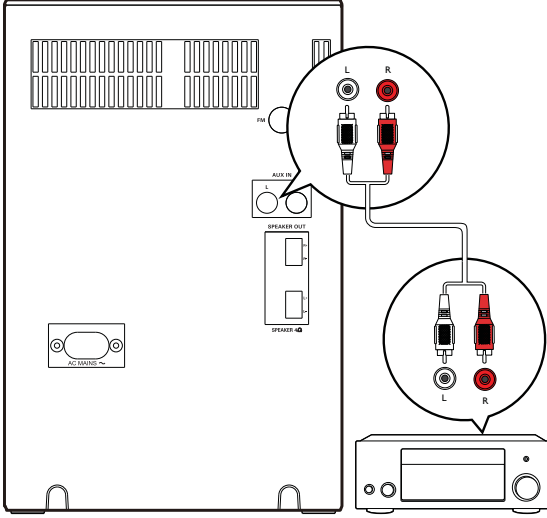


- 1 Bir ses kablosunu şu konumlara bağlayın:
  - ana ünitenin arka panelindeki **AUX IN L/R** soketleri ve
  - harici cihazın (örneğin müzik çalar) üzerindeki analog 2 kanallı ses çıkış soketleri.
- 2 Kaynağı **AUX - IN** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Harici cihazı çalıştırın.

### MP3-LINK soketinden

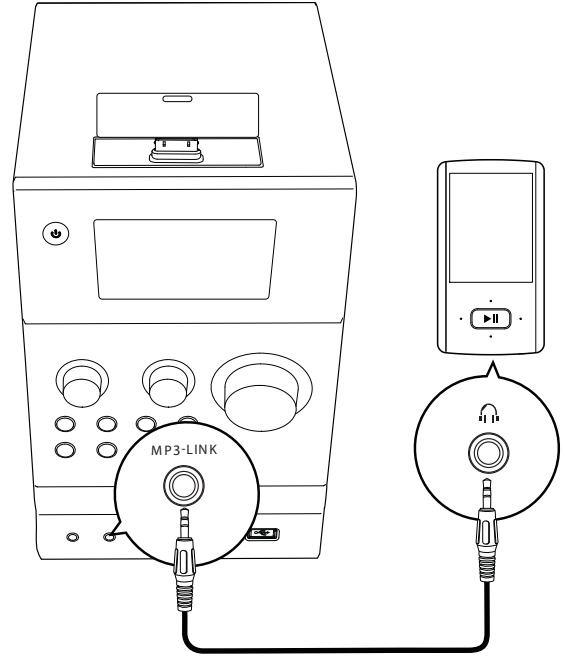

- 1 MP3 Bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
  - ana ünitenin ön panelindeki **MP3-LINK** soketi ve
  - harici cihazdaki (örneğin, MP3 çalar) kulaklık soketi.
- 2 Kaynağı **MP3-LINK** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Harici cihazı çalıştırın.

## Kulaklıktan dinleme

Ana ünitenin ön panelindeki  soketine bir hoparlör takın.

### Not

- Bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone cihazını dinlerken kulaklık soketinden hiç ses çıkmaz. Bunun yerine sesi hoparlörlerden dinleyin.

# 10 Ürün bilgileri

## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Özellikler

### Amplifikatör

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Maksimum çıkış gücü  | 2 X 30 W RMS    |
| Frekans tepkisi      | 40 Hz - 20 kHz  |
| Sinyal-gürültü oranı | ≥ 60 dB         |
| Aux girişi           | 1 V RMS 20 kOhm |

### Disk

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Lazer tipi               | Yarı iletken                       |
| Disk çapı                | 12 cm, 8 cm                        |
| Disk desteği:            | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| Ses DAC                  | 24 Bit, 44.1 kHz                   |
| Toplam harmonik bozukluk | < %3 (1 kHz)                       |
| Frekans tepkisi          | 40 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)          |
| S/N Oranı                | > 55 dB                            |

### Radyo alıcısı (FM)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ayarlama aralığı         | 87,5 - 108 MHz |
| Şebeke ayarı             | 50 kHz         |
| Hassaslık                |                |
| - Mono, 26dB S/N Oranı   | <22 dBf        |
| - Stereo, 46dB S/N Oranı | > 43 dBf       |
| Arama seçiciliği         | > 28 dBf       |
| Toplam harmonik bozukluk | %<3            |
| Sinyal-gürültü oranı     | > 55 dB        |

## Hoparlörler

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hoparlör empedansı | 6 Ohm                          |
| Hoparlör sürücüsü  | 4.5 inç woofer + 1 inç tweeter |
| Hassaslık          | > 80 dB/m/W                    |

## Genel bilgiler

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| AC gücü                                     | 220 - 240 V ~, 50/60 Hz  |
| Çalışır durumdaki güç tüketimi              | 35 W                     |
| Güç tasarruflu bekleme modunda güç tüketimi | ≤ 0,5 W                  |
| Ses çıkışı                                  | 1 Vpp ± 0,1 Vpp 3,5 kOhm |
| Kulaklık çıkışı                             | 2 x 3 mW 32 Ohm          |
| USB Girişi                                  | Sürüm 1.1                |
| Boyutlar                                    |                          |
| - Ana ünite (G x Y x D)                     | 160 x 244 x 220 mm       |
| - Hoparlör kasası (G x Y x D)               | 160 x 244 x 210 mm       |
| Ağırlık                                     |                          |
| - Paketle birlikte                          | 7,6 kg                   |
| - Ana ünite                                 | 1,8 kg                   |
| - Hoparlör kasası                           | 2,2 kg x 2               |

## USB oynatılabilirlik bilgileri

### Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- Bellek kartları (bir ek kart okuyucu gerekir)

### Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kb/s ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör

- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

#### Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: MP3/WMA dosyaları içermeyen bir albüm
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

## Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum parça/dosya sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlıdır)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-320 kb/s, değişken bit hızları

## RDS program tipleri

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| TİPYOK       | No RDS program tipi        |
| NEWS         | Haber servisleri           |
| KONULAR      | Politika ve mevcut konular |
| INFO         | Özel bilgi programları     |
| SPOR         | Spor                       |
| EĞİTİM       | Eğitim ve ileri eğitim     |
| DRAMA,       | Radyo oyunları ve edebiyat |
| KÜLTÜR       | Kültür, din ve toplum      |
| BİLİM        | Bilim                      |
| FARKLI TÜRLE | Eğlence programları        |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| POP M       | Pop müzik              |
| ROCK M      | Rock müzik             |
| MOR M       | Hafif müzik            |
| HAFİF M     | Hafif klasik müzik     |
| KLASİKLER   | Klasik müzik           |
| DİĞERLERİ M | Özel müzik programları |
| HAVA DURUMU | Hava durumu            |
| FİNANS      | Finans                 |
| ÇOCUK       | Çocuk programı         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SOSYAL            | Sosyal Konular    |
| DİN               | Din               |
| TELEFONLA KATILIM | Telefonla Katılım |
| SEYAHAT           | Seyahat           |
| DİNLENCE          | Dinlence          |
| CAZ               | Caz Müzik         |
| COUNTRY           | Country Müzik     |
| ULUSAL M          | Ulusal Müzik      |
| ESKİLER           | Eski Müzikler     |
| HALK MÜZİĞİ M     | Halk Müziği       |
| BELGESEL          | Belgesel          |
| TES               | Alarm Testi       |
| ALARM             | Alarm             |


## Bakım

#### Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

#### Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

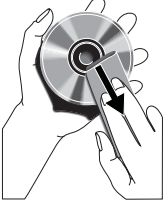

- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

### **Disk lensinin temizliđi**

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. alma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diđer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.



# 11 Sorun giderme



## Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.


Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

| Sorun                                               | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç yok.                                            | AC güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.<br>AC prizinde güç olduğundan emin olun.<br>Bir güç tasarrufu özelliğiyle, sistem 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.                                                                                                                                                  |
| Ses yok veya ses bozuk.                             | Ses seviyesini ayarlayın.<br>Kulaklıkların bağlantısını kesin.<br>Hoparlörlerin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.<br>Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlendiğinden emin olun.                                                                                                                                                                        |
| Sistem yanıt vermiyor.                              | AC elektrik fişini yeniden bağlayın ve ardından sistemi tekrar açın.<br>Bir güç tasarrufu özelliğiyle, sistem 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.                                                                                                                                                                                    |
| Uzaktan kumanda çalışmıyor.                         | Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.<br>Uzaktan kumandayı ana üniteye yaklaştırın.<br>Her bir pili, kutuplarını (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.<br>Pilleri değiştirin.<br>Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin ön panelindeki sensöre doğru tutun. |
| Disk algılanmadı.                                   | Bir disk takın.<br>Diski, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.<br>Lensteki nem yoğuşması geçene kadar bekleyin.<br>Diski değiştirin veya temizleyin.<br>Kaydedilebilir diskin sonlandırıldığından ve formatın desteklendiğinden emin olun.                                                                                        |
| USB depolama cihazı desteklenmiyor.                 | USB depolama cihazının sistem ile uyumlu olduğundan emin olun.<br>Başka bir depolama cihazını deneyin.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB depolama cihazındaki bazı dosyalar çalınamıyor. | Dosya formatının desteklendiğinden emin olun.<br>Dosya miktarının maksimum değeri aşımadığından emin olun.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sorun                           | Çözüm                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radyo sinyal alımı zayıf.       | Sistemi diğer elektrikli araçlardan uzaklaştırın.<br>Anteni tamamen açın.<br>Bunun yerine, bir açık alan FM/DAB anteni bağlayın. |
| Zamanlayıcı çalışmıyor.         | Saati doğru ayarlayın.<br>Zamanlayıcıyı açın.                                                                                    |
| Saat/zamanlayıcı ayarı silindi. | Güç kesilmiştir veya AC güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.<br>Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.                             |

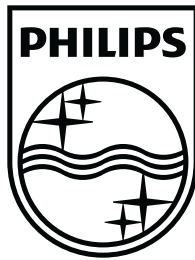

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DCM3100\_12\_UM\_V1.0

