

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

DCM3120



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4	7	FM radyo dinleyin	18
	Güvenlik	4		Bir FM radyo istasyonunu ayarlama	18
	Bildirim	5		Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	18
				Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	19
				Radyo istasyonu hafızasını ayarlama	19
				Ekran RDS bilgileri	19
2	Mikro müzik sisteminiz	7	8	Kaset kaydediciyi kullanma	20
	Giriş	7		Kaset çalma	20
	Kutunun içindekiler	7		Farklı kaynaklardan kaydetme	20
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8	9	Ses ayarlama	21
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9		Ses düzeyini ayarlar	21
				Bas seviyesini ayarlama	21
				Tiz seviyesini ayarlama	21
				Otomatik ses yüksekliği kontrolünü kullanma	21
				Sesi kapatma	21
3	Kullanmadan önce	11	10	Diğer özellikler	22
	Ürünü yerleştirme	11		Alarm zamanlayıcısını ayarlama	22
	Hoparlörleri bağlayın	11		Kapanma zamanını ayarlama	22
	FM anteni bağlama	11		Diğer cihazlardan ses yönlendirme	23
	Gücü bağlayın	12		Kulaklıktan dinleme	23
	Uzaktan kumanda pillerini takma/ değiştirme	12	11	Ürün bilgileri	24
				Özellikler	24
				USB oynatılabilirlik bilgileri	24
				Desteklenen MP3 disk formatları	25
				RDS program tipleri	25
				Bakım	25
4	Başlarken	13	12	Sorun giderme	27
	Açma	13			
	Saati ayarlayın	13			
	Kaynak seçme	14			
5	Oynatın	14			
	Disk oynatma	14			
	USB depolama cihazından oynatma	14			
	Çalma kontrolü	15			
	Parça programlama	15			
6	Bağlantı istasyonunu kullanma	17			
	Uyumlu iPod/iPhone modelleri	17			
	Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın	17			
	iPod/iPhone cihazınızı şarj etme	18			
	iPod/iPhone cihazınızı alma	18			

1 Önemli

Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.
- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Eğer pil tükenmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, kumandanın pilini çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Pil ömrünün azalması riski!

- Hiçbir zaman farklı markalara veya tiplere sahip pilleri aynı anda kullanmayın.
- Hiçbir zaman yeni ve eski pilleri aynı anda kullanmayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Çevremizi koruyun



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık

işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmalıdır.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Not

- Tip plakası, sistemin alt kısmında bulunur.

2 Mikro müzik sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu sistemle:

- diskler, ses kasetleri, USB depolama cihazları, iPod/iPhone ve diğer harici cihazlardaki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik bas kuvvetlendirme (DBB)
- Otomatik ses yüksekliği kontrolü

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar:

- Diskler: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Dosyalar: .mp3, .wma
- Ses kasetleri
- USB depolama cihazı
 - Uyumluluk: USB 1.1
 - Destek sınıfı: MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
 - Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
 - Maksimum albüm/klasör sayısı: 99
 - Maksimum parça/dosya sayısı: 999
 - Maksimum izin düzeyi: 8
- iPhone ve iPod modelleri
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
 - iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
 - iPod classic
 - iPod with video


- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Mikro müzik sistemi
- AC güç kablosu
- FM anteni
- MP3 bağlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

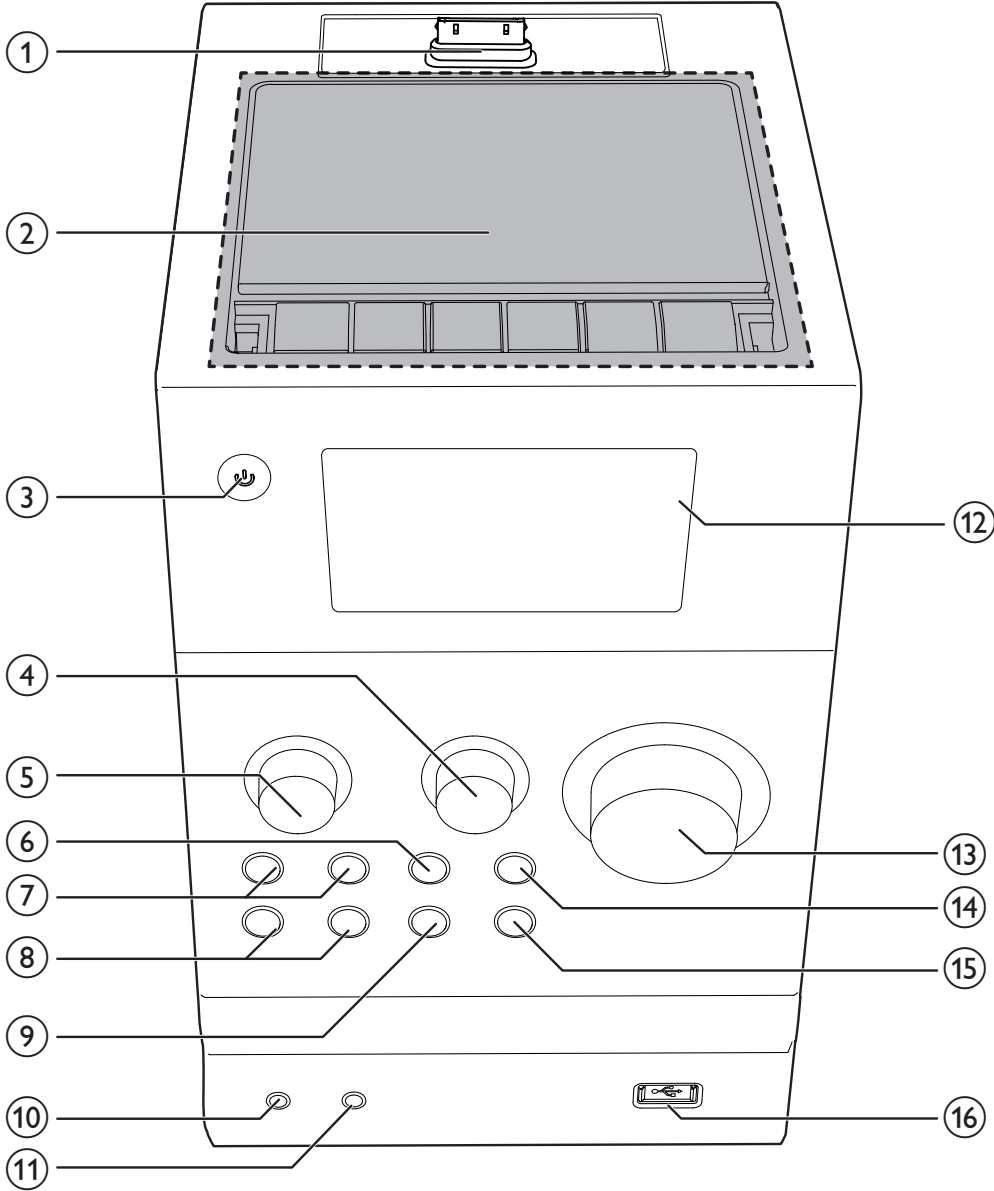

① iPhone/iPod için bağlantı istasyonu

- Bir iPhone/iPod cihazına bağlar.

② Kaset kaydedici

③ ⏻

- Sistemi açar.
- Sistemi güç tasarruflu bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

④ BASS

- Bas düzeyini artırmak veya azaltmak için döndürün.

⑤ TREBLE

- Tiz düzeyini artırmak veya azaltmak için döndürün.

- 6 ■
- Bir diskin veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyasının çalmasını durdurur.
 - Bir programı silmek için iki kez basın.
 - Disk modunda, disk tepsisini çıkartmak için basılı tutun.
 - Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - iPod/iPhone şarkı listesine erişir.

- 7 ◀◀ / ▶▶
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
 - Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutun.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.

- 8 ◀ / ▶
- Önceki veya sonraki albüme atlar.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.

- 9 SOURCE
- Bir kaynak seçmek için arka arkaya basın.

- 10 🎧
- 3,5 mm konektörü olan bir kulaklığa bağlanır.

- 11 MP3-LINK
- Harici bir cihazın ses çıkışı soketine (genellikle kulaklık soketi) bağlanır.

- 12 VFD ekranı


- 13 VOLUME
- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için döndürün.

- 14 ▶▶
- Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

- 15 ▲
- Disk bölmesini açar veya kapatır.

- 16 🔄
- Bir USB depolama cihazına bağlanır.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

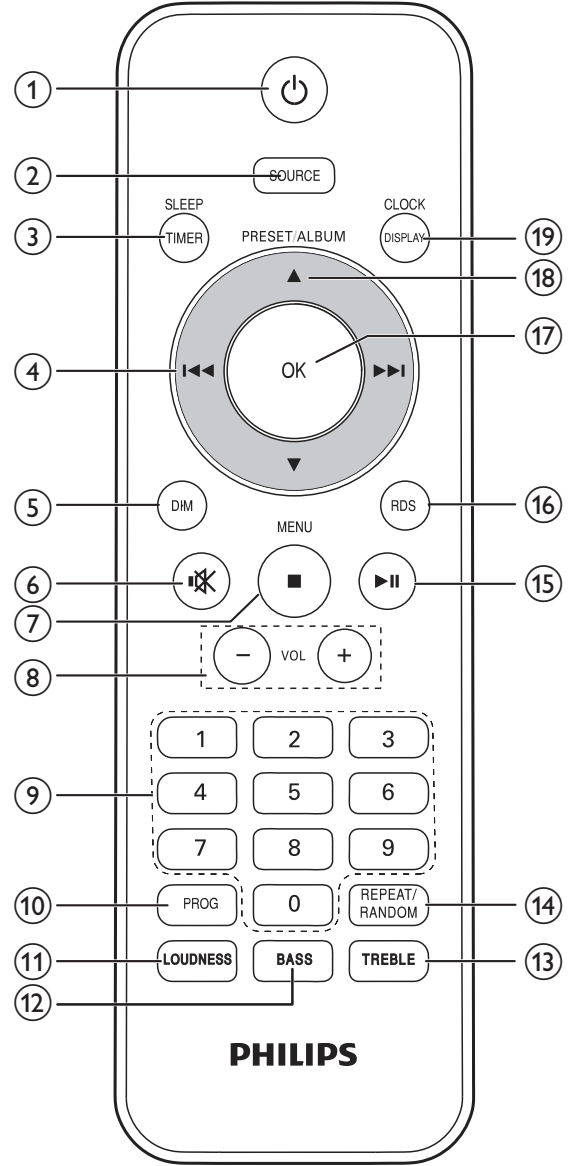

- 1 ⏻
- Sistemi açar.
 - Sistemi güç tasarruflı bekleme moduna veya normal bekleme moduna geçirir.

- 2 SOURCE
- Bir kaynak seçmek için arka arkaya basın.

③ SLEEP/TIMER

- Uyku zamanlayıcısını veya alarm zamanlayıcısını ayarlar.

④ I◀◀ / ▶▶I

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Bir parça içinde arama yapmak için basılı tutun.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

⑤ DIM

- VFD ekranın parlaklık seviyesini ayarlar.

⑥ ✖

- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

⑦ ■ /MENU

- Bir diskin veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyasının çalmasını durdurur.
- Bir programı silmek için iki kez basın.
- Disk modunda, disk tepsisini çıkartmak için basılı tutun.
- Normal bekleme modunda, özellik tanıtımını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- iPod/iPhone şarkı listesine erişir.

⑧ VOL +/-

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için döndürün.

⑨ Sayı tuş takımı

- Bir parçayı doğrudan seçmek için parça numarasını girin.
- Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için sıra numarasını girin.

⑩ PROG

- Ses parçalarını programlar.
- Radyo istasyonları programlar.

⑪ LOUDNESS

- Otomatik ses yüksekliği kontrolü özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

⑫ BASS

- Bas seviyesinin ayarını etkinleştirir.

⑬ TREBLE

- Tiz seviyesinin ayarını etkinleştirir.

⑭ REPEAT/RANDOM

- Bir çalma modu seçer: normal çalma, tekrar veya rastgele çalma.

⑮ ▶II

- Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.

⑯ RDS

- Bir RDS radyo istasyonunun kullanılabilir bilgilerini görüntüler.
- Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile senkronize eder.

⑰ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.
- FM modunda, stereo ile tek kanallı ses ayarı arasında geçiş yapar.

⑱ PRESET/ALBUM ▲ / ▼


- Önceki veya sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone şarkı listesinde gezinir.

⑲ CLOCK/DISPLAY

- Saati ayarlar.
- Geçerli durumu veya ortam bilgilerini görüntüler.
- MP3 parçalarının kullanılabilir ID3 bilgilerini görüntüler.
- Çalışma modunda, saati görüntülemek için basın.

3 Kullanmadan önce

Ürünü yerleştirme

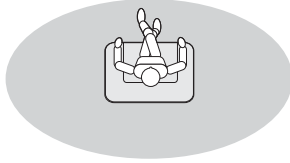

Hoparlörleri dinleme konumundan yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştirin.


Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu ürünü radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

Hoparlörleri bağlayın

Not

- En iyi ses kalitesi için, yalnızca ürünle birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Sadece aynı ya da daha yüksek empedanstaki hoparlörleri bağlayın. Ayrıntılar için "**Ürün bilgileri**" > "**Özellikler**" bölümüne bakın.

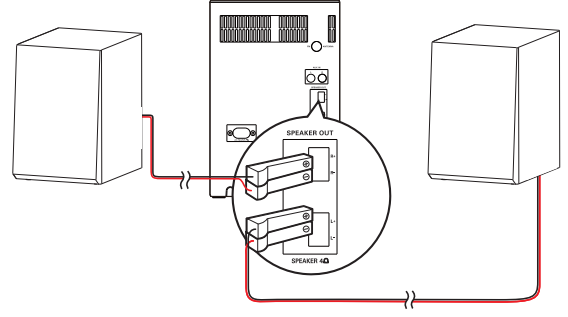


Hoparlör kablosu fişlerini **SPEAKER OUT** soketlerine bağlayın.

- soldakini **L+/L-** soketine
- sağdakini **R+/R-** soketine

FM anteni bağlama

Not

- En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.
- Bu ürün MW (orta dalga) radyo alımını desteklemez.

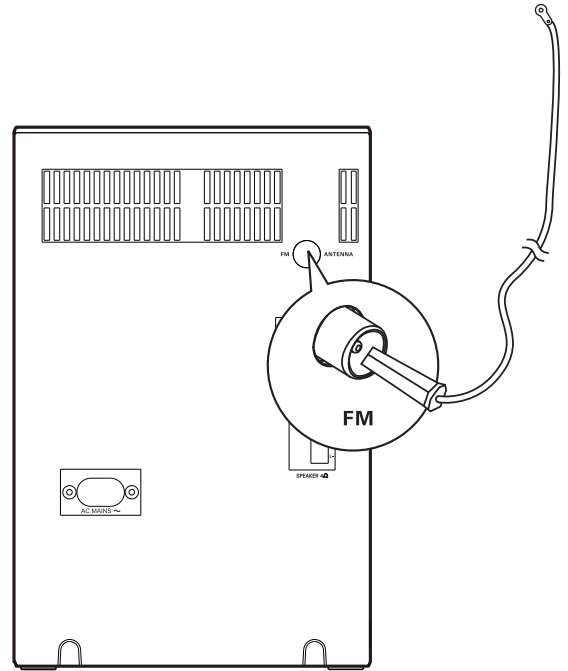


FM antenini, arka paneldeki **FM ANTENNA** soketine bağlayın.

Gücü bağlayın

Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

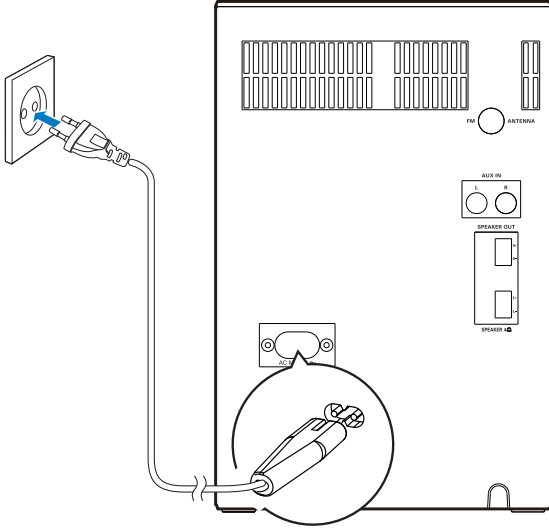


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:


- arka paneldeki **AC MAINS~** soketi ve duvar prizi.

Uzaktan kumanda pillerini takma/değiřtirme


1 Pıl bölmesini açın.

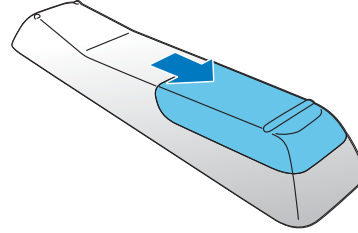

2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pıl takın.

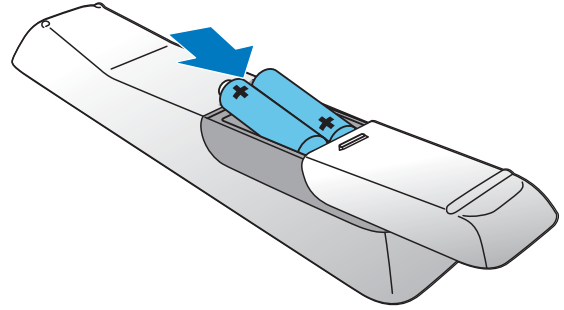

3 Pıl bölmesini kapatın.

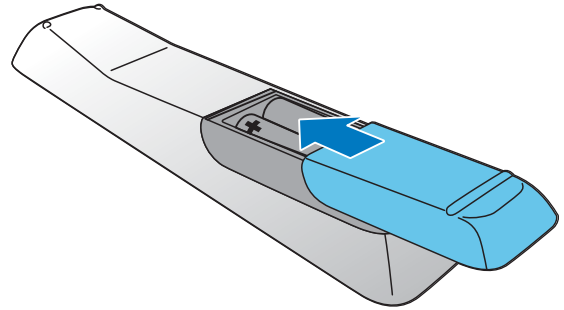

4 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Bu ürün, en son seçilen kaynağa döner.

Modlar arasında geçiş

Modları otomatik olarak değiştirme:

- Bu üründe 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında, ürün otomatik olarak normal bekleme moduna geçer.
 - ↳ Saat görüntülenir.
 - ↳ Saat ayarlanmamışsa, ---- yanıp söner.
- Bu ürün 15 dakika boyunca normal bekleme modunda kaldıktan sonra, otomatik olarak güç tasarruflu bekleme moduna geçer.
 - ↳ **ECO S7ANJ3V** iletisi kayar ve daha sonra, VFD ekranı söner.

Modları manuel olarak değiştirme:

- Bu üründe aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesini basılı tutun:
 - çalışma modundan veya normal bekleme modundan güç tasarruflu bekleme moduna.
 - güç tasarruflu bekleme modundan normal bekleme moduna.
- Bu üründe çalışma modu ile bir bekleme modu arasında geçiş yapmak için ⏻ düğmesine
 - basın.



Not

- Bir iPod/iPhone bağlı olduğunda, bu ürün güç tasarruflu bekleme moduna geçmez.

Saati ayarlayın



Not

- Ayar sırasında, 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa saat, önceki işlemler kaydedilmeden saat ayarından çıkar.

- Normal bekleme modunda, saat ayarını etkinleştirmek için **CLOCK/DISPLAY** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Saat haneleri yanıp söner.
- Saati ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
 - ↳ Dakika haneleri yanıp söner.
- Dakikayı ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
 - ↳ 24 veya 12 değerinin yanıp sönmesiyle **24 HOUR** (24 saat zaman formatı) veya **12 HOUR** (12 saat zaman formatı) görüntülenir.
- Zaman formatını seçmek için **◀◀/▶▶** düğmesine ve ardından, onaylamak için **CLOCK/DISPLAY** düğmesine basın.
 - ↳ Ayarlanan saat görüntülenir.
 - ↳ Zaman formatı olarak **12 HOUR** değerini seçerseniz, **AM** veya **PM** değeri de görüntülenir.



İpucu

- Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo istasyonu ile senkronize edebilirsiniz. (bkz. "**FM radyosu dinleme**" > "**RDS bilgilerini görüntüleme**" > "**Saati RDS istasyonu ile senkronize etme**")

Kaynak seçme

Bir kaynak seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

- **BOOK** : bağlı iPhone/iPod cihazındaki şarkı listesi
- **TAPE** : kaset kaydedicideki kaset
- **MP3-LINK** : **MP3-LINK** soketi üzerinden ses girişi
- **AUX-IN** : **AUX-IN** soketleri üzerinden ses girişi
- **DISC** : disk bölmesindeki disk
- **USB** : bağlı USB depolama cihazında depolanan .wma/.mp3 dosyaları
- **TUNER** : FM radyo

5 Oynatın

Disk oynatma

- 1 Kaynağı **DISC** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Disk tepsinini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk yükleyin.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için ▲ düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Birkaç saniye sonra çalma işlemi otomatik olarak başlar.
 - Çalma otomatik olarak başlamazsa, çalmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

USB depolama cihazından oynatma


Bu sistem, desteklenen bir USB depolama cihazına kopyalanmış .mp3 ve .wma dosyalarını çalabilir:

- Flash sürücü
- Hafıza kartı okuyucusu
- HDD: sabit disk sürücüsü (Bu ürün yalnızca USB gücü tepe akımı en fazla 500mA olan taşınabilir bir HDD'yi algılayabilir.)



Not

- Philips, tüm USB depolama cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) dosya sistemi desteklenmez.

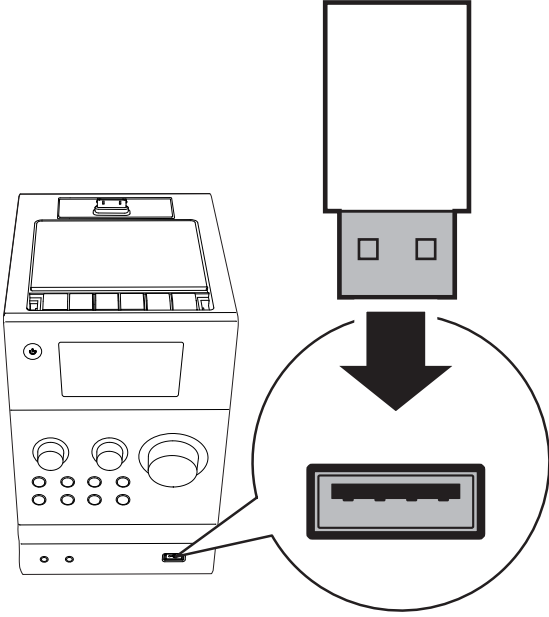

- 1 USB depolama cihazını soketine bağlayın.
- 2 Kaynağı **USB** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

Çalma otomatik olarak başlamazsa,

- 1 Bir klasör seçmek için () düğmesine basın.
- 2 Bir dosya seçmek için düğmesine basın.
- 3 Çalmayı başlatmak için düğmesine basın.

Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler	Fonksiyonlar
	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
	Oynatmayı durdurur.

Önceki veya sonraki parçaya atlar.

Bir parçayı geri sarmak veya bir parça içinde hızlı ileri arama yapmak için basılı tutun.

En az bir albüm olduğunda, önceki veya sonraki albüme atlar.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Çalmak için bir parçanın numarasını girin.

REPEAT/RANDOM

Bir kullanılabilir çalma modu seçin.

- **REPEAT 1**: geçerli parçayı tekrarlar
- **REPEAT**: tüm parçaları tekrarlar
- **GROUP REPEAT**: geçerli albümü tekrarlar
- **RAND.**: parçaları rastgele çalar
- parçaları sırayla çalar

RAND., programlanmış parçalar için kullanılmaz.

Parça programlama

Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.
- Programlama sırasında, 20 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem önceki işlemleri kaydetmeden durma moduna döner.

Bir CD için

- 1 Oynatımı durdurmak için tuşuna basın.
↳ , toplam parça sayısı ve süre görüntülenir.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.

↳ **PROG.** ve **PD 1** (sıra numarası), **DD** değeri yanıp sönerken görüntülenir.

3 Parça seçmek için **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine basın.

↳ Parça numarası yanıp söner.

4 Seçilen parçayı programlamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.

5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6 Oynatımı başlatmak için **▶II** tuşuna basın.

• Başka bir kaynağa geçin.

WMA/MP3 dosyaları için

1 Oynatımı durdurmak için **■** tuşuna basın.

↳ **A XXX** (XXX, toplam albüm sayısını gösterir) ve **T XXX** (XXX, toplam parça sayısını gösterir) görüntülenir.

2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.

↳ **PROG.** ve **PD 1**, **RDD** değeri yanıp sönerken görüntülenir.

3 Bir albüm seçmek için arka arkaya **ALBUM - /ALBUM +** düğmesine basın.

↳ **A XX** (XX, albüm numarasını gösterir) yanıp söner.

4 Seçilen albümü onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.

↳ **TDD** yanıp söner.

5 Bir parça seçmek için **I◀◀ / ▶▶I** düğmesine arka arkaya basın.

↳ **T XX** (XX, parça numarasını gösterir) yanıp söner.

6 Seçilen parçayı onaylamak için **PROG** düğmesine tekrar basın.

7 Daha fazla parça programlamak için 3.-6. adımları tekrarlayın.

8 Oynatımı başlatmak için **▶II** tuşuna basın.

Programı silme

Programı silmek için

• İki kez **■** düğmesine basın.

6 Bağlantı istasyonunu kullanma

Bu sistemde iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bu durumda, kulaklık soketinden ses çıkışı olmaz.

Uyumlu iPod/iPhone modelleri


Bu sistem aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini

Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın

Not

- Bağlantı istasyonu konektörü üzerinden tepe akımı iPod/iPhone için 1000 mA olarak sınırlandırılmıştır. iPod/iPhone cihazınızın ve bu sistemin zarar görmesini önlemek için iPod/iPhone cihazınızı belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yükleyin.

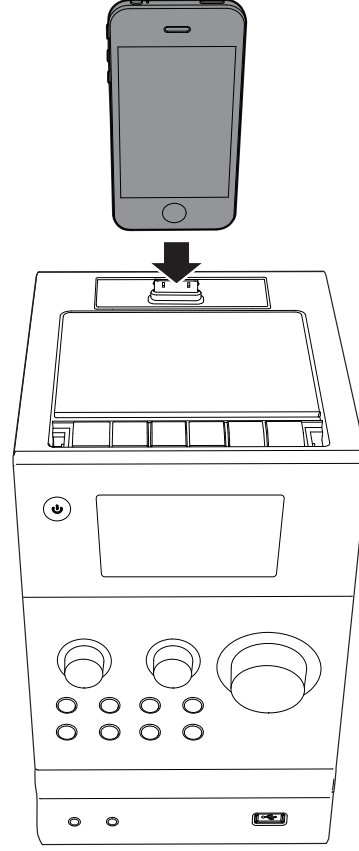

- Kaynağı **SOURCE** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- Bağlantı yuvası kapağını yukarı kaldırın.
- iPod/iPhone cihazınızı bağlantı istasyonuna bağlayın.
- iPod/iPhone cihazınızdaki bir parçayı çalın.

Düğmeler	Fonksiyonlar
▶▶	Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
MENU/■	iPod/iPhone şarkı listesine erişir.
▲/▼	iPod/iPhone şarkı listesinde gezinir.
◀◀/▶▶	Önceki/sonraki parçaya atlar. Hızlı geri almak veya hızlı ileri aramak için basılı tutun.

iPod/iPhone cihazınızı şarj etme

iPod/iPhone bağlantı istasyonuna yerleştirildikten ve tanıldıktan sonra, şarj işlemi başlar.

iPod/iPhone cihazınızı alma

Not

- Bağlantı istasyonu ve iPod/iPhone cihazınız için hasar riski: Alırken iPod/iPhone cihazınızı döndürmeyin veya sallamayın.

- 1 iPod/iPhone cihazını bağlantı istasyonundan çekin.
- 2 Bağlantı noktasını kapatmak için kapağı aşağı indirin.

7 FM radyo dinleyin

Bir FM radyo istasyonunu ayarlama

Not

- FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 Kaynağı **TUNE R** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Frekans değişmeye başlayınca kadar **◀◀** / **▶▶** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ FM radyo alıcısı alımı güçlü olan bir istasyona ayarlanıncaya kadar **SEARCH** yanıp söner.
 - Belirli bir frekanstaki bir istasyonu ayarlamak için istediğiniz frekans görüntüleninceye kadar **◀◀** / **▶▶** düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- FM modunda **STEREO** (stereo) ile **MONO** (tek kanal) ses ayarı arasında geçiş yapmak için **OK** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

RUMÖSCAN yanıp sönünceye kadar **PROG** düğmesini basılı tutun.

- ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
- ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.
- Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
 - ↳ **PRESET XX** (XX, sıra numarasını gösterir) yanıp söner.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir sıra numarası atamak için ▲ / ▼ veya ◀ / ▶ düğmesine, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
 - ↳ Bu radyo istasyonunun önceden ayarlanmış sıra numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 1.-3. adımları tekrar edin.

Radyo istasyonu hafızasını ayarlama

- Söz konusu önceden ayarlanmış radyo istasyonunun sıra numarasını seçmek için ▲ / ▼ veya ◀ / ▶ düğmesine basın.
- Sıra numarasını sayısal tuş takımıyla girin.

Ekran RDS bilgileri

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS radyo istasyonunu ayarlarsanız, **RDS** ve istasyon adı görüntülenir:

- 1 Bir RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 Kullanılabilir bilgileri kaydırmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - İstasyon adı
 - Program türü, örneğin **NEWS** (haberler), **SPORT** (spor), **POP M** (pop müzik)...
 - Kısa mesajlar
 - RDS saati
 - Frekans

Saati RDS istasyonuyla senkronize etme

Sistem saatini bir RDS radyo istasyonuyla senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **ET SINC** görüntülenene kadar **RDS** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Sistem RDS saatini otomatik olarak okur.
 - ↳ Saat sinyali alınmazsa, **NO ET** görüntülenir.

Not

- Saatin doğruluğu RDS radyo istasyonuna bağlıdır.

8 Kaset kaydediciyi kullanma

Bu sistemi ses kasetlerini çalmak ve farklı kaynaklardan bir kasede kayıt yapmak için kullanabilirsiniz.



Kaset çalma

- 1 Kaynağı **TAPE** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Kaset bölmesini açmak için **■ ▲** düğmesine basın.
- 3 Açık tarafı dışa gelecek şekilde bir kaset yükleyin.
- 4 Oynatımı başlatmak için **▶** tuşuna basın.

Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler	Fonksiyonlar
▶	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
◀◀	Kaseti geri sarar.
▶▶	Hızlı ileri arar.
■ ▲	Oynatmayı durdurur.

Farklı kaynaklardan kaydetme

Bir CD veya USB depolama cihazından kaydetme

- 1 Kaynağı **DISC / USB** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Bir CD yerleştirin veya bir USB depolama cihazını bağlayın.
 - Parçaları belirli bir sırada kaydetmek için önce parçaları programlayın (bkz. "Çal" > "Parçaları programla").
- 3 Kaset bölmesine boş bir kaset yerleştirin ve ardından, bölmeyi kapatın.
- 4 Kaydı başlatmak için **●** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli parça (veya ilk olarak programlanmış parça) baştan başlatılır.
 - Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için **||** tuşuna basın.
 - Kaydı durdurmak için **■ ▲** düğmesine basın.

Radyodan kayıt yapma

- 1 Kaynağı **TUNE R** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Radyo istasyonunuzu ayarlayın.
- 3 Kaset bölmesine boş bir kaset yerleştirin ve ardından, bölmeyi kapatın.
- 4 Kaydı başlatmak için **●** tuşuna basın.
 - Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için **||** tuşuna basın.
 - Kaydı durdurmak için **■ ▲** düğmesine basın.

9 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Ses düzeyini ayarlar

- Uzaktan kumandada **VOL +/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana ünite, **VOLUME** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

Bas seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, bas ayarını etkinleştirmek için **BASS** düğmesine ve ardından, arka arkaya **VOL +/-** düğmesine basın.
- Ana ünite, **BASS** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

Tiz seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, tiz ayarını etkinleştirmek için **TREBLE** düğmesine ve ardından, arka arkaya **VOL +/-** düğmesine basın.
- Ana ünite, **TREBLE** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

Otomatik ses yüksekliği kontrolünü kullanma

Ses yüksekliği özelliği, düşük ses seviyelerinde tiz ve bas efektini otomatik olarak artırır (ses ne kadar yüksekse tiz ve bas artışı o kadar düşük olur).

- Otomatik ses yüksekliği kontrolünü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **LOUDNESS** düğmesine basın.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya geri yüklemek için **⊗** düğmesine basın.

10 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu ürün çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak disk, iPod/iPhone kitaplığı, PHILIPS çalma listesi, FM veya bir USB depolama cihazındaki .wma/.mp3 dosyalarını seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- iPod/iPhone cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi yoksa veya çalma listesi çalınabilir herhangi bir parça içermiyorsa, bu ürün alarm kaynağını iPod/iPhone kitaplığı olarak değiştirir.
- Başka alarm kaynakları kullanılmıyorsa, bu ürün otomatik olarak FM moduna geçer.

- 1 Normal bekleme modunda, ekranda **SET TIMER** (zamanlayıcıyı ayarlayın) ve **SEL SOURCE** (bir kaynak seçin) iletileri kaydırılınca kadar **SLEEP/TIMER** düğmesini basılı tutun.
↳ **DISC** görüntülenir.
- 2 Bir alarm kaynağı seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
 - Alarm kaynağı olarak iPod/iPhone çalma listesini kullanmak için öncelikle iPod/iPhone cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturun.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ayarlamak için arka arkaya **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri yanıp söner.

- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀◀/▶▶** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ **DISC XX** (XX, alarmın ses seviyesini gösterir) yanıp söner.

- 6 Alarm sesi seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine ve daha sonra, onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ **☺** görüntülenir.
 - Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, normal bekleme modunda **☺** kayboluncaya kadar **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- Alarm çaldığında, ses seviyesini ayarlamak için **VOL +/-** tuşuna basabilirsiniz.


Kapanma zamanını ayarlama

Çalışma modunda, önceden ayarlanmış bir süreyi (15, 30, 45, 60, 90 veya 120 dakika) seçmek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcı etkinleştirildiğinde, VFD ekranın sağ alt köşesinde **SLEEP** görüntülenir.
- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **SLEEP/OFF** görüntüleninceye kadar arka arkaya **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.


Diğer cihazlardan ses yönlendirme

AUX-IN soketlerinden

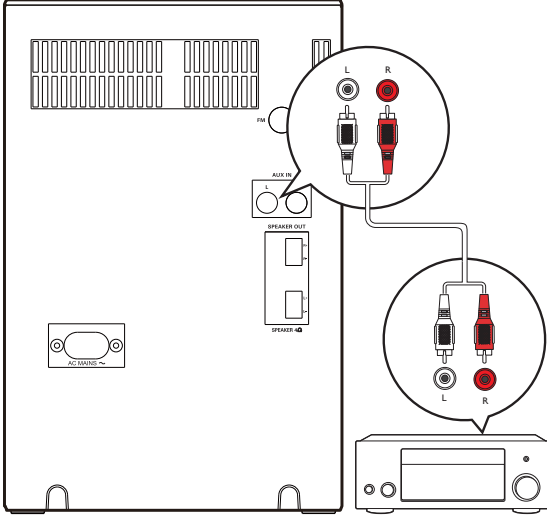

- 1 Bir ses kablosunu şu konumlara bağlayın:
 - ana ünitenin arka panelindeki **AUX IN** L/R soketleri ve
 - harici cihazın (örneğin müzik çalar) üzerindeki analog 2 kanallı ses çıkış soketleri.
- 2 Kaynağı **AUX - IN** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Harici cihazı çalıştırın.

MP3-LINK soketinden

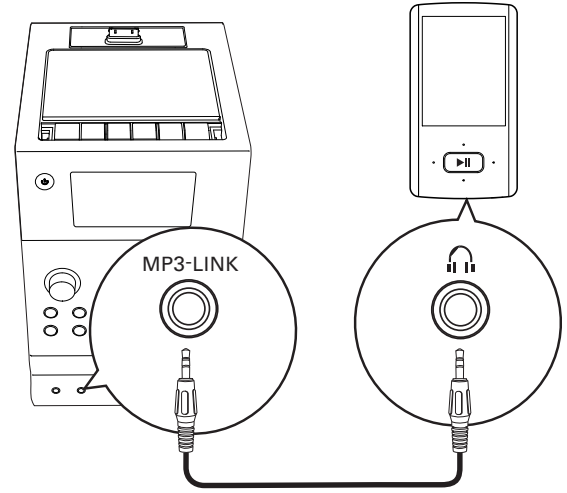

- 1 MP3 Bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ana ünitenin ön panelindeki **MP3-LINK** soketi ve
 - harici cihazdaki (örneğin, MP3 çalar) kulaklık soketi.
- 2 Kaynağı **MP3 - LINK** olarak değiştirmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Harici cihazı çalıştırın.

Kulaklıktan dinleme

Ana ünitenin ön panelindeki  soketine bir hoparlör takın.

Not

- Bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone cihazını dinlerken kulaklık soketinden hiç ses çıkmaz. Bunun yerine sesi hoparlörlerden dinleyin.

11 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum çıkış gücü	2 X 30 W RMS
Frekans tepkisi	40 Hz - 20 kHz
Sinyal-gürültü oranı	≥ 60 dB
Aux girişi	1 V RMS 20 kOhm

Disk

Lazer tipi	Yarı iletken
Disk çapı	12 cm, 8 cm
Disk desteği:	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit, 44.1 kHz
Toplam harmonik bozukluk	< %3 (1 kHz)
Frekans tepkisi	40 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
S/N Oranı	> 55 dB

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 kHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	> 43 dBf
Arama seçiciliği	> 28 dBf
Toplam harmonik bozukluk	< % 3
Sinyal-gürültü oranı	> 55 dB

Hoparlörler

Hoparlör empedansı	6 Ohm
Hoparlör sürücüsü	4.5 inç woofer + 1 inç tweeter
Hassaslık	> 80 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	35 W
Güç tasarruflu bekleme modunda güç tüketimi	≤ 0,5 W
Ses çıkışı	1 Vpp ± 0,1 Vpp 3,5 kOhm
Kulaklık çıkışı	2 x 3 mW 32 Ohm
USB Girişi	Sürüm 1.1
Boyutlar	
- Ana ünite (G x Y x D)	160 x 244 x 220 mm
- Hoparlör kasası (G x Y x D)	160 x 244 x 210 mm
Ağırlık	
- Paketle birlikte	7,8 kg
- Ana ünite	2,2 kg
- Hoparlör kasası	2,2 kg x 2

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- Bellek kartları (bir ek kart okuyucu gerekir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kb/s ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99

- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: MP3/WMA dosyaları içermeyen bir albüm
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum parça/dosya sayısı: 999 (dosya adının uzunluğuna bağlıdır)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-320 kb/s, değişken bit hızları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radyo oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları

POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DİĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FİNANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm


Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

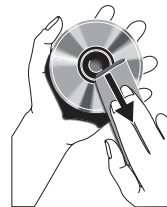


- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliđi

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. alma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diđer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

Kafaları ve kaset yollarını temizleme

- İyİ kayıt ve alma kalitesi elde etmek için, kafaları **A**, döndürücülerini **B** ve basın silindirlerini **C** her 50 saatlik kullanımdan sonra temizleyin.
- Temizleme sıvısı veya alkolle hafife ıslatılmıř pamuklu ubuk kullanın.

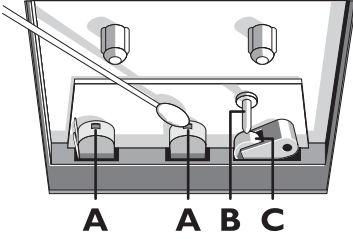

- Ayrıca, bir temizleme kasetini bir kez alarak da kafaları temizleyebilirsiniz.

Kafaların mıknatıřlařmasını giderme

- Satıcınızdan edinebileceđiniz mıknatıřlařmayı giderici bir kaset kullanın.

12 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.


Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Sorun	Çözüm
Güç yok.	AC güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. AC prizinde güç olduğundan emin olun. Bir güç tasarrufu özelliğiyle, sistem 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.
Ses yok veya ses bozuk.	Ses seviyesini ayarlayın. Kulaklıkların bağlantısını kesin. Hoparlörlerin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlendiğinden emin olun.
Sistem yanıt vermiyor.	AC elektrik fişini yeniden bağlayın ve ardından sistemi tekrar açın. Bir güç tasarrufu özelliğiyle, sistem 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin. Uzaktan kumandayı ana üniteye yaklaştırın. Her bir pili, kutuplarını (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın. Pilleri değiştirin. Uzaktan kumandayı doğrudan ana ünitenin ön panelindeki sensöre doğru tutun.
Disk algılanmadı.	Bir disk takın. Diski, etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin. Diski değiştirin veya temizleyin. Kaydedilebilir diskin sonlandırıldığından ve formatın desteklendiğinden emin olun.
USB depolama cihazı desteklenmiyor.	USB depolama cihazının sistem ile uyumlu olduğundan emin olun. Başka bir depolama cihazını deneyin.
USB depolama cihazındaki bazı dosyalar çalınmıyor.	Dosya formatının desteklendiğinden emin olun. Dosya miktarının maksimum değeri aştığından emin olun.

Sorun	Çözüm
Radyo sinyal alımı zayıf.	Sistemi diğer elektrikli araçlardan uzaklaştırın. Anteni tamamen açın. Bunun yerine, bir açık alan FM/DAB anteni bağlayın.
Zamanlayıcı çalışmıyor.	Saati doğru ayarlayın. Zamanlayıcıyı açın.
Saat/zamanlayıcı ayan silindi.	Güç kesilmiştir veya AC güç kablosu bağlantısı kesilmiştir. Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

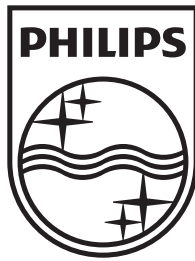

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM3120_12_UM_V1.0_TR

