

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DCM3155/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági előírások és megjegyzések 2

Biztonság	2
Megjegyzés	4

2 Az Ön mikrorendszere 5

Bevezetés	5
A doboz tartalma	5
A főegység áttekintése	6

3 Üzembe helyezés 8

Tápcsatlakozás bekötése	8
A távvezérlő előkészítése	9
Óra beállítása	9
Rádióállomások automatikus tárolása	10
Bekapcsolás	10
Az egység funkcióinak bemutatására	10

4 Lejátszás 11

Lemez lejátszása	11
Lejátszás USB-eszközzel	12

5 iPod/iPhone lejátszása 13

Kompatibilis iPod/iPhone	13
iPod/iPhone készülék lejátszása	13
Az iPod/iPhone töltése	13

6 Rádió hallgatása 14

Rádióállomások behangolása	14
Rádióállomások önműködő beprogramozása	14
Rádióállomások manuális beprogramozása	14
Tárolt rádióállomás kiválasztása	14
A sztereó/monó sugárzás kiválasztása	15
RDS-információk megjelenítése	15

7 Hangbeállítás 16

Hangerő beállítása	16
Előre beállított hangzás kiválasztása	16
Hang némítása	16

8 Egyéb jellemzők 16

Elalvási időzítő beállítása	16
Ébresztési időzítő beállítása	16
Lejátszás külső audioeszközzel	17
A kijelző fényerejének beállítása	18

9 Termékadatok 19

Termékjellemzők	19
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	19
Támogatott MP3-lemezformátumok	20
Karbantartás	20

10 Hibakeresés 21

1 Biztonsági előírások és megjegyzések

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- 1 Gondosan olvassa el az utasításokat.
- 2 Őrizze meg az utasításokat.
- 3 Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- 4 Kövesse az utasításokat.
- 5 Óvja a készüléket a víztől.
- 6 A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- 7 Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- 8 Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt

termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.

- 9 Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- 10 Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- 11 Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókoscsal, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókoscsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.
- 12 Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatról.
- 13 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- 14 A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- 15 Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- 16 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességnek kell lennie.
- 17 Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.



- 18) Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekas kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,

ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

Hallásvédelem



Figyelem

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket.

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is

halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

- A hangerő csaloéka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék tanúsítják, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék kifejezetten iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Az egység segítségével lemezről, USB-háttértáreszközről, iPod/iPhone készülékről és más külső eszközökről lejátszott vagy rádión sugárzott zenét hallgathat.

A készülék a következő hanghordozóformátumokat támogatja:





A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Főegység
- Távezérlő
- 1 db AAA elem
- Hálózati kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

A főegység áttekintése

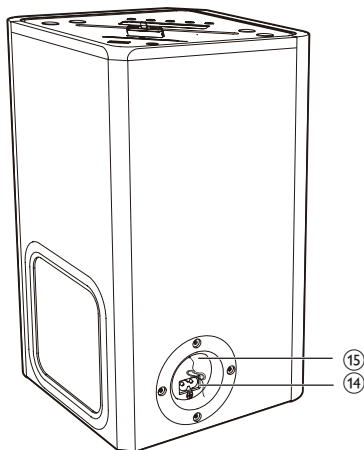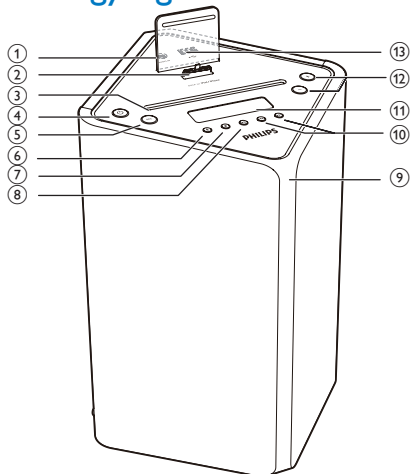

- ① **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ② **iPod dokkoló/iPhone**
- ③ **Lemeztálca**
- ④ **⏻**
 - Az egység bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy Eco üzemmódra.
- ⑤ **SRC**
 - Válasszon forrást: LEMEZ, USB, HANGOLÓEGYSÉG, IPOD, IPHONE vagy AUDIOBEMENET.
- ⑥ **▲**
 - A lemez kiadása.
- ⑦ **■**
 - Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
 - Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.
 - Készenléti üzemmódban a bemutató be- és kikapcsolása.
- ⑧ **▶||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑨ **Feszültségjelző**
 - Világítani kezd, ha az egység ECO üzemmódban van.
- Villog, ha az egység hálózatra van csatlakoztatva.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - A zeneszámon, lemezen, USB-n, illetve iPod vagy iPhone készüléken belüli kereséshez tartsa nyomva a gombot.
- ⑪ **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot megjelenítése.
- ⑫ **VOL -/+**
 - Hangerő beállítása.
 - Az idő beállítása.
- ⑬ **↔**
 - USB-aljzat.
- ⑭ **AC ~ MAINS**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑮ **FM AERIAL**

A távvezérlő áttekintése

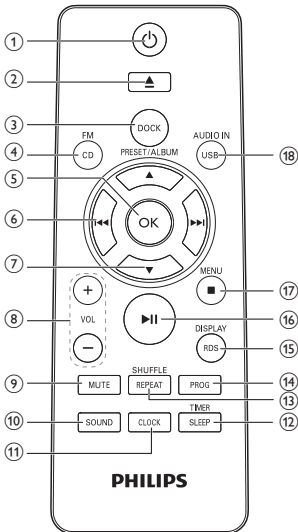

- ① **⏻**
- Az egység bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy Eco üzemmódra.
- ② **▲**
- A lemez kiadása
- ③ **DOCK**
- IPOD, IPHONE forrás kiválasztása.
- ④ **CD/FM**
- A lemezforrás kiválasztása.
 - FM-rádió forrás kiválasztása.
- ⑤ **OK**
- Kiválasztás jóváhagyása.
 - Váltás a hangolóforrás SZTEREÓ és MONÓ opciója között.
- ⑥ **⏮ / ⏭**
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - A zeneszámon, lemezen, USB-n, illetve iPod vagy iPhone készüléken belüli kereséshez tartsa nyomva a gombot.
- ⑦ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Ugrás az előző/következő albumra.

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- Az iPod/iPhone menüben való navigálás.
- Az idő beállítása.

- ⑧ **VOL -/+**
- Hangerő beállítása.
 - Az idő beállítása.
- ⑨ **MUTE**
- Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑩ **SOUND**
- Válasszon ki egy beállított hangzást.
- ⑪ **CLOCK**
- Óra beállítása készenléti üzemmódban.
 - Idő kijelzése minden forrás üzemmódban.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
- Kikapcsolási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
- Lejátszás ismétlésének kiválasztása.
 - Véletlen sorrendű lejátszás kiválasztása, kivéve az IPOD IPHONE forrásban..
- ⑭ **PROG**
- Lemezen vagy USB-n található zeneszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
- Az RDS-információk megjelenítésének kiválasztása.
 - Az óra összehangolása az RDS-állomással.
 - A lejátszás közben megjelenítendő információ kiválasztása.
 - A kijelző fényerejének beállítása készenléti üzemmódban.
- ⑯ **▶ ||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

17 ■ /MENU

- Lejátszás leállítása.
- Program törlése.
- Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.
- Készenléti üzemmódban a bemutató be- és kikapcsolása.

18 USB/AUDIO IN

- Az USB-forrás kiválasztása.
- Válasszon külső audioszolgáltatót.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzattól. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

Csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a főegység **AC ~ MAINS** aljzatához.
- a fali aljzathoz.

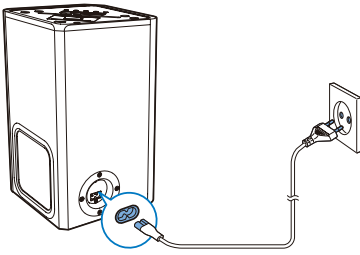




A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 1 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

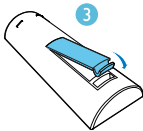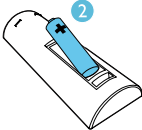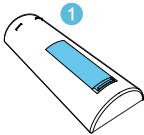

☰ Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Óra beállítása

☰ Megjegyzés

- Az órát kizárólag készenléti állapotban állíthatja be.

- 1 Készenléti módban a **CLOCK** gomb nyomva tartásával váltson órabeállítás módba.
- 2 A 12 vagy 24 órás kijelzési mód kiválasztásához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Az óra beállításához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 6 Nyomja meg a **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot a perc beállításához.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK** gombot.

☰ Megjegyzés

- Az óra formátum, az óra és perc beállításához megnyomhatja a távvezérlő vagy a főegység **VOL +/-** gombját.
- Az órabeállítási módból a beállítások mentése nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **■ /MENU** gombot.
- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az órabeállítási módból.



Tanács

- A **CLOCK** gomb lenyomásával bármelyik üzemmódban megtekintheti az órát.

Rádióállomások automatikus tárolása

Ha nincsenek tárolt rádióállomások, a készülék képes automatikusan tárolni állomásokat.

- 1 Kapcsolja be az egységet.
- 2 A **SRC** gombbal válassza ki az FM-rádiót.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (nyomja meg a ►|| gombot az automatikus telepítés elindításához, vagy nyomja meg a ■ gombot a megszakításhoz) üzenet megjelenik.
- 3 Nyomja meg a ►|| gombot.
 - ↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, a rendszer az első tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Bekapcsolás

- Nyomja meg az ϕ gombot.
 - ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

- A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a ϕ gombot.
 - ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

ECO üzemmódba váltás:

- Tartsa nyomva a(z) ϕ gombot legalább három másodpercig.

- ↳ Röviden felvillan az [ECOPOWER] (Eco üzemmód) felirat.



Tanács

- Ha készenléti módban nem dokkolunk Apple eszközt az egységhez, az egység 15 perc után Eco üzemmódba vált.
- A ϕ gomb nyomva tartásával nem lehet az egységet Eco készenléti üzemmódba kapcsolni, ha Apple készülék van dokkolva az egységhez.
- Az egységet csak akkor lehet a ϕ gomb nyomva tartásával készenléti üzemmódba kapcsolni, ha az egység használati üzemmódban van.

A készenléti és az Eco üzemmódok közötti váltás:

- Készenléti vagy ECO üzemmódban a(z) ϕ gomb nyomva tartásával helyezze az egységet ECO vagy készenléti üzemmódba.



Tanács

- A feszültségjelző világitani kezd, ha az egység Eco üzemmódban van.

Az egység funkcióinak bemutatására

- Készenléti módban nyomja meg a ■ / **MENU** gombot. Az [WELCOME TO PHILIPS] (Üdvözli Önt a Philips) végigfut a kijelzőn jobbról balra, majd röviden felvillan a [DEMO ON] (bemutató be) felirat.
 - ↳ A rendszerfunkciók egyenként megjelennek.
- A bemutató kikapcsolásához nyomja meg ismét a(z) ■ / **MENU** gombot.



Megjegyzés

- A főegység ■ gombját is megnyomhatja a bemutató be-/kikapcsolásához.

4 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 A **SRC** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a forráslemezt.
- 2 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldalával elől.
- 3 A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következő gombot: **▶II**.

Lejátszás szüneteltetése/folytatása

- Lejátszás közben a **▶II** gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

- Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

Keresés zeneszámon belül

- 1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Megjegyzés

- A műsorszámok programozására csak a lejátszás leállítása után van lehetőség.

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳ A **[PROG]** (program) üzenet megjelenik.
- 2 MP3 vagy WMA formátumú zeneszámok lejátszásánál a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** megnyomásával választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A **▶II** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) felirat.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■ / MENU** gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése

- További lejátszási adatok kiválasztásához lejátszás közben többször nyomja meg a **RDS/DISPLAY** gombot.
 - CD esetén: az éppen játszott zeneszám lejátszási ideje és hátralévő lejátszási ideje, az összes zeneszám lejátszási ideje, az összes zeneszám hátralévő lejátszási ideje.
 - MP3/WMA lemez és USB esetén: ID3-információ, pl. **[TITLE]** (cím), **[ARTIST]** (előadó), **[ALBUM]** (album).

Ismétlés/véletlen sorrendű lejátszás opciók közötti választás

- 1 Lejátszás közben a **REPEAT/SHUFFLE** gombok ismételt használatával kiválaszthatja az ismétlési lehetőséget vagy a véletlenszerű lejátszási módot.
 - **REP**: az adott zeneszám ismételt lejátszása.
 - **REP ALL**: az összes zeneszám ismételt lejátszása.
 - **REP ALB**: az album összes zeneszámának ismételt lejátszása.
 - **SHUF**: az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REPEAT/SHUFFLE** gombot, ameddig több opció már nem jelenik meg.


- 2 A **SRC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶▶**.
 - Mappa kiválasztásához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
 - Egy audiofájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

Lejátszás USB-eszközről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Illessze az USB tárolóeszközt a(z) **↔** aljzatba.

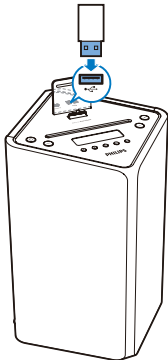

5 iPod/iPhone lejátszása

iPod/iPhone készülék főegységre csatlakoztatásával a zenét a hangszóróból hallhatja.


Kompatibilis iPod/iPhone

Apple iPod és iPhone modellek egy Lightning dokkolóegység-csatlakozóval:

- iPod touch 5. generáció
- iPod nano 7. generáció
- iPhone 5

iPod/iPhone készülék lejátszása

- 1 Helyezze be az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba. A **SRC** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az IPOD, IPHONE forrást.

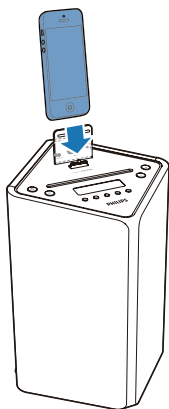

- 2 Zene lejátszása iPod/iPhone készüléken

- Zene újraindításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) ►|| gombot.
- Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
- A lejátszás közbeni kereséshez tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
- A menüben való navigáláshoz nyomja meg a(z) ■ /MENU gombot, opció kiválasztásához a(z) **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ gombot, majd a(z) OK gombbal hagyja jóvá választását.



Tanács

- Lejátszás közben történő kereséshez tartsa nyomva a főegység ◀◀ / ▶▶ gombját.

Az iPod/iPhone töltése

Ha az egység bekapcsolt állapotban van, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó töltése elkezdődik.



Megjegyzés

- Ha a készülék Eco Power módba vált az energiamegtakarítás érdekében, a ⏻ gomb megnyomásával először kapcsolja készenléti üzemmódba az egységet, hogy biztosítsa a dokkolt iPod/iPhone készülék normál töltődését.

6 Rádió hallgatása



Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Rádióállomások behangolása

- 1 Az **SRC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a tunerforrást.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ **[SEARCH]** (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.



Tanács

- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

- Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
 - ↳ Megjelenik az **[AUTO]** (auto) felirat.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ a **[PROG]** (program) üzenet megjelenik.
- 3 A(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a(z) **PROG** gombot.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a fenti lépéseket.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Előre beállított szám kiválasztásához rádió üzemmódban nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombokat



Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

A sztereó/monó sugárzás kiválasztása

Gyengén fogható állomásoknál váltson monó módra a jobb vételért.

- Beállítás kiválasztásához rádió üzemmódban nyomja meg a(z) **OK** gombot:
 - **[STEREO]**: sztereó adás
 - **[MONO]**: monó adás

↳ Ha a készülék nem érzékel jelet, a **[NO CT]** üzenet jelenik meg.



Megjegyzés

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon és az állomás neve.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS/DISPLAY** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ RDS-ÓRA
 - ↳ Frekvencia

Az óra összehangolása az RDS-vel

Lehetősége van az egység órájának összehangolására az RDS állomáson mutatott idővel.

- 1 Hangolja be az időjeleket sugárzó rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **RDS/DISPLAY** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ **[CT SYNC]** - megjelenik, és az egységen automatikusan az RDS idő jelenik meg.

7 Hangbeállítás

Hangerő beállítása

- Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- Lejátszás közben a **SOUND** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [BALANCED]** (kiegyenlített)
 - [WARM]** (meleg)
 - [BRIGHT]** (éles)
 - [POWERFUL]** (erőteljes)
 - [CLEAR]** (tisztá)

Hang némítása

- Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

8 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
 - [SLEEP OFF]** (elalvás kikapcsolva)
 - [SLEEP -- 120]** (elalvás 120 perc múlva)
 - [SLEEP -- 90]** (elalvás 90 perc múlva)
 - [SLEEP -- 60]** (elalvás 60 perc múlva)
 - [SLEEP -- 45]** (elalvás 45 perc múlva)
 - [SLEEP -- 30]** (elalvás 30 perc múlva)
 - [SLEEP -- 15]** (elalvás 15 perc múlva)
- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zZ** üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- Többször nyomja meg a(z) **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a **zZ** jelzés eltűnik.

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóráként is. A **LEMEZ, USB, HANGOLÓEGYSÉG, IPOD, IPHONE, vagy LEJÁTSZÁSI LISTA** előre megadott időponthoz kötött lejátszása aktiválódik.

- 1 A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot.
- 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A forrás kiválasztásának előnézeti üzenete megjelenik.
- 4 A **SRC**gomb ismételt megnyomásával választhat a következő források közül: **LEMEZ, USB, HANGOLÓEGYSÉG, IPOD, IPHONE, vagy LEJÁTSZÁSI LISTA.**
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 6 Az óra beállításához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 8 A perc beállításához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot.
- 9 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A **[VOL]** (hangerő) felirat villogni kezd.
- 10 A hangerő beállításához nyomja meg a(z) **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombot, majd a jóváhagyáshoz a(z) **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktív van.

Tanács

- A forrás kiválasztásához a távvezérlő **VOL +/-, PRESET/ALBUM ▲ / ▼** gombjait vagy a főegység **VOL +/-, gombjait** is megnyomhatja.
- Az óra, perc vagy hangerő beállításához a távvezérlő vagy a főegység **VOL +/-** gombját is használhatja.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot.

- 2 Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az **⌚** jel látható.
↳ Ha az időzítő nincs bekapcsolva, az **⌚** jel eltűnik a kijelzőről.


Megjegyzés

- **AUDIOBEMENET** üzemmódban a riasztási időzítés nem állítható be.
- Ha a **LEMEZ, USB** vagy **DOKKOLÓ** forrás kiválasztását követően a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.
- Ha az iPod vagy iPhone lejátszási listát választotta ébresztéshez, **PHILIPS** nevű lejátszási listát kell létrehoznia iPod vagy iPhone készülékén.
- Ha nincs „**PHILIPS**” nevű lejátszási lista iPod/iPhone készülékén, illetve a lejátszási listán nincs lejátszható műsorszám, a készülék átváltja az ébresztőóra funkció forrását az iPod/iPhone könyvtárra.

Lejátszás külső audioeszközről

Az egység lehetőséget nyújt lejátszásra külső audioeszközről, pl. MP3-lejátszóról.

- 1 Csatlakoztassa az audioeszközt. Csatlakoztassa az **AUDIOBEMENETI** kábelt (nem tartozék) a(z) **AUDIO IN** aljzatba és az audioeszköz fehallgatóaljzatába.

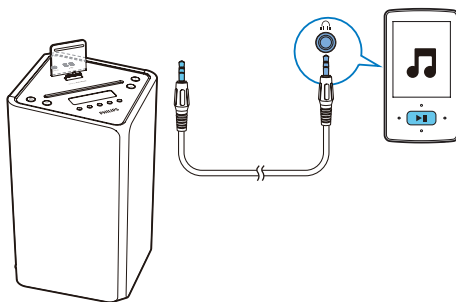

- 2 A(z) **SRC** forrás kiválasztásához nyomja meg a(z) **AUDIO IN** gombot.

A kijelző fényerejének beállítása



Megjegyzés

- A kijelző fényereje kizárólag készenléti üzemmódban állítható be.

A kijelző fényerejének beállításához készenléti üzemmódban többször nyomja meg a(z) **RDS/DISPLAY** gombot.

- Teljes fényerő (100%)
- Közepes fényerő (70%)
- Alacsony fényerő (40%)

9 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	50 W
Válaszfrequencia	45 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 77 dBA
Audiobemenet	600 mV RMS 22 k Ω

Lemez

Lézer típus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	< 0,8% (1 kHz)
Válaszfrequencia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Jel-zaj arány	> 77 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Előre beállított csatornák száma	20

Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	> 43 dBf
Keresési szelektivitás	< 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	65 mm teljes terjedelem
Érzékenység	>83 dB/m/W ±4 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	110-240V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	25 W
Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
USB Direct	2.0 HS verzió
Méretetek	
- Főegység	234 x 364 x 239 mm (Sz x Ma x Mé)
Tömeg	
- Főegység	2,5 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 1.1 és USB 2.0)
- USB flash lejátszók (USB 1.1 és USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 címke (2.0 - 2.3 verzió)
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 16 byte)



- Ne használjon oldószereket, mint például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

Támogatott MP3- lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

10 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor a Philips képviselőjéhez fordul, tartózkodjon az egység közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.

- Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen, és állítsa a megfelelő helyzetbe az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3155_12_UM_V3.0

