

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

DCM3155

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік және ескерту	2	7 Дыбыс реттеу	15
Қауіпсіздік	2	Дыбыс деңгейін реттеу	15
Ескерту	3	Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	15
2 Шағын жүйе	4	Дыбысты өшіру	15
Кіріспе	4	8 Басқа мүмкіндіктер	15
Қораптың құрамы	4	Ұйқы таймерін орнату	15
Негізгі құрылғыны шолу	5	Дабыл таймерін орнату	15
3 Жұмысты бастау	7	Сыртқы дыбыстық құрылғыдан ойнату	16
Қуатты қосу	7	Диплей жарықтығын реттеу	17
Қашықтан басқару құралын дайындау	8	9 Өнім туралы ақпарат	18
Сағатты орнату	8	Ерекшеліктер	18
Радио стансаларды автоматты түрде сақтау	9	USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	19
Қосу	9	Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	19
Құрылғының мүмкіндіктерін көрсету	9	Техникалық қызмет көрсету	19
4 Ойнату	10	10 Ақаулықтарды жою	20
Диск ойнату	10		
USB құрылғысынан ойнату	11		
5 iPod/iPhone құрылғысынан ойнату	12		
Үйлесімді iPod/iPhone	12		
iPod/iPhone құрылғысынан ойнату	12		
iPod/iPhone құрылғысын зарядтау	12		
6 Радио тыңдау	13		
Радио станцияға реттеу.	13		
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	13		
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	13		
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	13		
Стерео/моно хабар таратуды таңдау	14		
RDS ақпаратын көрсету	14		

1 Қауіпсіздік және ескерту

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
 - Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
 - Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
 - Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл құрылғыны күн сәулесі тикелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаныңыз.
 - Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
 - Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.

Қоршаған ортаны қүту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Сәйкестік



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл құрылғыда мына белгі бар:



файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың,

«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғы көмегімен дискідегі, USB жад құрылғыларындағы, iPod/iPhone және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдауға немесе радио-станцияларды таңдауға болады.

Құрылғы келесі мультимедиа пішімдерін қолдайды:





Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару пульті
- 1 x AAA батареясы
- Айнымалы ток қуат кабелі
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескертпе парағы

Негізгі құрылғыны шолу

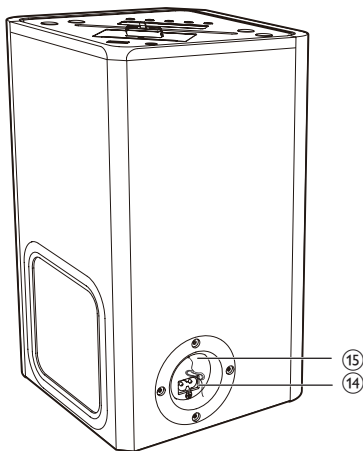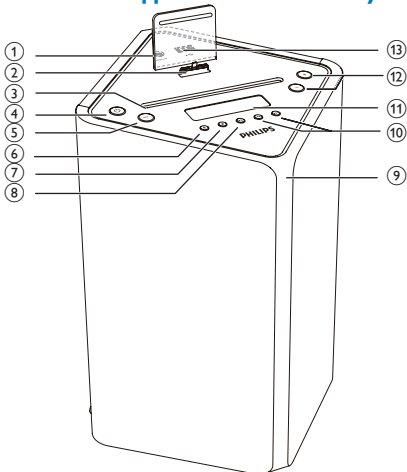

① AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосыңыз.

② iPod/iPhone үшін док

③ Диск тұрағы

④

- Құрылғыны қосу, күту режиміне ауысу немесе Eco Power режиміне ауысу.

⑤ SRC

- Көзді таңдау: DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE немесе AUDIO IN.

⑥

- Дискіні шығару.

⑦

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.
- iPod/iPhone мәзіріне кіру.
- Күту режимінде мүмкіндікті көрестеуге қосыңыз/өшіру.

⑧

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑨ қуат көрсеткіші

- Құрылғы Eco Power режимінде болғанда жаңады.
- Құрылғы қуаты қосылғанда жылыпықтайды.

⑩

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Радио станцияға реттеу.
- Жол/диск/USB/iPod/iPhone ішінде іздеу үшін пернені басып тұрыңыз.

⑪ Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйде көрсету.

⑫ VOL +/-

- Дыбыс деңгейін реттейді.
- Уақытты реттеу.

⑬


- USB ұяшығы.

⑭ AC ~ MAINS

- Қуат көзі ұяшығы.

⑮ FM AERIAL

Қашықтан басқару құралына шолу

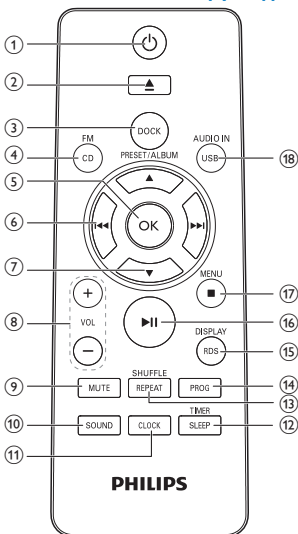

- ① **⏻**
 - Құрылғыны қосу, күту режиміне ауысу немесе Eco Power режиміне ауысу.
- ② **▲**
 - Дискіні шығару
- ③ **DOCK**
 - IPOD IPHONE көзін таңдау.
- ④ **CD/FM**
 - Диск көзін таңдау.
 - FM радиосының көзін таңдау.
- ⑤ **OK**
 - Таңдауды растаңыз.
 - Тюнер көзінде СТЕРЕО және МОНО арасында ауысу.
- ⑥ **◀▶**
 - Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Радио станцияға реттеу.
 - Жол/диск/USB/iPod/iPhone ішінде іздеу үшін пернені басып тұрыңыз.

- ⑦ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Алдыңғы/келесі альбомға өту.
 - Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - iPod/iPhone мәзірінде жылжу.
 - Уақытты реттеу.
- ⑧ **VOL -/+**
 - Дыбыс деңгейін реттейді.
 - Уақытты реттеу.
- ⑨ **MUTE**
 - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑩ **SOUND**
 - Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдау.
- ⑪ **CLOCK**
 - Сағатты күту режимінде орнату.
 - Кез келген көз режимінде уақытты көрсету.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Ұйқы таймерін орнату.
 - Дабыл таймерін орнату.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Қайталап ойнату режимін таңдау.
 - IPOD IPHONE көзін қоспағанда, кездейсоқ ойнату режимін таңдау.
- ⑭ **PROG**
 - Диск/USB көзіндегі бағдарлама жолдары.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
 - RDS таратылым ақпаратын таңдау.
 - Сағатты RDS станциясымен синхрондау.
 - Ойнату кезінде дисплей ақпаратын таңдау.
 - Күту режимінде дисплей жарықтығын реттеу.
- ⑯ **▶▶**
 - Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

17 ■ /MENU

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.
- iPod/iPhone мәзіріне кіру.
- Құту режимінде мүмкіндікті көрстеуге қосыңыз/өшіру.

18 USB/AUDIO IN

- USB көзін таңдау.
- Сыртқы дыбыстық құрылғының көзін таңдау.

3 Жұмысты бастау



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі құрылғының артқы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қуатты қосу




Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат кернеуі құрылғының артында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ қуат сымын ажыратқанда, әрқашан ашадан ұстап розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ қуат сымын жалғау алдында барлық басқа байланыстар орнатылғанына көз жеткізіп алыңыз.

Қуат сымын мынаған жалғаңыз:

- негізгі құрылғыдағы **AC ~ MAINS** ұяшығы.
- розетка.

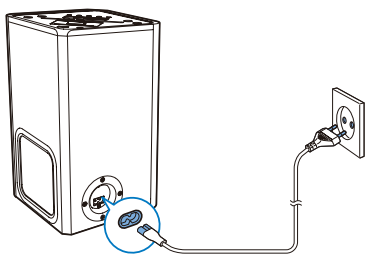




Қашықтан басқару құралын дайындау

! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 1 AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

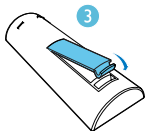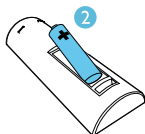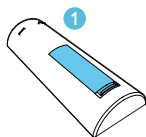

☰ Ескертпе

- Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареясын шығарып алыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

Сағатты орнату

☰ Ескертпе

- Сағатты күту режимінде ғана орнатуға болады.

- 1 Күту режимінде сағат орнату режимін іске қосу үшін **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 12 немесе 24 сағаттық форматты таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Раस्ताу үшін, **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағатты орнату үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 5 Раस्ताу үшін, **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.
- 6 Минутты орнату үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз. ▼
- 7 Раस्ताу үшін, **CLOCK** түймесін басыңыз.

☰ Ескертпе

- Соңдай-ақ, сағат форматын/сағатты/минутты орнату үшін қашықтан басқару құралындағы немесе негізгі құрылғыдағы **VOL +/-** түймесін басуға болады.
- Сағат орнату режимінен сақтамай шығу үшін **■ /MENU** түймесін басыңыз.
- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- Сағатты кез келген ресурс режимінде көру үшін **CLOCK** түймесін басуға болады.

Радио стансаларды автоматты түрде сақтау

Егер ешқандай радио станса сақталмаса, құрылғы радио стансаларды автоматты түрде сақтай алады.

- 1 Құрылғыны қосу.
- 2 TUNER ресурсын таңдау үшін **SRC** түймесін басыңыз.
 - ↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (автоматты орнатуды бастау үшін ►|| түймесін басыңыз немесе бас тарту үшін ■ түймесін басыңыз) көрсетіледі.
- 3 ►|| түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғы радио сигнал күші жеткілікті стансаларды сақтайды.
 - ↳ Барлық қол жетімді радио стансалар сақталған соң, бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.

Қосу

- ☺ түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту күйіне қосу

- Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін ☺ түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ Дисплей панелінде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ECO Power режиміне ауысу:

- ☺ үш секундтан көбірек басып тұрыңыз.

↳ **[ECOPOWER]** (Eco Power) қысқаша көрсетіледі.



Кеңес

- Құрылғыға ешбір Apple құрылғысы бекітілмеген болса, құрылғы күту режимінде Eco Power режиміне 15 минуттан кейін ауысады.
- Құрылғыға Apple құрылғысы бекітілген болса, ☺ түймесін басып тұру құрылғыны Eco күту режиміне ауыстырмайды.
- Құрылғы жұмыс режимінде болса ғана құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін ☺ түймесін басып тұрыңыз.

Күту режимі мен Eco Power режимі арасында ауысу:

- Күту/Eco Power режимінде құрылғыны Eco Power/күту режиміне ауыстыру үшін ☺ түймесін басып тұрыңыз.



Кеңес

- Құрылғы Eco Power режимінде болғанда қуаттың көрсеткіш шамдары жаңады.

Құрылғының мүмкіндіктерін көрсету

- Күту режимінде ■ /MENU түймесін басыңыз. **[WELCOME TO PHILIPS]** (Philips компаниясына қош келдіңіз) дисплейдің оң жағынан сол жағына қарай шығады және **[DEMO ON]** (демонстрация қосулы) аз уақыт көрсетіледі.
 - ↳ Бұл жүйенің мүмкіндіктері біртіндеп көрсетіледі.
- Демонстрацияны өшіру үшін ■ /MENU түймесін қайтадан басыңыз.



Ескертпе

- Сондай-ақ, демонстрацияны қосу/өшіру үшін негізгі құрылғыдағы ■ түймесін басуға болады.

4 Ойнату

Диск ойнату



Ескерту

- Диаметрі 8 см дискіні салмаңыз.

- 1 DISC көзін таңдау үшін **SRC** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Дискіні басылған бетін алға қаратып салыңыз.
- 3 Ойнату автоматты түрде басталады. Олай болмаса, **▶||** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Док жүйесі тек диаметрі 12 см дискіні қолдайды.

Ойнатуды уақытша тоқтату/ жалғастыру

- Ойнап тұрғанда ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.

Жолға өту

CD үшін:

- Басқа тректі таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом не қалта таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

Жолда іздеу

- 1 Ойнату кезінде **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.



Ескертпе

- Ойнату тоқтатылғанда ғана тректерді бағдарламаға енгізуге болады.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
- 2 MP3/WMA тректері үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶||** түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін тоқтап тұрғанда **■ / MENU** түймесін басыңыз.

Ойнату ақпаратын көрсету

- Ойнату кезінде басқа ойнату ақпаратын таңдау үшін **RDS/DISPLAY** түймесін қайталап басыңыз.
 - CD үшін: ағымдағы тректің өткен ойнату уақыты, ағымдағы тректің қалған уақыты, барлық тректің өткен

уақыты, барлық тректің қалған уақыты.

- MP3/WMA дискісі мен USB үшін: **[TITLE]** (тақырып), **[ARTIST]** (орындаушы), **[ALBUM]** (альбом) сияқты ID3 ақпараты.

Қайталау/еркін ойнату опцияларын таңдау


- 1 Ойнап тұрғанда қайталау опциясын немесе еркін ойнату режимін таңдау үшін **REPEAT/SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз.
 - **REP**: ағымдағы трек қайталап ойнатылады.
 - **REP ALL**: барлық трек қайталап ойнатылады.
 - **REP ALB**: альбомдағы барлық трек қайталап ойнатылады.
 - **SHUF**: барлық трек еркін ойнатылады.
- 2 Қалыпты ойнатуды қалпына келтіру үшін ешқандай опция көрсетілмейінше **REPEAT/SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз.

USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын дыбыстық мазмұн бар екенін тексеріңіз.

- 1 USB жад құрылғысын  ұяшығына қосыңыз.

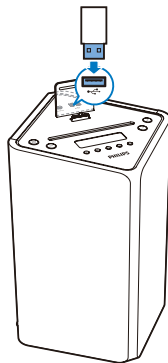

- 2 USB көзін таңдау үшін **SRC** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Ойнату автоматты түрде басталады. Олай болмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.
 - Қалтаны таңдау үшін **PRESET/ALBUM** **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
 - Дыбыстық файлды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

5 iPod/iPhone құрылғысынан ойнату

iPod/iPhone негізгі құрылғыға бекітілген болса, музыканы динамиктерден тыңдауға болады.


Үйлесімді iPod/iPhone

Жарықтандырылатын док қосқышы бар Apple iPod және iPhone үлгілері:

- iPod touch (5-буын)
- iPod nano (7-буын)
- iPhone 5

iPod/iPhone құрылғысынан ойнату

- 1 iPod/iPhone құрылғысын докқа салыңыз. IPOD IPHONE көзін таңдау үшін SRC түймесін қайта-қайта басыңыз.

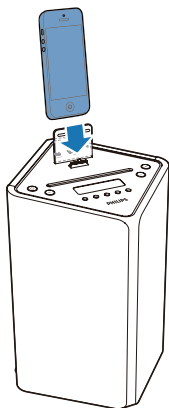

- 2 iPod/iPhone құрылғысындағы музыканы ойнатыңыз.
 - Ойнатуды жалғастыру/кідірту үшін ►► түймесін басыңыз.
 - Жолды өткізіп жіберу үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
 - Ойнату кезінде іздеу үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басып тұрыңыз, содан кейін қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін жіберіңіз.
 - Мәзірді шарлау үшін ■ / MENU түймелерін басыңыз, параметрді таңдау үшін PRESET/ALBUM ▲ / ▼ түймелерін басыңыз, содан кейін растау үшін OK түймесін басыңыз.



Keңес

- Ойнату кезінде іздеу үшін сонымен бірге негізгі құрылғыда ◀◀ / ▶▶ түймесін басып тұруға болады.

iPod/iPhone құрылғысын зарядтау

Док жүйесі қосылғанда, докқа қойылған iPod/iPhone зарядтала бастайды.



Ескертпе

- Егер док жүйесі қуатты үнемдеу үшін Eco қуат режиміне өтсе докқа қойылған iPod/iPhone қалыпты зарядталуы үшін алдымен құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін ⏻ түймесін басыңыз немесе ⏻ түймесін басып тұрыңыз.

6 Радио тыңдау



Кеңес

- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

Радио станцияға реттеу.

- 1 Тюнер ресурсын таңдау үшін **SRC** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
 - ↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.



Кеңес

- Әлсіз стансаны баптау үшін оңтайлы қабылдау сигналы табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау

Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

- Автоматты бағдарламалау режимін белсендіру үшін тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секундтан артық басып тұрыңыз.
 - ↳ **[AUTO]** (авто) дисплейге шығады.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
- 3 Осы радио стансаға нөмір беру үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа станцияларды бағдарламалау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- Сақтаулы нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

Стерео/моно хабар таратуды таңдау

Сигналдары әлсіз стансалар үшін: қабылдауды жақсарту үшін моно дыбысқа өзгертіңіз.

- Тюнер ресурсында параметр таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:
 - **[STEREO]**: стерео хабар тарату.
 - **[MONO]**: моно хабар тарату.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет. Егер RDS стансасына бапталса, RDS белгішесі мен станса атауы дисплейге шығады.

- 1 RDS стансасына баптаңыз.
- 2 Төмендегі ақпаратқа (бар болса) өту үшін **RDS/DISPLAY** түймесін қайталап басыңыз:
 - ↳ Станса атауы
 - ↳ Бағдарлама түрі, мысалы, **[NEWS]** (жаңалықтар), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музыка)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ RDS CLOCK
 - ↳ Жіілік

Сағатты RDS стансасымен синхрондау

Құрылғыда көрсетілетін уақытты RDS стансасынікімен синхрондауға болады.

- 1 Уақыт сигналдарын беретін RDS радио стансасын баптаңыз.
- 2 **RDS/DISPLAY** түймесін 2 секундтан аса басыңыз.
 - ↳ **[CT SYNC]** дисплейге шығады және құрылғы RDS уақытын автоматты түрде оқиды.
 - ↳ Егер уақыт сигналы қабылданбаса, **[NO CT]** дисплейге шығады.



Ескертпе

- Берілген уақыттың дәлдігі уақыт сигналын беретін RDS стансасына байланысты.

7 Дыбыс реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу

- Ойнату кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **SOUND** түймесін қайталап басыңыз:
 - **[BALANCED]** (теңгерілген)
 - **[WARM]** (жылы)
 - **[BRIGHT]** (ашық)
 - **[POWERFUL]** (қуатты)
 - **[CLEAR]** (тазалау)

Дыбысты өшіру

- Ойнату кезінде дыбысты өшіру/қосу үшін, **MUTE** түймесін басыңыз.

8 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Бұл құрылғы күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін қосыла алады.

- Құрылғы қосылғанда, белгіленген уақыт кезеңін (минут) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
 - **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі)
 - **[SLEEP -- 120]** (ұйқы таймері -- 120)
 - **[SLEEP -- 90]** (ұйқы таймері -- 90)
 - **[SLEEP -- 60]** (ұйқы таймері -- 60)
 - **[SLEEP -- 45]** (ұйқы таймері -- 45)
 - **[SLEEP -- 30]** (ұйқы таймері -- 30)
 - **[SLEEP -- 15]** (ұйқы таймері -- 15)
- ↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zZ** дисплейге шығады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін

- **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі) дисплейге шыққанша **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
 - ↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, **zZ** өшіп қалады.

Дабыл таймерін орнату

Бұл құрылғыны дабыл сағаты ретінде пайдалануға болады. **DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE** немесе **PLAYLIST** алдын ала орнатылған уақытта белсендіріледі.

- 1 Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін **⏻** түймесін басыңыз.
- 2 Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- 3 **SLEEP/TIMER** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көзді таңдауға шақыру көрсетіледі.

- 4 Көзді таңдау үшін **SRC** түймесін қайта-қайта басыңыз: **DISC**, **USB**, **TUNER**, **IPOD** **IPHONE** немесе **PLAYLIST**.
- 5 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Сағат цифрлары жыпылықтай бастайды.
- 6 Сағатты орнату үшін **PRESET/ALBUM ▲** / **▼** түймесін басыңыз.
- 7 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Минут цифрлары жыпылықтай бастайды.
- 8 Минутты орнату үшін **PRESET/ALBUM ▲** / **▼** түймесін басыңыз.
- 9 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[VOL]** (дыбыс деңгейі) жыпылықтай бастайды.
- 10 Дыбыс деңгейін реттеу үшін **PRESET/ALBUM ▲** / **▼** түймесін басыңыз, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
 - ↳ Таймер орнатылады және белсендіріледі.



Кеңес

- Көзді таңдау үшін қашықтан басқару құралында **VOL +/-**, **PRESET/ALBUM ▲** / **▼** түймесін немесе негізгі құрылғыда **VOL +/-** түймесін басуға болады.
- Сағатты/минутты/дыбыс деңгейін реттеу үшін сонымен бірге қашықтан басқару құралында немесе негізгі құрылғыда **VOL +/-** түймесін басуға болады.

↳ Егер таймер өшірілсе, дисплейде жоғалады.




Ескертпе

- **AUDIO IN** режимінде дабыл таймерін орнату мүмкін емес.
- Егер **DISC/USB/Dock** көзі таңдалса және жолды ойнату мүмкін болмаса, тюнер автоматты түрде белсендіріледі.
- Егер дабыл көзі ретінде **iPod/iPhone** ойнату тізімі таңдалса, **iPod/iPhone** құрылғысында «**PHILIPS**» атты ойнату тізімін жасау керек.
- Егер **iPod/iPhone** құрылғысында «**PHILIPS**» атты ойнату тізімі болмаса немесе ойнату тізімінде ойнату мүмкін жол болмаса, бұл өнім дабыл көзін **iPod/iPhone** кітапханасына ауыстырады.

Сыртқы дыбыстық құрылғыдан ойнату

Осы құрылғы арқылы MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыстық құрылғыдан ойнатуға болады.

- 1 Дыбыстық құрылғыны жалғаңыз. **AUDIO IN** кабелін (қамтамасыз етілмеген) дыбыстық құрылғыдағы **AUDIO IN** ұяшығына және құлақаспап ұяшығына жалғаңыз.

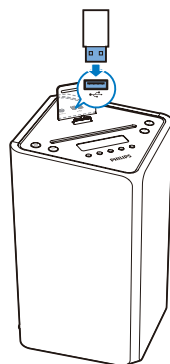

- 2 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **SRC** түймесін басыңыз.

Дабыл таймерін белсендіру және өшіру

- 1 Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін түймесін басыңыз.
- 2 Таймерді белсендіру немесе өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Егер таймер белсендірілсе, дисплей көрсетеді.

- 3 Сыртқы дыбыстық құрылғыдан ойнатыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу



Ескертпе

- Дисплейдің жарықтығын күту режимінде ғана реттеуге болады.

Күту режимінде дисплей жарықтығын реттеу үшін **RDS/DISPLAY** түймесін қайталап басыңыз.

- Толық жарықтық (100%)
- Жартылай жарықтық (70%)
- Жарықтық аз (40%)

9 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	50 Вт
Жиілік жауабы	45 Гц - 20 кГц, ± 3 дБ
Шу коэффициентіне сигнал	> 77 дБА
Кірістері аудио	600 мВ RMS 22 кΩ

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	< 0,8% (1 кГц)
Жиілік жауабы	4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)
Шу коэффициентіне сигнал	> 77 дБ

Теңшегіш

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц

Сақтаулылар саны	20
Сезімталдық	< 22 дБф
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	< 43 дБф
- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы	
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	< 28 дБф
Гармоникалық мазмұн	< 2%
Шу коэффициентіне сигнал	> 55 дБ

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	65 мм толы ауқым
Сезімталдық	> 83 дБ/мВт ± 4 дБ/мВт

Жалпы ақпарат

Айнаымалы ток қуаты	110-240 В ~, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	25 Вт
ECO күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
USB Direct	2.0HS нұсқасы
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	234 x 364 x 239 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	2,5 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB еске сақтау құрылғысы (USB 1.1 and USB 2.0)
- USB еске сақтау ойнатқыштары (USB 1.1 and USB 2.0)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- WMA v9 не одан бұрынғы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомбар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тері v2.0 - v2.3
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 16 байт)

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 999 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары


Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.

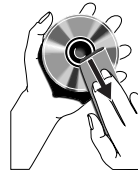

- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

10 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтар орын алса, қызмет көрсету орталығынан сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласарда, құрылғының жақында жерде және модель нөмірі мен сериялық нөмірінің бар екеніне көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат сымның дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- Толығымен ұзартып, FM антеннасын реттеңіз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.’

DCM3155_12_UM_V2.0

