

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DCM3155/12



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

<b>1</b>	<b>Säkerhet och meddelanden</b>	<b>2</b>
	Säkerhet	2
	Obs!	4

---

<b>2</b>	<b>Ditt mikrosystem</b>	<b>5</b>
	Introduktion	5
	Förpackningens innehåll	5
	Översikt över huvudenheten	6

---

<b>3</b>	<b>Komma igång</b>	<b>8</b>
	Ansluta strömmen	8
	Förbereda fjärrkontrollen	8
	Ställa in klockan	9
	Lagra radiokanaler automatiskt	9
	Slå på	9
	Visa enhetens funktioner	10

---

<b>4</b>	<b>Uppspelning</b>	<b>10</b>
	Spela upp en skiva	10
	Spela upp från USB	11

---

<b>5</b>	<b>Spela iPod/iPhone</b>	<b>12</b>
	Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	12
	Spela upp från iPod/iPhone	12
	Ladda iPod/iPhone	12

---

<b>6</b>	<b>Lyssna på radio</b>	<b>13</b>
	Ställa in en radiokanal	13
	Programmera radiokanaler automatiskt	13
	Programmera radiokanaler manuellt	13
	Välj en förinställd radiokanal.	13
	Välja stereo/monosändning	13
	Visa RDS-information	14

---

<b>7</b>	<b>Justera ljudet</b>	<b>14</b>
	Justera volymen	14
	Välj en förinställd ljudeffekt.	14
	Ljud av	14

---

<b>8</b>	<b>Övriga funktioner</b>	<b>15</b>
	Ställa in insomningstimern	15
	Ställa in larmtid	15
	Spela upp från en extern ljudenhet	16
	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	16

---

<b>9</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>17</b>
	Specifikationer	17
	USB-uppspelningsinformation	18
	MP3-skivformat som kan användas	18
	Underhåll	18

---

<b>10</b>	<b>Felsökning</b>	<b>19</b>
-----------	-------------------	-----------

# 1 Säkerhet och meddelanden

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

## Säkerhet

### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

- 1 Läs de här instruktionerna.
- 2 Behåll de här instruktionerna.
- 3 Läs och ta till dig varningstexten.
- 4 Följ samtliga instruktioner.
- 5 Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- 6 Rengör endast med torr trasa.
- 7 Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- 8 Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- 9 Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt

intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.

- 10 Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- 11 Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- 12 Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- 13 Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- 14 Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- 15 Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- 16 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- 17 Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- 18 Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

---

## Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

---

## Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

---

## Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här apparaten har följande etikett:



---

## ☰ Kommentrar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

---

## Skydda hörseln



---

## ⚠ Varning

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten

vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

#### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

#### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer; kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

#### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot upphovsrättslagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Made for



iPod iPhone

"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och att det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA, och andra länder.

---

## Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

#### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna

## 2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på ljud från skivor, USB-masslagringsenheter, en iPod/iPhone och andra externa enheter eller från radiokanaler.

Enheten har funktioner för följande medieformat:





---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 1 AAA-batteri
- Nätsladd
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhets- och informationsblad

## Översikt över huvudenheten

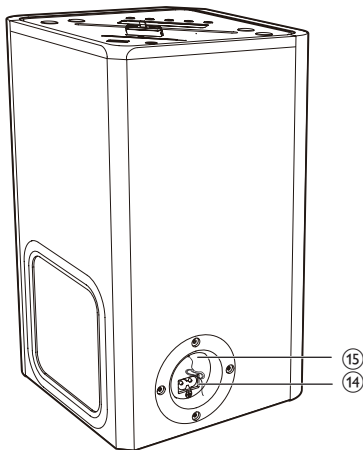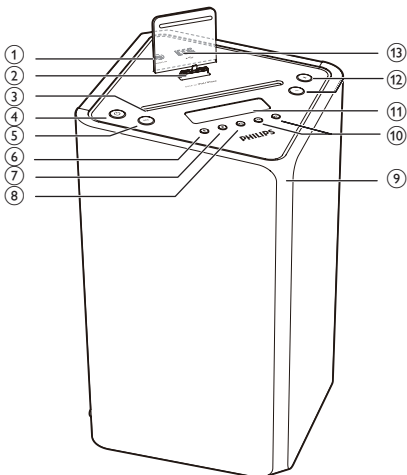

### ① AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

### ② Docka för iPod/iPhone

### ③ Skivfack

### ④

- Slå på enheten och växla till standbyläge eller Eco Power-läge.

### ⑤ SRC

- Välj en källa: DISC, USB, TUNER, IPOD, IPHONE eller AUDIO IN.

### ⑥

- Mata ut skivan.

### ⑦

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.
- Öppna iPod-/iPhone-menyn.
- I standbyläge slår du på/av funktionsdemonstrationen.

### ⑧

- Starta eller pausa skivuppspelning.

### ⑨ strömindikator

- Tänds när enheten är i Eco Power-läge.
- Blinkar när enheten är ansluten till elnätet.

### ⑩

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Ställ in en radiokanal.
- Håll knappen intryckt för att söka igenom spår/skiva/USB/iPod/iPhone.

### ⑪ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

### ⑫ VOL +/-

- Justera volymen.
- Justera tiden.

### ⑬

- USB-uttag.


### ⑭ AC ~ MAINS

- Strömouttag.

### ⑮ FM AERIAL



## Översikt över fjärrkontrollen

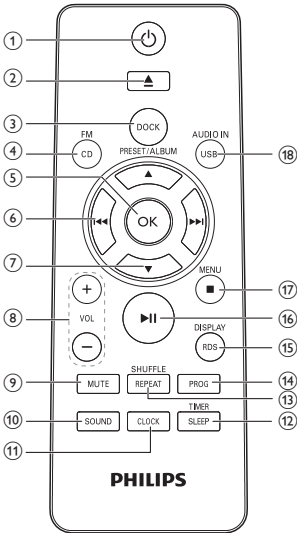

- ① **⏻**
  - Slå på enheten eller växla till standbyläge eller till Eco Power-läge.
- ② **▲**
  - Mata ut skivan
- ③ **DOCK**
  - Välj IPOD IPHONE som källa.
- ④ **CD/FM**
  - Välj skiva som källa.
  - Välj FM-radiokälla.
- ⑤ **OK**
  - Bekräfta ett val.
  - Växla mellan STEREO och MONO i radiokälla.
- ⑥ **◀▶**
  - Hoppa till föregående/nästa spår.
  - Ställ in en radiokanal.
  - Håll knappen intryckt för att söka igenom spår/skiva/USB/iPod/iPhone.
- ⑦ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
  - Hoppa till föregående/nästa album.
  - Välj en förinställd radiokanal.
  - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑧ **VOL -/+**
  - Justera volymen.
  - Justera tiden.
- ⑨ **MUTE**
  - Stäng av eller återställ volym.
- ⑩ **SOUND**
  - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑪ **CLOCK**
  - Ställ klockan i standbyläge.
  - Visa tiden i alla lägen.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
  - Ställ in insomningstimeren.
  - Ställ in larmtid.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
  - Välj det repeterande uppspelningsläget.
  - Det slumpvisa uppspelningsläget kan väljas för alla källor förutom IPOD IPHONE.
- ⑭ **PROG**
  - Programmera spår på en skiva/USB-källa.
  - Programmera radiokanaler.
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
  - Välj RDS-sändningsinformation.
  - Synkronisera klocka med RDS-radiokanal.
  - Välj visningsinformation under uppspelning.
  - Justera skärmens ljusstyrka i standbyläge.
- ⑯ **▶||**
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑰ **■ / MENU**
  - Stoppa uppspelning.
  - Radera en programmering.
  - Öppna iPod-/iPhone-menyn.
  - I standbyläge slår du på/av funktionsdemonstrationen.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
  - Välj USB-källa.
  - Välj en extern ljudkälla.

# 3 Komma igång

## ! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer

\_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_


## Ansluta strömmen

### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut nätsladden till:

- uttaget **AC ~ MAINS** på huvudenheten.
- vägguttaget.

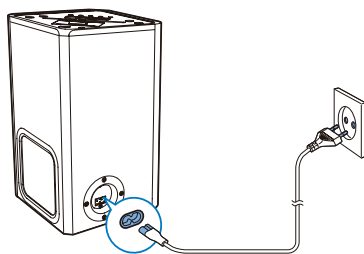




## Förbereda fjärrkontrollen

### ! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägga aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

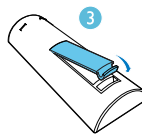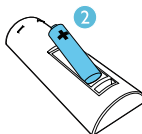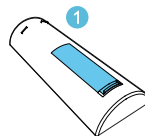



## Kommentar

- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

## Ställa in klockan



### Kommentar

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläget.

- 1 I standbyläge håller du ned **CLOCK** för att aktivera klockinställningsläget.
- 2 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och ställ in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** för att ställa in minuterna.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.



### Kommentar

- Du kan även trycka på **VOL +/-** på fjärrkontrollen eller på huvudenheten för att ställa in timformat/timme/minut.
- Avsluta klockinställningsläget genom att trycka på **■ /MENU**.
- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



### Tips

- Du kan visa klockan i alla källagen genom att trycka på **CLOCK**.

## Lagra radiokanaler automatiskt

Om inga radiokanaler finns lagrade kan enheten lagra radiokanaler automatiskt.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **SRC** för att välja TUNER som källa.  
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (tryck på **▶||** för att starta automatisk installation eller tryck på **■** för att avbryta) visas.
- 3 Tryck på **▶||**.  
↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.  
↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

## Slå på

- Tryck på **⏻**.  
↳ Enheten byter till senast valda källa.

## Växla till standbyläge:

- Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.  
↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

## Växla till ECO Power-läge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än tre sekunder.  
↳ [ECOPOWER] (Eco Power) visas kort.



### Tips

- Enheten växlar automatiskt till Eco Power-läge efter 15 minuter i standbyläge om ingen Apple-enhet dockas till enheten.
- Det går inte att växla till Eco-standbyläge genom att hålla **⏻** intryckt när en Apple-enhet är dockad till enheten.
- Det går endast att växla till standbyläge genom att hålla **⏻** intryckt när enheten är i driftsläge.

Så här växlar du mellan standbyläge och Eco Power-läge:

- I standby/Eco Power-läge håller du  $\odot$  för att växla till Eco Power-/standbyläge.

#### Tips

- Strömindikatorn tänds när enheten är i Eco Power-läge.

## Visa enhetens funktioner


- I standbyläge trycker du på /MENU. [WELCOME TO PHILIPS] (välkommen till Philips) rullar från höger till vänster på skärmen. Därefter visas [DEMO ON] (demo på) en kort stund.  
↳ Det här systemets funktioner visas en i taget.
- Stäng av demonstrationen genom att trycka på /MENU igen.

#### Kommentar


- Du kan också trycka på  på huvudenheten om du vill starta eller stänga av demonstrationen.

# 4 Uppspelning

## Spela upp en skiva

- 1 Tryck på **SRC** flera gånger för att välja DISC-källa.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 3 Uppspelningen startar automatiskt. Om den inte gör det trycker du på .

## Pausa/återuppta uppspelningen


- Under uppspelning trycker du på  för att pausa/återuppta uppspelningen.

## Hoppa till ett spår



För CD:

- Tryck på /  och välj ett annat spår.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **PRESET/ALBUM**  /  och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på /  och välj ett spår eller en fil.

## Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned /  under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

## Programmera spår

#### Kommentar

- Du kan bara programmera spår när uppspelningen stoppas.

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.  
↳ **[PROG]** (programmera) visas.
- 2 När det gäller MP3-/WMA-filer väljer du ett album genom att trycka på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.  
↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
  - Ta bort programmering genom att trycka på **■ / MENU** i stoppläget.

- **SHUF**: alla spår spelas upp slumpmässigt.


- 2 Återgå till normal uppspelning genom att trycka på **REPEAT/SHUFFLE** upprepade gånger tills inga alternativ visas.

## Spela upp från USB

### Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Sätt i USB-masslagringsenheten i **↔**-uttaget.

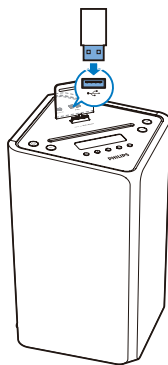

- 2 Tryck på **SRC** flera gånger och välj USB som källa.  
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.
  - Välj en mapp genom att trycka på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
  - Välj en ljudfil genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**.

## Visa uppselningsinformation

- Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **RDS/DISPLAY**.
  - För CD: det aktuella spårets totala tid och återstående tid samt återstående tid för samtliga spår.
  - För MP3/WMA-skiva och USB: ID3-information, till exempel **[TITLE]** (titel), **[ARTIST]** (artist) eller **[ALBUM]** (album).

## Välja alternativ för repetering/ slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **REPEAT/SHUFFLE** upprepade gånger under uppspelning för att välja ett repetitionsalternativ eller slumpvis uppspelning.
  - **REP**: det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
  - **REP ALL**: alla spår spelas upp flera gånger.
  - **REP ALB**: alla spår från det aktuella albumet spelas upp flera gånger.

## 5 Spela iPod/iPhone

När iPod/iPhone är dockad med huvudenheten kan du lyssna på musik från högtalarna.


### Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Apple iPod och iPhone-modeller med Lightning-dockningskontakt:

- 5:e generationen iPod Touch
- 7:e generationen iPod nano
- iPhone 5

### Spela upp från iPod/iPhone

- 1 Sätt i iPod-/iPhone-enheten i dockan. Tryck på **SRC** flera gånger för att välja IPOD/IPHONE som källa.

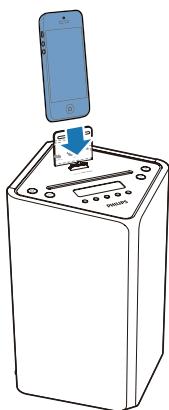

- 2 Spela upp musik från iPod/iPhone.
  - Pausa/återuppta uppspelningen genom att trycka på **▶||**.

- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀◀ / ▶▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
- Navigera i menyn genom att trycka på **■ / MENU**. Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** för att välja ett alternativ och sedan på **OK** för att bekräfta.

#### Tips

- Du kan söka under uppspelning genom att hålla **◀◀ / ▶▶** på huvudenheten intryckt.

### Ladda iPod/iPhone

När enheten är påslagen börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten att laddas.

#### Kommentar

- Om enheten försätts i Eco Power-läge för att spara energi kan du först aktivera standbyläget genom att trycka på **⏻** så att den dockade iPod-/iPhone-enheten laddas normalt.

## 6 Lyssna på radio

### Tips

- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

### Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **SRC** flera gånger och välj tuner som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i minst 2 sekunder:
  - ↳ **[SEARCH]** (sök) visas.
  - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

### Tips

- Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀◀ / ▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

### Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- I tunerläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder:
  - ↳ **[AUTO]** (auto) visas.
  - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
  - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

### Programmera radiokanaler manuellt

Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
  - ↳ **[PROG]** (programmera) visas.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, och bekräfta sedan med **PROG**.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

### Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

### Välj en förinställd radiokanal.

- I radioläge trycker du på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

### Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

### Välja stereo/monosändning

Förbättra mottagningen för kanaler med svaga signaler genom att ändra till monoljud.

- I radiokälla trycker du på **OK** för att välja en inställning:
  - **[STEREO]**: stereosändning.
  - **[MONO]**: monosändning.

---

## Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck flera gånger på **RDS/DISPLAY** och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
  - ↳ Kanalnamn
  - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
  - ↳ RDS RT
  - ↳ RDS CLOCK
  - ↳ Frekvens

---

## Synkronisera klocka med RDS.

Du kan synkronisera tiden som visas på enheten med den på RDS-kanalen.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.
- 2 Tryck på **RDS/DISPLAY** i mer än 2 sekunder:
  - ↳ **[CT SYNC]** visas och enheten läser RDS-tiden automatiskt.
  - ↳ Om ingen tidssignal tas emot visas **[NO CT]**.



### Kommentar

- Precisionen hos den överförda tiden beror på RDS-kanalen som överför tidssignalen.

# 7 Justera ljudet

---

## Justera volymen

- Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka volymen.

---

## Välj en förinställd ljudeffekt.

- Under uppspelning trycker du på **SOUND** upprepade gånger för att välja:
  - **[BALANCED]** (balanserat)
  - **[WARM]** (varmt)
  - **[BRIGHT]** (klart)
  - **[POWERFUL]** (kraftfullt)
  - **[CLEAR]** (tydligt)

---

## Ljud av

- Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.



# 8 Övriga funktioner

## Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en given tid.


- När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
    - [SLEEP OFF]
    - [SLEEP -- 120]
    - [SLEEP -- 90]
    - [SLEEP -- 60]
    - [SLEEP -- 45]
    - [SLEEP -- 30]
    - [SLEEP -- 15]
- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

### Så här stänger du av insomningsfunktionen

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills [SLEEP OFF] (insomning av) visas.
- ↳ När insomningstimern är avaktiverad försvinner **zZ**.

## Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE eller PLAYLIST aktiveras för att spela upp vid en given tid.

- 1 Tryck på  igen för att växla enheten till standbyläge.
  - 2 Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.
  - 3 Håll **SLEEP/TIMER** nedtryckt.
- ↳ En uppmaning att välja källa visas.




- 4 Tryck på **SRC** upprepade gånger för att välja källa: DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE eller PLAYLIST.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 6 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och ställ in timme.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 8 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** och ställ in minuter.
- 9 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ [VOL] (volym) börjar blinka.
- 10 Tryck på **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** eller för att justera volymen och bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.  
↳ Larmtiden är given och larmet är aktiverat.



### Tips

- Du kan även välja källa genom att trycka på **VOL -/+**, **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** på fjärrkontrollen eller på **VOL -/+** på huvudenheten.
- Du kan justera timme/minut/volym genom att trycka på **VOL -/+** på fjärrkontrollen eller på huvudenheten.

## Aktivera och avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på  igen för att växla enheten till standbyläge.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** för att aktivera eller avaktivera alarmet.  
↳ När larmet är aktiverat visas  på skärmen.  
↳ När larmet är avaktiverat försvinner  från skärmen.


## Kommentar

- Det går inte att ställa in larmtimern i AUDIO IN-läget.
- Om du väljer DISC/USB/Dock som källa men spåret inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.
- Om spellistan för iPod/iPhone väljs som larmkälla måste du skapa en spellista som heter "PHILIPS" i din iPod/iPhone.
- Om ingen spellista med namnet "PHILIPS" finns i din iPod/iPhone, eller om spellistan inte innehåller spelbara spår, växlar produkten till iPod/iPhone-bibliotek som larmkälla.

## Spela upp från en extern ljudenhet

Du kan spela upp ljud från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här enheten.

- 1 Anslut ljudenheten.  
Anslut den medföljande AUDIO IN-kabeln (medföljer inte) till **AUDIO IN**-uttaget och till ljudenhetens hörlursuttag.

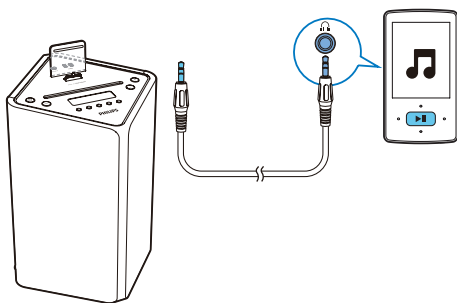

- 2 Tryck på **SRC** för att välja **AUDIO IN** som källa.
- 3 Spela upp från den externa ljudenheten.

## Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

### Kommentar

- Skärmens ljusstyrka kan endast justeras i standbyläge.

I standbyläge trycker du på **RDS/DISPLAY** upprepade gånger för att justera skärmens ljusstyrka.

- Full ljusstyrka (100 %)
- Halv ljusstyrka (70 %)
- Låg ljusstyrka (40 %)

# 9 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Maximal uteffekt	50 W
Frekvensomfång	45 Hz–20 kHz, $\pm 3$ dB
Signal/brusförhållande	> 77 dBA
Ljudindata	600 mV RMS 22 k $\Omega$

### Skiva

Lasertyp	Halvedare
Skivdiameter	12 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvensomfång	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
Signal/brusförhållande	> 77 dBA

### Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Antal förinställda kanaler	20
Känslighet	< 22 dBf
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

## Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	65 mm fullt frekvensomfång
Känslighet	>83 dB/m/W ± 4 dB/m/W

## Allmän information

Nätström	110–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	25 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
USB Direct	Version 2.0 HS
Storlek	234 x 364 x 239 mm
- Huvudenhet (B x H x D)	
Vikt	
- Huvudenhet	2,5 kg

## USB-uppspelningsinformation

### Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 1.1 och USB 2.0)
- USB-flashspelare (USB 1.1 och USB 2.0)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

### Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 till v2.3
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

## MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 999 (beroende på filnamnlängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter

## Underhåll

### Rengöra höljat

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

### Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

### Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

# 10 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och dess modell- och serienummer till hands.

## Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

## Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

## Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

## Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

## Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

## Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

## USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

## Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

## Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

## Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömladdningen kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3155\_12\_UM\_V3.0

