


Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

Aktualisierung über USB-Flashlaufwerk:


- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.



Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie oben auf dem Gerät die Taste **POWER** , um den Standby-Modus aufzurufen.
3. Halten Sie die Taste **SOURCE** länger als 3 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie dann **PLAY/PAUSE**.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Taste **SOURCE** nicht loslassen, wenn Sie **PLAY/PAUSE** drücken.
4. Die Firmware-Version wird auf Ihrem Player angezeigt.
5. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.


Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Formatieren eines USB-Flashlaufwerks unter einem Windows-Betriebssystem

Hinweis: Die auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Daten werden nach dem Formatieren gelöscht. Sichern Sie die Daten wenn nötig.

1. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Steckplatz des Computers an.
2. Wählen Sie das USB-Flashlaufwerk aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das USB-Flashlaufwerk, und wählen Sie "Formatieren" aus.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie die nachfolgenden Anweisungen in dem Popup-Fenster beachten:
 - a. Wählen Sie "**FAT32**" oder "**Default**" (Standard) als Dateisystem aus.
 - b. Wählen Sie "**Default allocation size**" (Standardzuordnungsgröße) als Größe der Zuordnungseinheiten aus.
 - c. Heben Sie die Auswahl von "**Quick Format**" (Schnellformatierung) auf.

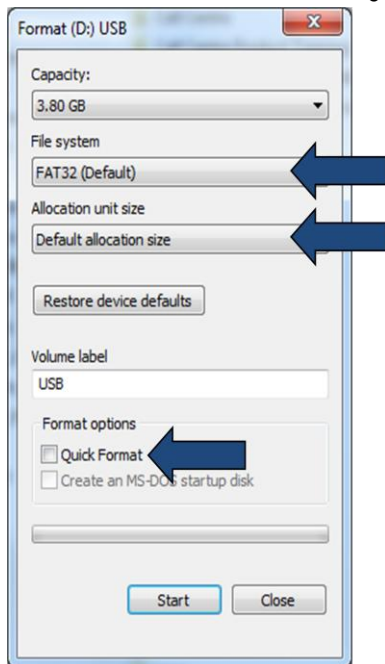

5. Klicken Sie auf "**Start**", um die Formatierung des USB-Flashlaufwerks zu beginnen

Schritt 3: Aktualisieren der Firmware des Players

Warnung: Schalten Sie während der Aktualisierung der Firmware das System NICHT aus, und trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom System. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.

1. Extrahieren Sie die Datei für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmware-Paket.

Hinweis: Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.
2. Kopieren Sie die extrahierte Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.
3. Schalten Sie den Player ein.
4. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
5. Drücken Sie auf der Fernbedienung **USB**, um den USB-Modus aufzurufen.
6. Der Player sucht auf Ihrem USB-Flashlaufwerk nach den Aktualisierungsdateien. Sobald die Dateien erkannt wurden, beginnt Ihr Player automatisch mit der Aktualisierung.
7. Die Meldung "**Upgrading**" (Aktualisierung Läuft) wird während der Aktualisierung angezeigt. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, zeigt der Player die Meldung "Done" (**Fertig**) an.

Hinweis: Trennen Sie das USB-Flashlaufwerk nicht vom Player, bevor die Nachricht "Done" (Fertig) angezeigt wird.
8. Starten Sie den Player neu, anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

Schritt 4: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 3: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 4: Überprüfen der Aktualisierung**".