


Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:

Per l'aggiornamento tramite unità flash USB:


- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.



Procedura di aggiornamento:



Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware


1. Accendere il lettore.
2. Premere il pulsante "**Power**"  sulla parte superiore del dispositivo per accedere alla modalità standby.
3. Tenere premuto il pulsante "**Source**" per più di 3 secondi, quindi premere "**Play/Pause**".
Nota: accertarsi di non rilasciare il pulsante "**Source**" quando si preme "**Play/Pause**".
4. La versione del firmware viene visualizzata sul lettore.
5. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: Formattare un'unità flash USB tramite Windows

Nota: i dati salvati nell'unità flash USB andranno persi dopo la formattazione. Se necessario, eseguire il backup dei dati.

1. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del computer.
2. Selezionare l'unità flash USB.
3. Fare clic con il tasto destro sull'unità flash USB e selezionare "Formatta"
4. Seguire le istruzioni riportate di seguito sulla finestra a comparsa:
 - a. Come File system selezionare "**FAT32**" o "**Predefinito**".
 - b. Selezionare "**Dimensione di allocazione predefinita**" per Dimensioni unità di allocazione.
 - c. Deselezionare "**Formattazione veloce**"

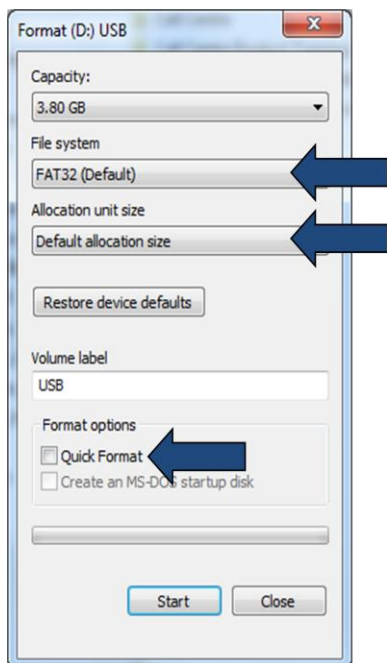

5. Fare clic su "Avvia" per avviare la formattazione dell'unità flash USB

Passaggio 3: aggiornare il firmware del lettore

Attenzione: NON spegnere il dispositivo o rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips locale o usare la funzione Live Chat.

1. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare errori nell'aggiornamento del firmware.
2. Copiare il file del firmware estratto nella directory principale dell'unità flash USB.
3. Accendere il lettore.
4. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.
5. Premere "USB" sul telecomando per accedere alla modalità USB.
6. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta identificati i file, il lettore inizia automaticamente l'aggiornamento.
7. Durante l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio "UPGRADING" (AGGIORNAMENTO IN CORSO), mentre una volta completato l'aggiornamento, il lettore visualizza il messaggio "DONE" (FINE).
Nota: non scollegare l'unità flash USB dal lettore finché non viene visualizzato il messaggio "DONE" (FINE).
8. Riavviare il lettore che a questo punto è pronto con il nuovo firmware installato.

Passaggio 4: confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware** per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il Passaggio 3: aggiornare il firmware del lettore e il **Passaggio 4: confermare il completamento dell'aggiornamento**.