


## Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.


## Подготовка к обновлению ПО:

### Обновление с помощью флэш-накопителя USB:


- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.



## Процедура обновления:

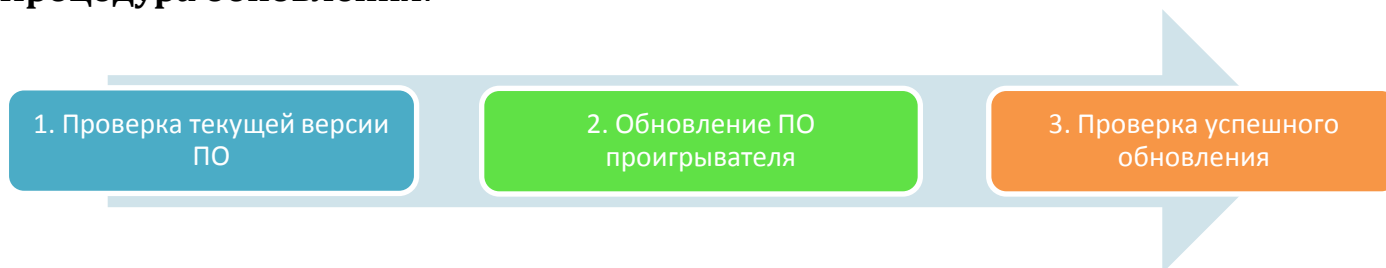

### Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите проигрыватель.
2. Нажмите кнопку **Power** (Питание)  на верхней панели устройства, чтобы перейти в режим ожидания.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Source** (Источник) не менее 3 секунд, а затем нажмите кнопку **Play/Pause** (Воспроизведение/пауза).  
**Примечание.** При нажатии кнопки **Play/Pause** (Воспроизведение/пауза) кнопка **Source** (Источник) должна быть нажата.
4. На экране проигрывателя отобразится версия встроенной программы.
5. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.


В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

### Шаг 2. Форматирование флэш-накопителя USB в операционной системе Windows

**Примечание.** После проведения форматирования все данные, сохраненные на флэш-накопителе USB, будут удалены. При необходимости создайте резервную копию данных.

1. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-разъем на компьютере.
2. Выберите флэш-накопитель USB.
3. Щелкните на флэш-накопителе USB правой кнопкой мыши и выберите пункт "Форматировать"
4. Во всплывающем окне выполните следующие действия.

- a. В поле "Файловая система" выберите пункт "FAT32" или "По умолчанию".
- b. В поле "Размер кластера" выберите пункт "Стандартный размер кластера".
- c. Уберите галочку напротив пункта "Быстрое форматирование"

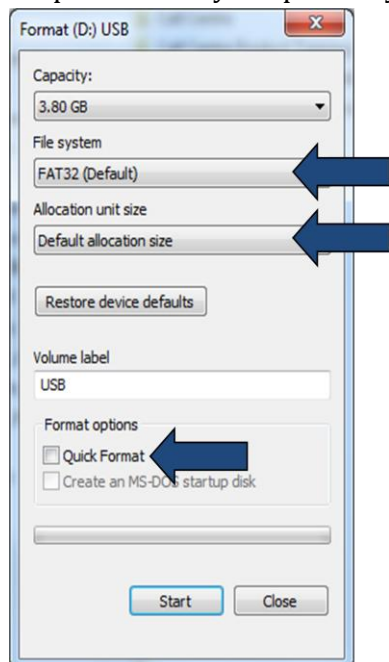

5. Для начала форматирования флэш-накопителя USB нажмите "**Начать**".

### Шаг 3. Обновление ПО проигрывателя

**Внимание!** Во время процедуры обновления ПО не выключайте устройство и не извлекайте флэш-накопитель USB. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

1. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.

**Примечание.** Не переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.

2. Скопируйте извлеченный файл в корневой каталог USB-накопителя.
3. Включите проигрыватель.
4. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
5. Нажмите кнопку USB на пульте ДУ для перехода в режим USB.
6. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. После того как проигрыватель определит файлы, обновление начнется автоматически.
7. Во время обновления на экране будет отображаться сообщение **UPGRADING** (Идет обновление). По завершении этого процесса на экране проигрывателя появится надпись **DONE** (Готово).

**Примечание.** До появления надписи **DONE** (Готово) не извлекайте из проигрывателя флэш-накопитель USB.

8. Отключите и повторно включите проигрыватель. После этого он будет готов к работе с установленной новой версией ПО.

#### **Шаг 4. Проверка успешного обновления**

1. Перейдите к **Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО"**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 3 "Обновление ПО проигрывателя" и **Шаг 4 "Проверка успешного обновления"**.