


简介:

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。


固件升级准备:

用于通过 USB 闪存盘升级:


- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。



升级程序:

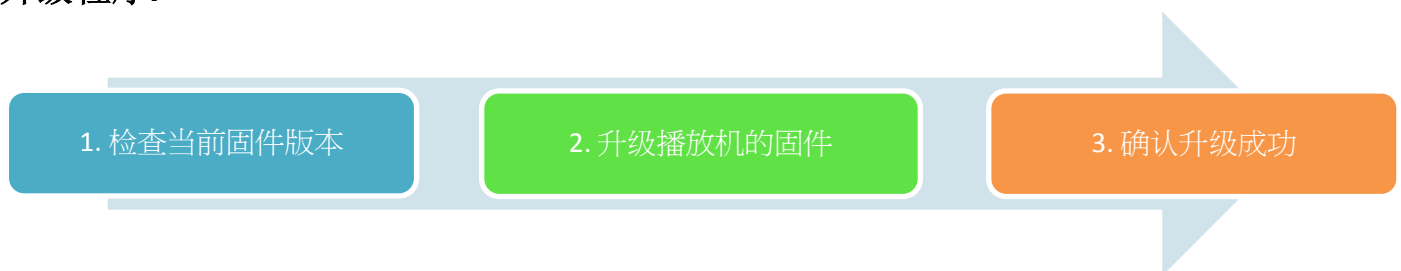

步骤 1: 检查当前固件版本


1. 打开播放机。
 2. 按设备上的“**Power**”（电源） 按钮进入待机模式。
 3. 按住“**Source**”（来源）按钮 3 秒钟以上，然后按“**play/pause**”（播放/暂停）。
- 注意：**在按“**play/pause**”（播放/暂停）时，要确保不释放“**Source**”（来源）按钮。
4. 固件版本将显示在播放机上。
 5. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续**步骤 2**。

否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2: 通过 Windows 操作系统格式化 USB 闪存设备

注意：格式化后，存储在 USB 闪存设备中的数据将会被删除。如需要，请备份数据。

1. 将 USB 闪存设备插入电脑的 USB 插槽。
2. 选择 USB 闪存盘。
3. 右击 USB 闪存盘并选择“格式化”
4. 在弹出框上，确保您按照以下说明操作：
 - a. 将“文件系统”选择为“**FAT32**”或“默认”。
 - b. 将“分配单元大小”选择为“默认分配大小”。
 - c. 取消选择“快速格式化”。

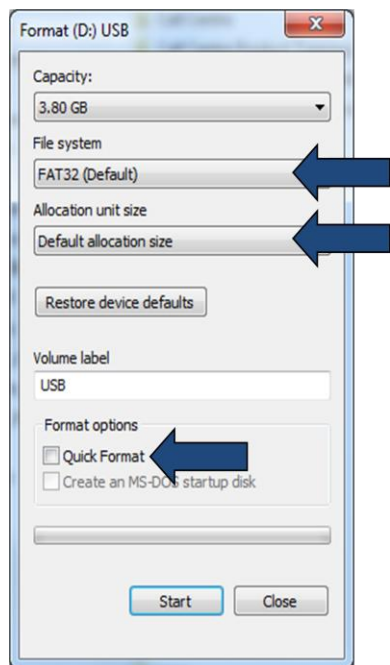

5. 单击“开始”以开始 USB 闪存盘格式化。

步骤 3：升级播放机的固件

警告：固件升级过程中，请勿关闭设备或移除 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电本地飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

1. 从下载的固件包中提取固件升级文件。
注意：请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏。
2. 将提取的固件文件复制到 USB 闪存盘的根目录中。
3. 打开播放机。
4. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。
5. 按遥控器上的“**USB**”进入 USB 模式。
6. 播放机将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。识别出文件后，播放机将自动开始升级。
7. 升级时，屏幕上将显示一条“**UPGRADING**”（正在升级）信息；升级完成后，播放机将显示“**DONE**”（完成）信息。
注意：在“**DONE**”（完成）信息显示之前，请勿从播放机上断开 USB 闪存盘的连接。
8. 重新启动播放机，安装新固件后，播放机准备就绪。

步骤 4：确认升级成功

1. 检查“**步骤 1 检查当前固件版本**”，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“**步骤 3 升级播放机的固件**”和“**步骤 4 确认升级成功**”。