

Introductiehandleiding



Activeer uw abonnement door te bellen met de klantenservice van UPC op 0900-5008080 (€ 0.10 per minuut), op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

- 1 Aansluiten
- 2 Installen
- 3 Genieten

Wat zit er in de doos?



Digitale Kabelontvanger



Aankoopbevestiging



Introductiehandleiding



Gebruikershandleiding



Afstandsbediening en 2 batterijen



UPC Smart Card



HDMI-kabel



Coaxkabel



Voedingskabel

PHILIPS

1 Aansluiten

Deze introductiehandleiding is van toepassing als:

- Uw televisietoestel is voorzien van een HDMI-ingang.
- Uw wandcontactdoos is aangesloten op een kabelnetwerk.

Wanneer er is aangesloten zoals hieronder beschreven, verloopt de volumebediening via uw televisietoestel.


A- Voorafgaand aan het aansluiten

Controleer of de UPC Smart Card zich in de sleuf aan de voorkant bevindt. Indien dit niet het geval is, duw deze dan in de sleuf.



- 1 Ontkoppel uw televisietoestel van de netvoeding.
- 2 Indien u UPC-abonnee bent: trek aan het klepje om het te openen, voer dan de UPC smart card in de sleuf van de digitale kabelontvanger met de chip naar beneden.

B- Aansluiten

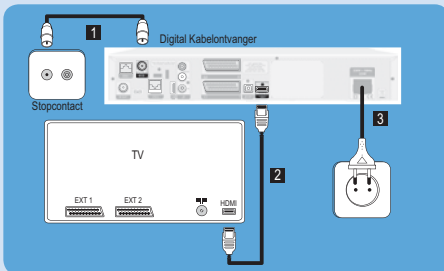

- 1 Sluit de coaxkabel aan vanaf het wandcontactdoos naar de RF-ingang aan de achterkant van de digitale kabelontvanger.
- 2 Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang van het televisietoestel en op de HDMI-aansluiting aan de achterkant van de digitale kabelontvanger.
- 3 **Sluit de digitale kabelontvanger nu niet aan op de netvoeding.**

2 Instellen

A- Batterijen installeren

Installeer de twee bijgeleverde batterijen in de afstandsbediening.



B- Zenders zoeken

- Sluit uw digitale kabelontvanger op de netvoeding aan middels de bijgeleverde voedingskabel. De display van het apparaat geeft eerst Init aan, dan UPC.
- Controleer of het scherm met landenkeuze op het televisiescherm verschijnt.



- Selecteer het land en druk dan op **OK**. Als er geen afbeelding verschijnt of als de beeldkwaliteit slecht is, raadpleeg dan het hoofdstuk Eerste hulp bij storingen.




- Voer de driecijferige activeringscode in zoals in de gebruikershandleiding vermeld en druk vervolgens op **OK**.


Raadpleeg in de gebruikershandleiding het hoofdstuk **Extra Informatie** voor een lijst met activeringscodes.




- Controleer of de weergegeven instellingen overeenkomen met de instellingen van UPC en druk vervolgens op **OK**. Er verschijnt een nieuw scherm dat de signaalsterkte en –kwaliteit aangeeft.

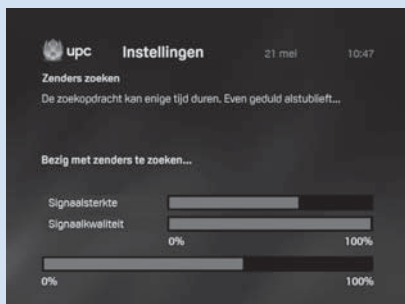

- Controleer of de staafdiagrammen een geschikte signaalsterkte en –kwaliteit aangeven en druk vervolgens op **OK** om zenders te zoeken. In het scherm geeft de onderste staafdiagram de voortgang van de zoekopdracht weer.

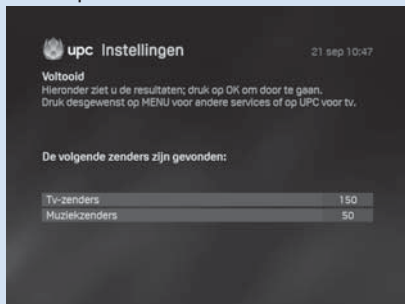

- Wanneer het zoeken succesvol is afgesloten, wordt het aantal gevonden televisie- en muziekzenders weergegeven.

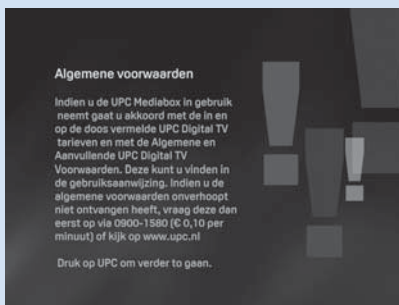

- Druk op **UPC** om de voorwaarden te accepteren. Er zal een korte beschrijving worden weergegeven van alle kenmerken van de digitale kabelontvanger met een UPC-abonnement; ook zal er een test starten om na te gaan of de installatie correct is uitgevoerd.

3 Genieten

A-Van zender veranderen tijdens het kijken naar digitale televisie

1 De cijfertoetsen van de afstandsbediening gebruiken

- Toets een cijfer in om op de bijbehorende zender af te stemmen.

2 De **CH+** of **CH-** knop gebruiken

- Druk op **CH+** om op de volgende zender af te stemmen.

- Druk op **CH-** om op de vorige zender af te stemmen.

3 De programma-informatiebalk gebruiken

Om een zender uit de informatiebalk te selecteren, doet u het volgende:

- Druk op **OK** om de programma-informatiebalk weer te geven.

- Druk op **◀ / ▶** om naar een andere zender te gaan.

- Druk op **OK** om het programma op het volledige scherm te bekijken.

B- Volumebediening

Uw afstandsbediening is zo ingesteld dat de volumebediening via een Philips-televisietoestel kan verlopen. Indien u in het bezit bent van een tv van een ander merk, raadpleeg dan in de gebruikershandleiding het hoofdstuk **Extra Informatie** om de merkinstelling van de afstandsbediening op uw televisietoestel af te stemmen.

C- TV Guide

Tijdens het kijken naar digitale televisie:

- Druk op **guide** om het huidige programma te raadplegen.
- Gebruik de knoppen **▲ / ▼ / ◀ / ▶** om de gewenste optie te selecteren.

- Druk op **UPC** of **back** om de TV Guide te verlaten.



Eerste hulp bij storingen

Storing

De display op het voorpaneel licht niet op.

Er is geen geluid of beeld maar het voorpaneel geeft wel een zendernummer aan.

Het lukt niet om met de afstandsbediening uw digitale kabelontvanger te bedienen.

Indien de signaalkwaliteit slecht is, voer dan een test uit door naar zender 999 te gaan.



Oplossing

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Haal de stekker eruit en doe hem er weer in om er zeker van te zijn dat hij op de goede plek zit. Controleer of er wel spanning staat op het stopcontact.

Controleer de aansluitingen.

Zorg ervoor dat het apparaat aan staat.

Controleer of de afstandsbediening ingesteld is op STB (druk indien nodig op de **UPC**-knop).


Zorg ervoor dat u de afstandsbediening op het voorpaneel van uw apparaat richt. Controleer de batterijen in uw afstandsbediening.

Stap 1

Druk op de **UPC**-knop op de afstandsbediening en toets dan 9 9 9 in.

De testzender wordt nu weergegeven. Na enkele ogenblikken verschijnt er een melding met het verzoek op de rode knop op uw afstandsbediening te drukken.

Stap 2

Druk op  op afstandsbediening om automatisch vijf tests te laten uitvoeren. De testresultaten verschijnen onder elkaar op het scherm. Als een van de tests een fout oplevert, raden wij u aan om de aansluitingen van alle stekkers en kabels te controleren en opnieuw de test via zender 999 uit te voeren. Als de test daarna alsnog een fout oplevert, neem dan contact op met de klantenservice van UPC.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding: Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw digitale kabelontvanger werd meegeleverd.

Online: Ga naar www.philips.com/support



PHILIPS and the PHILIPS Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Pace Micro Technology PLC under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.



2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

3111 176 54671