
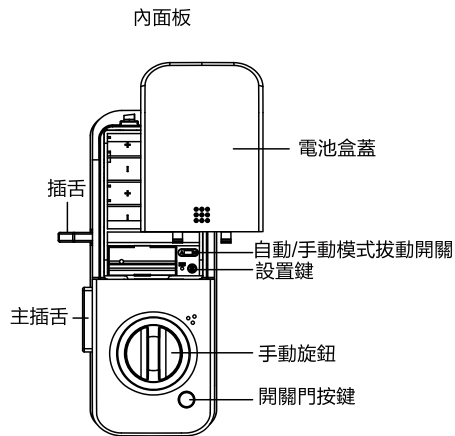
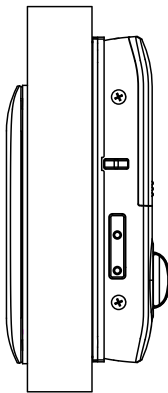


PHILIPS

EasyKey易鎖

5100 系列

輔助式智能門鎖
Rim Lock

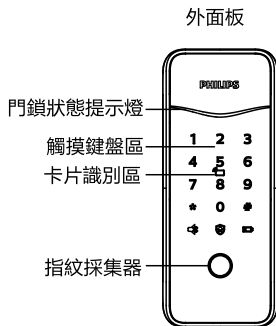

Quick Start Guide

快速使用指南

溫馨提示：

1. 產品外形根據型號不同會有差異，請以實際機型為準！
2. 使用產品前請閱讀用戶手冊（具體操作詳見操作導引）並請保留備用！

在以下網站上註冊產品並獲得支持
www.philips.com/support

重要信息

安全

◆在使用易鎖前，請閱讀並理解所有說明。

因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。

◆建議使用製造商指定的附件/配件

◆僅使用本產品配置的鹼性電池

◆請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品

◆請勿用尖銳物品刮擦指紋採集器，否則可能造成永久性損壞

◆請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下

◆請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層

◆請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常

◆清潔產品，請用軟布擦拭

◆請勿在設置操作時拆卸電池

◆請你選擇專業的工人安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作。切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌

◆門鎖安裝調試合格後，請您在第一時間內修改出廠設置的默認管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易洩露密碼信息。

◆門鎖觸發低電量報警後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確。

警告

◆不要將電池靠近火源，以免發生爆炸

◆請勿使用不符合安全規定的緊急電源給產品供電

◆請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸

◆確保由飛利浦、飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換部件。

◆請勿使用其它製造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件。如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效。

目錄

重要信息 01

設置 03

- 圖標註釋
- 進入管理模式
- 修改管理密碼
- 添加用戶密碼
- 添加用戶指紋
- 添加用戶卡片

使用 06

- 室外密碼開門
- 室外指紋開門
- 室外卡片開門
- 室內旋鈕開門
- 室內一鍵開門

設置

圖標註釋



管理密碼



一次性用戶密碼



訪客密碼



用戶密碼



用戶編號
00-99



用戶編號
00-09



輸入指紋



輸入卡片



設置鍵




#號鍵


⚠ 注意

- 1.進入管理模式必須在門鎖開著的狀態下。
- 2.開始設置及結束設置必須按【S】鍵，以免誤操作。
- 3.進入菜單操作流程時，如需返回上一級菜單，請按【*】鍵。

進入管理模式

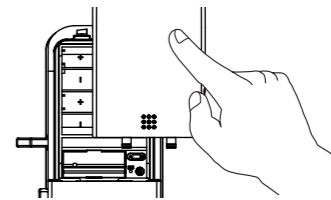

- ① 推開內面板電池盒蓋，找到設置鍵【S】

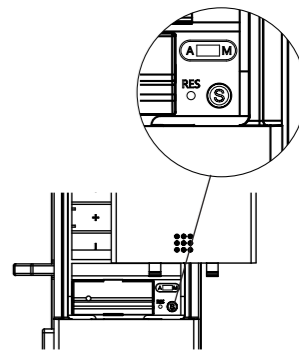

- ② 按下設置鍵【S】，輸入管理密碼後，按#確認，進入管理模式。

修改管理密碼



按下設置鍵 [s]，輸入管理密碼後，按#確認。

1

按 [1] 選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按 [#] 確認，再次輸入管理密碼，按 [#] 確認。語音提示設置成功後，按設置鍵 [s] 退出設置。

添加用戶密碼



按下設置鍵 [s]，輸入管理密碼後，按#確認。

2 1

按 [2] 進入用戶設置，再按 [1] 進入添加用戶密碼。



輸入2位用戶編號 (編號範圍: 00-09)，按 [#] 確認。



輸入6-12位用戶密碼，按 [#] 確認；再次輸入用戶密碼，按 [#] 確認。語音提示添加成功後，按設置鍵 [s] 退出設置。

添加用戶指紋



按下設置鍵 [s]，輸入管理密碼後，按#確認。

2 2

按 [2] 進入用戶設置，再按 [2] 進入添加用戶指紋。



輸入2位用戶編號 (編號範圍: 00-99)，按 [#] 確認。



將手指按壓在指紋採集器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋採集器上，此操作重複4次。語音提示添加成功後，按設置鍵 [s] 退出設置。

添加用戶卡片



按下設置鍵 [s]，輸入管理密碼後，按#確認。

2 3

按 [2] 進入用戶設置，再按 [2] 進入添加用戶指紋。




輸入2位用戶編號 (編號範圍: 00-99)，按 [#] 確認。



將手指按壓在指紋採集器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋採集器上，此操作重複4次。語音提示添加成功後，按設置鍵 [s] 退出設置。


使用

室外密碼開門

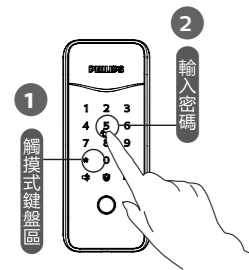


- 1 觸摸數字鍵區域，喚醒系統。
- 2 在數字鍵區輸入已添加的密碼，按【#】確認。

室外指紋開門

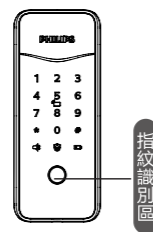


直接將已經添加指紋的手指放到指紋傳感器上。

室外卡片開門

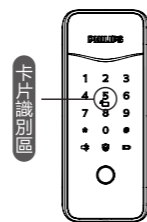


將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區。

室內旋鈕開門

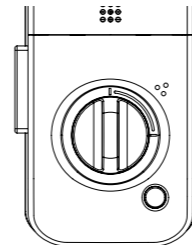

扭動旋鈕至綠色刻度處(如上圖所示)，進行開鎖。

室內一鍵開門

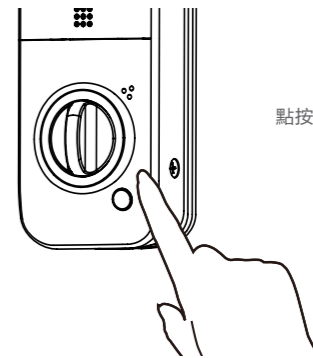

點按【開/關門按鍵】，進行開鎖。



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，其使用需遵循皇家飛利浦有限公司的許可。

2018©深圳市柯尼斯智能科技有限公司 保留所有權利。

本產品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司負責銷售與售後，深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本產品的擔保人。

規格如有變更，恕不另行通知。

版本: 1.0