

Obsah

Důležité informace	158
Váš Philips iBoom JukeBox	159
Co se nachází v krabici	160
Jak začít	161
Ovládací prvky iBoom JukeBox	162
Používání displejového ovládače	163
Nastavení a funkce	164
Používání s jinými druhy audio zařízení	165
Používání pro vychutnání si iPod videa	165
Záruka a servis	166
Technické údaje	166
Často kladené otázky	167

Důležité informace

Nespěchejte s pročením si této uživatelské příručky před použitím vašeho iBoom JukeBox (DLA78405/10). Obsahuje důležité informace a poznámky, které se týkají provozu vašeho Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celého výrobku nebo jeho části je zakázáno bez písemného souhlasu vlastníka autorského práva. Obchodní známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich právoplatných vlastníků. iPod je obchodní známka společnosti Apple Inc., která je registrována v Spojených Státech a jiných krajínách.

Philips, BG P&A prohlašujeme tímto, že výrobek DLA97878/10 je v shodě s důležitými požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Poznámka:

Maximální zvukový vstup limitující prahové napětí je 180 mVSS

Likvidace vašeho starého výrobku:

Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.



WEEE logo: Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC.

Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Varování

- Nevystavujte výrobek dešti nebo vodě.
- Udržujte mimo slunečního záření, abyste předešli nahromadění tepla.
- Nerozebírejte jej, ani jej neopravujte.
- Udržujte mimo dosah přístrojů s vysokým napětím.

Vezměte soupravu do vašeho místního recyklovatelného centra.

Váš Philips iBoom JukeBox

Gratulujeme vám k vašemu nákupu a vítáme vás ve světě Philips!

Abyste plně využili nabídku podpory Philips, zaregistrujte si váš výrobek na internetové stránce www.philips.com/welcome.

Přehled výrobu

Váš Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) je elegantní kolíska s reproduktory pro vychutnání si vašeho iPod s luxusním stereo zvukem, také obsahuje RF displejový ovládač pro prohlížení a ovládání iPod v celém domě. Obsahuje dvojité reproduktory a zdokonalený zesilovač D třídy s nízkým rušivým zvukem, iBoom JukeBox je ten pravý domácí přehrávač pro váš iPod s vysokou věrností reprodukce zvuku. Použijte displejový ovládač pro prohlížení si seznamů vaše hudby a videa z vašeho iPod na jasném displeji – včetně barevné grafiky alba – také přes stěny a do vzdálenosti 75 stop! iBoom JukeBox nabízí displejový ovládač a také váš iPod. Použijte Aux-In/pomocní vstup, abyste si mohli vychutnat hlasitost jiných audio zařízení přes iBoom JukeBox, anebo použijte AV-Out konektor pro připojení vašeho iPod na vaší televizi, abyste si mohli vychutnat filmy z vašeho iPod v stereo (kabely jsou dostupné odděleně). Philips nabízí celou linii výrobků pro vylepšení vašeho zážitku s iPod.


Důležité prvky výrobku

- Přehrává vaši hudbu z iPod s vysoce kvalitním zvuku
- Nabíjí a drží iPod
- RF ovládač s displejovou obrazovkou
- Pomocní vstup pro použití s jinými druhy audio zařízení
- Audio/Video Výstup pro prohlížení si vašeho video obsahu na vaší televizi
- Vložky pro zabezpečení vašeho druhu iPod

Co se nachází v krabici

Zahrnuje

1. Philips iBoom JukeBox
2. RF Displejový ovládač
3. Vložky pro iPod
4. Mezinárodní napájecí zdroj
5. Adaptér pro Evropu
-kromě Velké Británie, Irska, Cypru a Malty
6. Adaptér pro Severní Ameriku, Střední Ameriku a Japonsko
7. Adaptér pro Austrálii, Nový Zéland, Pupa New Guinei a Argentinu
8. Adaptér pro Velkou Británii, Irsko, Cypr, Maltu, Malajsii, Singapur a Hongkong
9. CD-ROM
10. Návod pro rychlé začetí

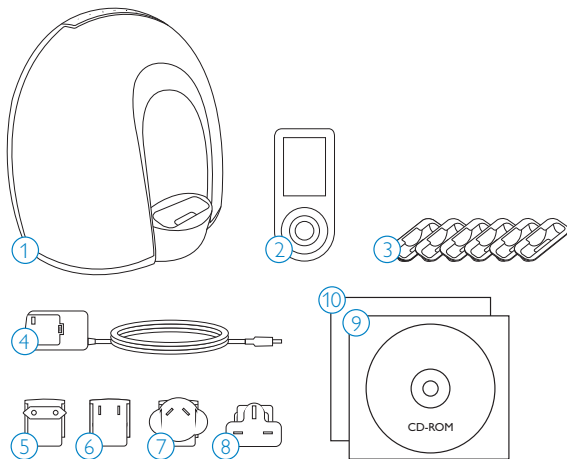

Co budete také potřebovat

- iPod
- AC zástrčku

Jak začít


! **Důležité:** Pozorně si přečtěte bezpečnostní opatření na straně 158 před zapojením Vašeho Philips iBoom JukeBox.

Tato sekce vám pomůže s první instalací vašeho Philips iBoom JukeBox.

1. Zapojte iBoom JukeBox do zástrčky s použitím jednoho mezinárodního napájecího zdroje.
2. Umístěte displejový ovládač do nabíjecí základny na zadní straně iBoom JukeBox, ujistěte se, že všechny nabíjecí kontakty se dotýkají. Nechejte displejový ovládač nabíjet minimálně čtyři hodiny před jeho použitím.

3. Umístěte vhodnou vložku pro váš druh iPod (když nevyhnutné) do doku iBoom JukeBox. Potom umístěte váš iPod do doku.
4. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout na vrchní straně iBoom JukeBox. Když displejový ovládač není ještě plně nabitý, podle potřeby použijte tlačítka Play/Pause, Předchozí/Následující písnička a tlačítka pro hlasitost, na vašem iBoom JukeBox.


⊖ Poznámka: Ovládní zvuku na vašem iPod je deaktivované, když se nachází v doku. Místo toho použijte ovládní zvuku na displejovém ovládači nebo na iBoom JukeBox.

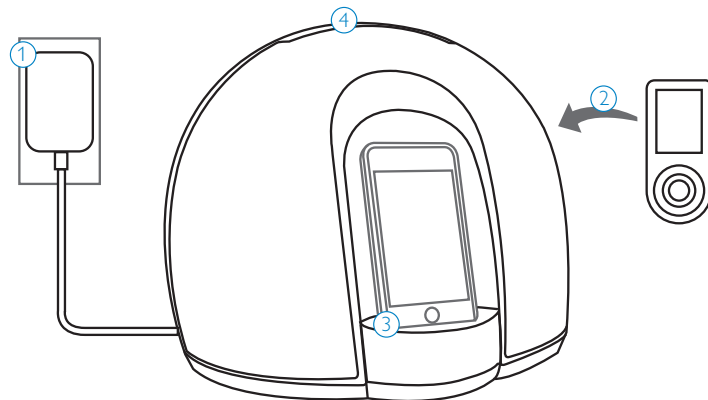

Ovládací prvky iBoom JukeBox

Když je iPod umístěn v doku

- PŘEDCHOZÍ PÍSNÍČKA:** Stiskněte jednou, abyste znovu spustili aktuální písničku. Stiskněte dvakrát, abyste přeskočili na předchozí písničku. Stiskněte a podržte, abyste přetočili aktuální písničku na začátek.
- NÁSLEDOVNÁ PÍSNÍČKA:** Stiskněte jednou, abyste přeskočili na následovnou písničku. Stiskněte a podržte, abyste přetočili aktuální písničku na konec.
- ZAPNOUT/VYPNOUT:** Stiskněte pro zapnutí a vypnutí iBoom JukeBox.
- PLAY/PAUSE:** Stiskněte pro zastavení aktuální písničky. Stiskněte znovu pro spuštění přehrávání.
- HLASITOST DOLU:** Stiskněte pro snížení zvuku na iBoom JukeBox.
- HLASITOST NAHORU:** Stiskněte pro zvýšení zvuku na iBoom JukeBox.

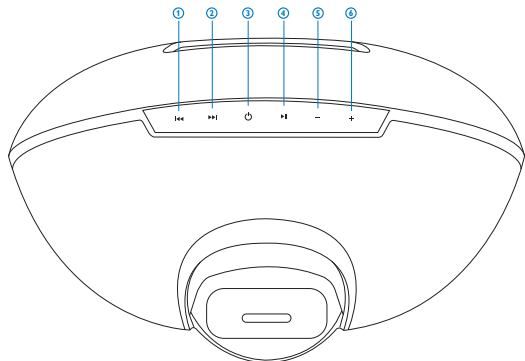

Když je audio zařízení připojené přes Aux-In/ Pomocný vstup

- PŘEDCHOZÍ PÍSNÍČKA:** Žádná funkce. Ovládejte přehrávání vašim zařízením.
- NÁSLEDOVNÁ PÍSNÍČKA:** Žádná funkce. Ovládejte přehrávání vašim zařízením.
- ZAPNOUT/VYPNOUT:** Stiskněte pro zapnutí a vypnutí iBoom JukeBox.
- PLAY/PAUSE:** Stiskněte pro zastavení aktuální písničky. Stiskněte znovu pro spuštění přehrávání.
- HLASITOST DOLU:** Stiskněte pro snížení zvuku na iBoom JukeBox.
- HLASITOST NAHORU:** Stiskněte pro zvýšení zvuku na iBoom JukeBox.

Používání displejového ovládače

Ovládejte obsah vašeho iPod z pokoje do pokoje. iBoom JukeBox pomocí techniky úžasným RF displejovým ovládacím, který vám ze vzdálenosti umožní si prohlédnout a ovládat obsah vašeho iPod. Displejový ovládací obsahuje jasnou obrazovku, která zobrazí seznamy písní ek a videí, tak jak je to možné na vašem iPod, a také Nyní hraje s barevnou grafikou alba. Displejový ovládací je založen na RF (rádio frekvenci) s dosahem přibližně 75 stop (22 metr). Ovládá iBoom JukeBox přes stůl, podlahy, atd., dokud jste v dostupné vzdálenosti od základny.


Po ukončení nabití displejového ovládacího na zadní straně iBoom JukeBox (po minimálně 1 hodině) jej vyberte z nabíjecí základny a stiskněte jakékoliv tlačítko pro ukončení režimu „Spánek“.

Když je displejový ovládací aktivován, iPod zobrazí prázdnou obrazovku nebo správu „Připojené k síťovému službě.“

☹ Poznámka: Může se vyskytnout malé opoždění, protože displejový ovládací se snaží získat informace o vašem iPod.

Přehlížení si hudby na displejovém ovládacím

Použijte vnější kolečko na displejovém ovládacím, stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit nebo Předchozí ponuka, abyste si mohli prohlížet iPod ponuky, a tlačítko O řádek výše v ponuce nebo O řádek níže v ponuce, abyste mohli zvýraznit vaši volbu. Pro spuštění přehrávání zvolených písní ek, stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit.

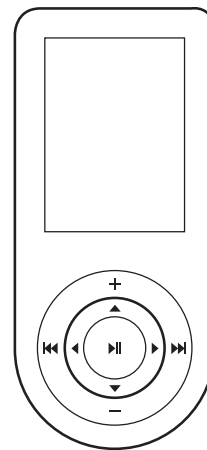

- ▶▶ Play/Pause
- + Hlasitost nahoru
- Hlasitost dolů
- ▲ O řádek výše v ponuce
- ▼ O řádek níže v ponuce
- ◀ Předchozí ponuka
- ▶ Následující ponuka/Zvolit
- ▶▶ Následující písnička/Přetočit na konec
- ◀◀ Předchozí písnička/Přetočit na začátek

Nastavení a funkce

Ponuka nastavení

Displejový ovládač nabízí jednoduchou Ponuku Nastavení s následovnými možnostmi:

Režim spánku

V režimu spánku můžete nastavit dobu, po které displejový ovládač přejde do režimu spánku. Pro změnu doby, přejděte na „Spánek“ v Ponuce nastavení a stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit. Použijte tlačítko **O** řádek výše v ponuce nebo **O** řádek níže v ponuce, abyste mohli zvýraznit vaší požadovanou dobu nastavení a stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit, abyste si mohli zvolit vaší zvýrazněnou možnost. Můžete si zvolit: 30 sekund, 1 minutu, 2 minuty nebo 4 minuty.

Jazyk

Ponuka jazyků je používána pro nastavení displejového ovládače na specifický jazyk. Pro změnu jazyka použijte tlačítko **O** řádek výše v ponuce nebo **O** řádek níže v ponuce, abyste mohli zvýraznit vaší jazykovou volbu, a stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit, abyste si mohli zvolit vaší zvýrazněnou možnost. iBoom JukeBox podporuje následovní jazyky: angličtinu, španělštinu, talánčinu, francouzštinu, němčinu, holandštinu, jednoduchou čínštinu a japonštinu.

Informace

Nastavení Informace je převážně používáno pro informační důvody, ale jestliže byste měli problém při komunikaci vašeho displejového ovládače se základnou iBoom JukeBox, můžete následovně spojit displejový ovládač s iBoom JukeBox:

1. Ujistěte se, že není připojen žádný iPod.
2. Se zapnutým iBoom JukeBox, podržte tlačítko Zapnutí po dobu 5 sekund na vstup do „Režimu spojení.“ Budete vědět, že jste vstoupili do režimu spojení, protože hmatový panel iBoom JukeBox bude blikat namodro.
3. Na displejovém ovládači přejděte do možnosti „Informace o“ v Ponuce nastavení. Stiskněte tlačítko Následovní ponuka/Zvolit, abyste dali displejovému ovládači vědět, že se má spojit s iBoom JukeBox. Základna iBoom JukeBox potvrdí tento úkon rychlým blikáním hmatového panelu v bílé barvě.
4. Když se displejový ovládač spojí, na displeji uvidíte správu „žádný iPod“.

Používání s jinými druhy audio zařízení

iBoom JukeBox můžete používat jako externí reproduktor pro jiné druhy audio zařízení, s použitím standardního 1/8" (3,5 mm) stereo kabelového konektoru (který je dostupný odděleně).

1. Jeden konec 1/8" (3,5 mm) stereo kabelového konektoru zapojte do Aux-In/pomocního vstupu na zadní straně iBoom JukeBox.
2. Druhý konec kabelu zapojte do audio výstupu vašeho zařízení pro sluchátka nebo Out/výstupního konektoru.
3. Zapněte iBoom JukeBox. Potom použijte tlačítka hlasitosti na iBoom JukeBox pro přizpůsobení hlasitosti vašeho zařízení.

☞ Poznámka: Pro získání nejlepší zvukové kvality z iBoom JukeBox, při používání Aux-In/pomocního vstupu, pozorně nastavte hlasitost na vašem zařízení, až dokud nelišíte žádné rušivé zvuky. Potom ovládejte celkovou hlasitost vaší hudby s ovládáním iBoom JukeBox.

Používání pro vychutnání si iPod videa

iBoom JukeBox můžete použít na vychutnání si audia z videí vašeho iPod v stereo režimu. Jednoduše připojte iBoom JukeBox na vaší televizi nebo video obrazovku přes AV-Out konektor na zadní straně iBoom JukeBox (AV kabel je dostupný odděleně). Potom můžete použít displejový ovládač pro navigaci vašeho video obsahu z vašeho iPod a ovládat video playback.

! Důležité: S iPod zapojeným do iBoom JukeBox, ujistěte se, že TV Out nastavení vašeho iPod (které najdete pod možností Video nastavení) je nastavené buď na Zepat se nebo Zapnuto.

Záruka a servis

Limitována jednorocní záruka

Philips zaručuje, že jeho výrobek nebude mít žádné defekty na materiálu, zpracování a montáži, při normálním používání, v souladu se specifikacemi a varováními, po dobu jednoho roku od dne, kdy se tenhle výrobek zakoupil. Tahle záruka se týká jenom originálního kupce výrobku, a není převoditelná. Abyste si mohli udělat nárok na vaše práva pod zněním této záruky, musíte poskytnout potvrzení o koupě ve formě originálního útržku, který obsahuje jméno výrobku a datum koupě.

Informace o záruce můžete najít na: www.philips.com/welcome.

Jestliže vyžadujete technickou podporu, zašlete nám email s číslem modelu výrobku a detailní popis vašeho problému na adresu: accessorysupport@philips.com. NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ EXPRESNÍ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY. Závazek Philips je limitován na opravy, a když není jiná možnost, tak nahrazení výrobku. Náhodní, speciální a následní poškození jsou odmítnuté, kde je to povoleno zákonem. Tato záruka vám poskytuje specifické zákonné práva. Také můžete mít jiné práva, které se odlišují podle států.

Technické údaje

Kompatibilita

Všechny modely iPod se Spjácím konektorem

iBoom JukeBox

Výstupní energie: 10 Watt/Spojení do 4 ohm

Frekvenční odezva: 80 Hz ~ 20 kHz

Poměr signálu a zvuku: >85 dB

Zdroj napětí: 15VDC ~ 1,5 A

Displejový ovládač

Vysílací dosah: Přibližně 75 stop (22,86 m)

Připojení

30-Pin iPod Dokový konektor

Pomocný vstup: 3,5 mm stereo konektor

Audio/Video Výstup: iPod AV out/stereo konektor

Výkon

Vstupní elektrické napětí: 15VDC ~ 1,5 A



Rozměry výrobku (Šířka, Délka, Hloubka)

11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Váha výrobku

iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2 000 g

AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Často kladené otázky

Tady najdete nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se vašeho Philips iBoom JukeBox.

Pro dodatečnou pomoc navštivte internetovou stránku www.philips.com/support. Abyste si zachovali platnou garanci, nikdy se nepokoušejte opravit výrobek sami. Když budete mít problémy při používání vašeho iBoom JukeBox, zkontrolujte následovní body předtím, než budete kontaktovat Philips. Jestliže se problémy nevyřeší, navštivte internetovou stránku Philips www.philips.com/support. Předtím než kontaktujete Philips, ujistěte se, že máte přístup k vašemu Philips iBoom JukeBox a jeho číslu modelu i sériovému číslu.

Co mám udělat, jestliže můj iPod nereaguje, když se zapojí do iBoom JukeBox?

1. Váš iPod není pravděpodobně správně zapojen. Vyberte váš iPod z iBoom JukeBox a zkontrolujte jakékoliv překážky na konektoru doku a také na vašem iPod. Znova zapojte váš iPod.
2. iPod software může být potřebovat aktualizaci. Pro aktualizaci vašeho software pro iPod, navštivte stránku: <http://www.apple.com/iPod/download>
3. Před zapojením vašeho iPod do iBoom JukeBox, ujistěte se, že váš iPod funguje správně. Jestliže váš iPod „zamrzl“ a nereaguje, bude nevyhnutné, abyste resetovali váš iPod. Abyste tak udělali, stiskněte a podržte Ponuku a Střední tlačítko na vašem iPod po dobu 10 až 12 sekund, nebo doté doby, až se váš iPod resetuje. Prosím, pro detaily si přečtěte si návod na použití vašeho iPod.

Co mám udělat, jestliže se můj iPod nenabíjí, když je zapojen do iBoom JukeBox?

Váš iPod není pravděpodobně správně zapojen. Vyberte váš iPod z iBoom JukeBox a zkontrolujte jakékoliv překážky na konektoru doku a také na vašem iPod. Znova zapojte váš iPod.

Co mám udělat, jestliže můj displejový ovládač nereaguje?

Ujistěte se, že váš displejový ovládač plně nabíjí. Plně nabíjí trvá přibližně čtyři hodiny. Umístěte displejový ovládač na nabíječku na zadní straně iBoom JukeBox a ujistěte se, že se okamžitě zobrazí logo „nabíjí“.

Také zkontrolujte, jestliže je displejový ovládač správně zapojen do základny. Pro správné zapojení následujte instrukce, které se nachází v sekci „Informace“, na straně 164.

Co mám udělat, jestliže je zvuk zdeformován?

Pamatujte si, že výstup zvuku na vašem iPod nemůže být ovládan, když se iPod nachází na doku, takže byste měli ovládat hlasitost přes tlačítka hlasitosti na iBoom JukeBox.

1. Hlasitost může nastavená příliš vysoko. Ztlumte hlasitost na iBoom JukeBox.
2. Zdroj zvuku může být zdeformován. Jestliže originální zdroj zvuku na iPod je nízké kvality, rušivý zvuk je lehký zpozorován při vysoké hlasitosti.
3. EQ nastavení na vašem iPod je třeba přizpůsobit pro optimální zvukovou kvalitu.

⚠ **Poznámka:** Při používání audio zařízení přes Aux-In/pomocný vstup iBoom JukeBox, hlasitost je ovládaná přes audio zařízení a také přes iBoom JukeBox. Ujistěte se, že nastavíte hlasitost na vašem zařízení, až dokud nelíšíte žádné rušivé zvuky. Potom ovládejte celkovou hlasitost vašich hudby s ovládáním iBoom JukeBox.

Vyrobeno v Číně



Evropské ustanovení:
Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben v souladu s
evropskou směrnicí R&TTE 1999/5/EC

