

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες	116
Το Philips iBooth JukeBox σας	117
Τι περιέχει το κουτί	118
Ξεκινώντας	119
Έλεγχος του iBooth JukeBox	120
Χρησιμοποιώντας την τηλεοπτική οθόνη	121
Ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά	122
Χρήση με άλλες συσκευές ήχου	123
Χρήση προκειμένου να απολαμβάνετε βίντεο από το iPod	123
Εγγύηση και επισκευή	124
Τεχνικές προδιαγραφές	124
Συχνές ερωτήσεις	125

Σημαντικές πληροφορίες

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το χειριδίδιο πριν να χρησιμοποιήσετε τη το σας Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10). Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία της το σας Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, χωρίς τη γραπτή έγκριση του ιδιοκτήτη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Το iPod είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple, καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε άλλες χώρες.

Με την παρούσα, η Philips BG P&A, δηλώνει ότι αυτή η το Philips iBoom JukeBox συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Σημείωση:

Μέγιστο κατώφλι οριοθέτησης εισόδου ήχου 180 mVSS

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας:

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



WEEE λογότυπος: Όταν ένα προϊόν διαθέτει αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Παρακαλώ, ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Προειδοποιήσεις

- Μην εκθέτετε το προϊόν στη βροχή ή στο νερό
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το ηλιακό φως για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές υψηλής τάσης.

Πηγαίνετε το πακέτο στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το Philips iBoom JukeBox σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!

Προκειμένου να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Γενική επισκόπηση του προϊόντος

Η συσκευή Philips (DLA78405/10) iBoom JukeBox είναι ένας κομψός υποδοχέας ηχείου iPod, για να απολαμβάνετε το iPod σας σε εξαιρετική ποιότητα στερεοφωνικού ήχου καθώς επίσης και τηλεοπτική RF για να βλέπετε και να ελέγχετε το iPod στο σπίτι. Αναδεικνύοντας διπλά υποβαθύφωνα και υψίφωνα και έναν προηγμένο ενισχυτή, χαμηλής παραμόρφωσης, κατηγορίας D, το iBoom JukeBox είναι η λύση υψηλής πιστότητας του ήχου στο σπίτι σας για το iPod σας. Χρησιμοποιήστε την τηλεοπτική για να αναζητήσετε τη μουσική του iPod σας και τις λίστες βίντεο στην φωτεινή οθόνη εμφάνισης – όπως το πολύχρωμο καλλιτεχνικό άλμπουμ – ακόμα και μέσα από τοίχους και ως 75 πόδια μακριά! Το iBoom JukeBox, επίσης φορτίζει την τηλεοπτική, καθώς και το iPod σας. Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική υποδοχή Aux-In για να απολαύσετε δυνατά άλλες συσκευές ήχου, μέσα από το iBoom JukeBox, ή χρησιμοποιήστε την υποδοχή εξόδου AV-Out για να συνδέσετε το iPod σας στην τηλεόρασή σας για να απολαύσετε τις ταινίες από το iPod σας στο στερεοφωνικό (καλώδια είναι διαθέσιμα ξεχωριστά). Η Philips προσφέρει μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα για να βελτιωθεί η εμπειρία σας με το iPod.


Επισημάνσεις σχετικά με το προϊόν

- Παιζεί τη μουσική του iPod σας σε ήχο υψηλής πιστότητας
- Φορτίζει και χρησιμεύει ως θήκη για το iPod
- Τηλεοπτική RF με οθόνη εμφάνισης
- Βοηθητική είσοδος για χρήση με άλλες συσκευές ήχου
- Έξοδος Audio/Video Out για να παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο από το iPod σας στην τηλεόρασή σας
- Ενθέματα υποδοχής για να ασφαλίσετε το συγκεκριμένο iPod σας

Τι περιέχει το κουτί

Περιέχονται

1. Το Philips iBoom JukeBox
2. Τηλεπαικόνιση RF
3. Ενθέματα υποδοχής για το iPod
4. Τροφοδοτικό ισχύος παγκόσμιας χρήσης
5. Προσαρμογέας για Ευρώπη -εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Κύπρου και Μάλτας
6. Προσαρμογέας για τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Ιαπωνία
7. Προσαρμογέας για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παπούα Νέα Γουινέα και την Αργεντινή
8. Προσαρμογέας για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ
9. CD ROM
10. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

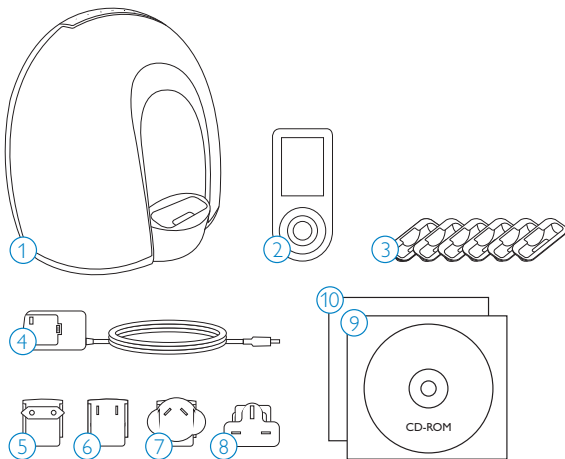

Επίσης θα χρειαστείτε

- iPod
- Ισχύς εξόδου AC

Ξεκινώντας

❗ Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας στη σελίδα 116 πριν να συνδέσετε το Philips iBoom JukeBox σας.


Αυτή η παράγραφος σας βοηθά για την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε το Philips iBoom JukeBox σας.

1. Συνδέστε το iBoom JukeBox με μια πρίζα στον τοίχο, χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο πολυεθνικό τροφοδοτικό ισχύος.
2. Τοποθετήστε την τηλεπαικόνιση στη βάση φόρτισης στο πίσω μέρος του iBoom JukeBox, διασφαλίζοντας ότι όλες οι επαφές φόρτισης επικοινωνούν μεταξύ τους. Επιτρέψτε στην τηλεπαικόνιση να φορτίσει για τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τη χρήση.

3. Τοποθετήστε το κατάλληλο ένθεμα υποδοχής για το μοντέλο του iPod σας (εάν κριθεί απαραίτητο) στο σταθμό υποδοχής του iBoom JukeBox. Κατόπιν, τοποθετήστε το iPod σας στο σταθμό υποδοχής.

4. Πιέστε το κουμπί On/Off στην κορυφή του iBoom JukeBox. Μέχρι να φορτιστεί πλήρως η τηλεπαικόνιση, χρησιμοποιήστε το κουμπί Play/Pause, τα κουμπιά Previous/Next Track και τα κουμπιά Volume στο iBoom JukeBox σας, όπως χρειάζεται.


⊖ Σημείωση: Ο έλεγχος της έντασης στο iPod σας είναι απενεργοποιημένος όταν (το iPod) είναι τοποθετημένο στο σταθμό υποδοχής. Στη θέση του, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους της έντασης στην τηλεπαικόνιση ή στο iBoom JukeBox.

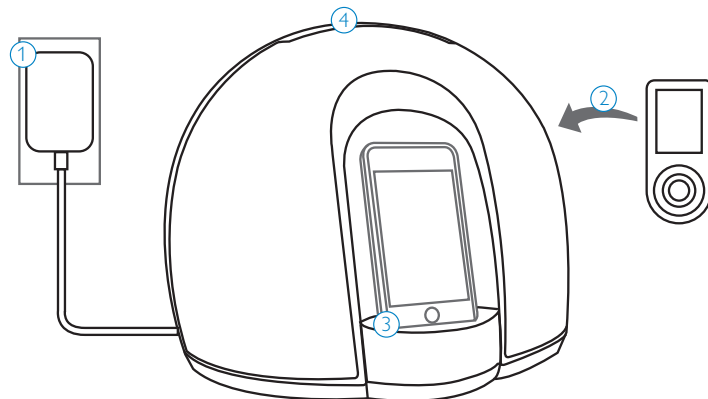

Έλεγχοι του Boom JukeBox

Όταν το iPod είναι τοποθετημένο στο σταθμό υποδοχής

- PREVIOUS TRACK (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ):** Πιέστε μία φορά για να επαναφέρετε το τρέχον κανάλι. Πατήστε δύο φορές για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο κανάλι. Πιέστε και κρατήστε για να επαναφέρετε το τρέχον κανάλι.
- NEXT TRACK (ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ):** Πιέστε μία φορά για να μεταπηδήσετε στο επόμενο κανάλι. Πιέστε και κρατήστε για να κάνετε γρήγορη προώθηση στο τρέχον κανάλι.
- POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ):** Πιέστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το iBoom JukeBox.
- PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ):** Πιέστε για να διακόψετε το τρέχον κανάλι. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- VOLUME DOWN (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ):** Πιέστε για να χαμηλώσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.
- VOLUME UP (ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ):** Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.

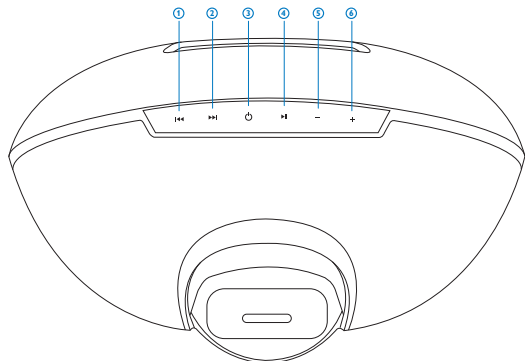

Όταν μια συσκευή ήχου είναι συνδεδεμένη μέσω βοηθητικής εισόδου Aux-In

- PREVIOUS TRACK (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ):** Καμία λειτουργία. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.
- NEXT TRACK (ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ):** Καμία λειτουργία. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.
- POWER ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ):** Πιέστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το iBoom JukeBox.
- PLAY/PAUSE (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ):** Πιέστε για να διακόψετε το τρέχον κανάλι. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- VOLUME DOWN (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ):** Πιέστε για να χαμηλώσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.
- VOLUME UP (ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ):** Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση στο iBoom JukeBox.

Χρησιμοποιώντας την τηλεπεικόνιση

Ελέγξτε το περιεχόμενο του iPod σας από δωμάτιο σε δωμάτιο. Το iBoom JukeBox έρχεται με την τελευταία λέξη στην εξέλιξη της τεχνικής, την τηλεπεικόνιση RF, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να βλέπετε και να ελέγχετε το περιεχόμενο του iPod σας από μακριά. Η τηλεπεικόνιση αναδεικνύει μια φωτεινή οθόνη η οποία παρουσιάζει μουσική και λίστες βίντεο, όπως ακριβώς και το iPod σας, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το τι αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή, με πολύχρωμο καλλιτεχνικό άλμπουμ. Η τηλεπεικόνιση έχει βάση RF με ποικιλία περίπου 75 feet (22 meters). Μπορεί να ελέγξει το iBoom JukeBox μέσα από τοίχους, πατώματα κτλ, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε εντός πλαισίου της μονάδας βάσης.


Αφού επιτρέψετε στην τηλεπεικόνιση να φορτίσει στο πίσω μέρος του iBoom JukeBox για τουλάχιστον τέσσερις ώρες, απομακρυνέτε την από τη βάση φόρτισης και πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να τη βγάλετε από την κατάσταση «ανάρκης».

Μόλις η τηλεπεικόνιση ενεργοποιηθεί, το iPod θα παρουσιάσει μια κενή οθόνη ή «Γ Προσαρτημένο αξεσουάρ».

Σημείωση: Μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση καθώς η τηλεπεικόνιση θα υποβάλει ερωτήματα στο iPod προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες.

Αναζητώντας μουσική στην τηλεπεικόνιση

Χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό δακτύλιο στην τηλεπεικόνιση, πιέστε την επιλογή Next Menu ή το κουμπί Previous Menu για να πλοηγηθείτε στα μενού του iPod, και τη γραμμή μενού Item Up ή το κουμπί Down για να επισημάνετε την επιλογή σας. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του συγκεκριμένου κομματιού, πιέστε το κουμπί επιλογής Next Menu.

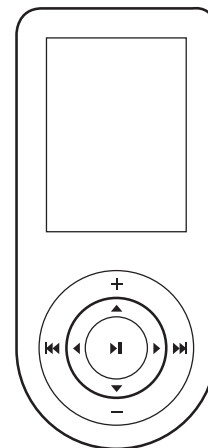

- ▶▶ Play/Pause (Αναπαραγωγή/Διακοπή)
- + Volume Up (Αύξηση της έντασης)
- Volume Down (Μείωση της έντασης)
- ▲ Menu Line Item Up (Γραμμή μενού προϊόντος που βρίσκεται πάνω)
- ▼ Menu Line Item Down (Γραμμή μενού προϊόντος που βρίσκεται κάτω)
- ◀ Previous Menu (Προηγούμενο μενού)
- ▶ Next Menu/Select (Επιλογή επόμενου μενού)
- ▶▶ Next Track/Fast-Forward (Επόμενο κομμάτι – Γρήγορη Προώθηση)
- ◀◀ Previous Track/Rewind (Προηγούμενο κομμάτι – Επαναφορά)

Ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά

Μενού ρυθμίσεων

Η τηλεοπτική αναδεικνύει ένα απλό μενού ρυθμίσεων με τις ακόλουθες επιλογές:

(Κατάσταση) νάρκης

Στο μενού (κατάστασης) νάρκης, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η τηλεοπτική για να εισαχθεί σε κατάσταση νάρκης. Για να αλλάξετε το χρόνο, πιλοηθείτε στη «νάρκη» στο μενού ρυθμίσεων και πιέστε το κουμπί επόμενου μενού. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή μενού προϊόντος που βρίσκεται πάνω ή το κουμπί (γραμμής μενού) προϊόντος που βρίσκεται κάτω, για να επισημάνετε τον επιθυμητό χρόνο ρύθμισης και πιέστε τον κουμπί επιλογής επόμενου μενού για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: 30 δευτερολέπτων, 1 λεπτού, 2 λεπτών, ή 4 λεπτών.

Γλώσσα

Το μενού γλώσσας χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την τηλεοπτική για μια συγκεκριμένη γλώσσα. Για να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας, χρησιμοποιήστε τη γραμμή μενού του προϊόντος που βρίσκεται πάνω ή το κουμπί (γραμμής μενού) του προϊόντος που βρίσκεται κάτω, για να επισημάνετε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το κουμπί επιλογής επόμενου μενού, για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή σας. Το iBoom JukeBox υποστηρίζει τις γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Κορεάτικα, Απλουστευμένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα και Ιαπωνικά.

Σχετικά

Η ρύθμιση σχετικά χρησιμοποιείται κυρίως για διεθνείς ακοπούς, αλλά εάν έχετε πρόβλημα με την επικοινωνία της τηλεοπτικής με τη μονάδα βάσης του iBoom JukeBox, μπορείτε να ενώσετε την τηλεοπτική με το iBoom JukeBox με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Διασφαλίστε ότι το κανένα iPod δεν είναι συνδεδεμένο.
2. Με το iBoom JukeBox ενεργοποιημένο, κρατήστε το κουμπί Power κάτω για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη «λειτουργία ένωσης». Θα ξέρετε ότι είστε σε λειτουργία ένωσης, όταν η πινακίδα αφής του iBoom JukeBox αστράψει σε μπλε.
3. Στην τηλεοπτική, πιλοηθείτε στη ρύθμιση «σχετικά» στο μενού των ρυθμίσεων. Πιέστε το κουμπί επιλογής επόμενου για να πείτε στον τηλεοπτική να ενωθεί με το Boom JukeBox. Η μονάδα βάσης του iBoom JukeBox θα το βεβαιώσει με γρήγορη αστραπή της πινακίδα αφής σε άσπρο.
4. Μόλις η τηλεοπτική ενωθεί, θα δείτε ένα μήνυμα «δεν υπάρχει iPod» στην οθόνη εμφάνισης.

Χρήση με άλλες συσκευές ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iBoom JukeBox ως εξωτερικό ηχείο για άλλες συσκευές ήχου, χρησιμοποιώντας ένα στάνταρ καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής mini-jack 1/8" (3,5 mm) (διαθέσιμο ξεχωριστά).

1. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου στερεοφωνικής υποδοχής mini – jack 1/8" (3,5 mm) στη βοηθητική υποδοχή Aux-In/jack στο πίσω μέρος του iBoom JukeBox.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο ακουστικό της συσκευής ήχου σας ή στην υποδοχή Line-Out jack.
3. Ενεργοποιήστε το iBoom JukeBox. Μετά, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Volume στο iBoom JukeBox για να προσαρμόσετε την ένταση της συσκευής σας.

☛ Σημείωση: Προκειμένου να έχετε την βέλτιστη ποιότητα ήχου από το iBoom JukeBox όταν χρησιμοποιείται την υποδοχή Aux-In, προσαρμόστε προσεκτικά το επίπεδο της έντασης της συσκευής σας, μέχρι να μην υπάρχει καμία παραμόρφωση. Κατόπιν, ελέγξτε τη συνολική ένταση της μουσικής σας με τους ελέγχους του iBoom JukeBox.

Χρήση προκειμένου να απολαμβάνετε βίντεο από το iPod

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iBoom JukeBox σας για να απολαμβάνετε τον ήχο από τα βίντεο του iPod videos σας σε στερεοφωνικό ήχο. Απλά, συνδέστε το iBoom JukeBox στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη του βίντεο μέσω της υποδοχής εξόδου AV-Out Jack στο πίσω μέρος του iBoom JukeBox (AV καλώδιο είναι διαθέσιμο ξεχωριστά). Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεοπτική για να πιλοηθείτε στο περιεχόμενο βίντεο του iPod σας και να ελέγχετε την αναπαραγωγή βίντεο.

! **Σημαντικό:** Με το iPod στην υποδοχή του iBoom JukeBox, σιγουρευτείτε πως η ρύθμιση εξόδου του iPod TV Out (βρίσκεται κάτω από τις ρυθμίσεις βίντεο) είναι ρυθμισμένη είτε σε ερώτηση είτε σε ενεργοποίηση.

Εγγύηση και επισκευή

Περιορισμένη εγγύηση ενός χρόνου

Η Philips εγγυάται πως το προϊόν αυτό δεν θα φέρει κάποια βλάβη αναφορικά με τα υλικά, την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση, υπό φυσιολογική χρήση σε συμφωνία με τις προδιαγραφές και τις προειδοποιήσεις, για ένα χρόνο μετά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος αυτού. Η εγγύηση αυτή απευθύνεται μόνο στον αρχικό αγοραστή του προϊόντος και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό την εγγύηση αυτή, θα πρέπει να αποδείξετε την αγορά, προσκομίζοντας την αρχική απόδειξη πώλησης στην οποία θα αναφέρεται η ονομασία του προϊόντος και η ημερομηνία της αγοράς.

Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.philips.com/welcome.

Για τεχνική εξυπηρέτηση, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος και αναλυτική περιγραφή του προβλήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accessorysupport@philips.com. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

Η υποχρέωση της Philips περιορίζεται στην επισκευή και στην αντικατάσταση του προϊόντος ως μοναδική επιλογή. Συμπωματικές, ειδικές και επακόλουθες βλάβες δεν γίνονται δεκτές, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα, νομικά δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα τα οποία ποικίλλουν από κράτος σε κράτος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Συμβατότητα

Όλα τα iPod με καλώδιο σύνδεσης iPod με σταθμό υποδοχής

iBoom JukeBox

Ισχύς Εξόδου: 10 Watts/Κανάλι σε 4 ohms
Απόκριση Συχνότητας: 80 Hz ~ 20 kHz
Λόγος Ισχύος Σήματος προς Θόρυβο: >85 dB
Τροφοδοτικό Ισχύος: 15VDC ~ 1,5A

Τηλεαπικόνιση

Περιοχή μετάδοσης: Περίπου 75 feet (22,86 m)

Συνδέσεις

Καλώδιο Σύνδεσης iPod με σταθμό υποδοχής 30-Pin Βοηθητική Είσοδος: στερεοφωνική υποδοχή mini-jack 3,5 mm
Εξόδος Ήχου/Βίντεο: Εξόδος iPod AV /στερεοφωνική υποδοχή mini-jack

Τροφοδοτικό ισχύος

Τάση τροφοδοσίας εισόδου: 15 VDC ~ 1,5 A



Διαστάσεις προϊόντος (Πλάτος, ύψος, βάθος)

11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Βάρος προϊόντος

iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2.000 g
Προσαρμογέας: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Philips iBoom JukeBox.

Για επιπλέον βοήθεια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, www.philips.com/support. Για να διαφυλάξετε την εγκυρότητα της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να κάνετε επισκευή της συσκευής μόνοι σας. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής σας iBoom JukeBox, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν να επικοινωνήσετε με τη Philips. Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της Philips, www.philips.com/support. Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας Philips iBoom JukeBox είναι κοντά σας και ότι ο αριθμός του μοντέλου και ο αύξων αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Τι να κάνω εάν το iPod μου δεν ανταποκρίνεται στο iBoom JukeBox όταν είναι στο σταθμό υποδοχής;

1. Το iPod σας μπορεί να μην είναι σωστά τοποθετημένο στο σταθμό υποδοχής. Απομακρύνετε το iPod σας από το iBoom JukeBox και ελέγξτε για οποιαδήποτε παρεμπόδιση στο συνδετήρα του σταθμού υποδοχής και στο iPod σας. Μετά, τοποθετήστε και πάλι το iPod σας στο σταθμό υποδοχής.
2. Το λογισμικό του iPod μπορεί να χρειάζεται νέες ενημερώσεις. Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό στο iPod σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.apple.com/iPod/download>
3. Σιγουρευτείτε πως το iPod σας δουλεύει σωστά, πριν να το τοποθετήσετε στο σταθμό υποδοχής του iBoom JukeBox. Εάν το iPod έχει παγώσει και δεν πρόκειται να ανταποκριθεί, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το iPod σας. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε και κρατήστε το κουμπί Menu and Center στο iPod σας για for 10-12 δευτερόλεπτα, ή μέχρι την επαναφορά του iPod σας. Παρακαλώ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPod σας για λεπτομέρειες.

Τι πρέπει να κάνω εάν το iPod μου δεν φόρτιζε ενώ ήταν τοποθετημένο στο σταθμό υποδοχής του iBoom JukeBox;

Το iPod σας μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά στο σταθμό υποδοχής. Απομακρύνετε το iPod σας από το iBoom JukeBox και ελέγξτε για οποιεσδήποτε παρεμπόδισεις στο συνδετήρα του σταθμού υποδοχής και στο iPod σας. Μετά, τοποθετήστε και πάλι το iPod σας στο σταθμό υποδοχής.

Τι πρέπει να κάνω εάν η τηλεαπικόνισή μου δεν ανταποκρίνεται;

Ελέγξτε εάν η τηλεαπικόνισή σας έχει πλήρη φόρτιση. Μια πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες. Τοποθετήστε την τηλεαπικόνιση στην χώρα φόρτισης στο πίσω μέρος του iBoom JukeBox και διασφαλίστε πως ο λογότυπος «φόρτισης», εμφανίζεται στιγμιαία.

Επίσης ελέγξτε αν η τηλεαπικόνιση είναι σωστά συνταρλασμένη με την μονάδα βάσης. Για να ενωσете αυτά τα δύο, ακολουθήστε τις οδηγίες κάτω από την παράγραφο «Σχετικά» στη σελίδα 122.

Τι πρέπει να κάνω, εάν ο ήχος μου είναι παραμορφωμένος;

Θυμηθείτε πως η παραγωγή (της έντασης) του ήχου στο iPod σας δεν μπορεί να ελεγχθεί, όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε σταθμό υποδοχής, έτσι θα πρέπει να ελέγχετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Volume του iBoom JukeBox.

1. Η ένταση μπορεί να έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά. Μειώστε την ένταση στο iBoom JukeBox.
2. Η πηγή του ήχου μπορεί να είναι παραμορφωμένη. Εάν η αρχική πηγή ήχου του iPod είναι κακής ποιότητας, η παραμόρφωση και ο θόρυβος γίνονται εύκολα αντιληπτά με την υψηλή ένταση.
3. Οι ρυθμίσεις EQ στο iPod σας, μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν για βέλτιστη ποιότητα ήχου.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή ήχου μέσω της βοηθητικής εισόδου Aux-In του iBoom JukeBox's, η ένταση ελέγχεται με την συσκευή ήχου και το iBoom JukeBox. Σιγουρευτείτε ότι θα τροποποιήσετε το επίπεδο έντασης της συσκευής ήχου σας, μέχρι να μην υπάρχει καμία παραμόρφωση. Κατόπιν, ελέγξτε τη συνολική ένταση της μουσικής σας με τους ελέγχους του iBoom JukeBox.

Φτιαγμένο στην Κίνα:



Ευρωπαϊκοί κανονισμοί:

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή R&TTE οδηγία 1999/5/EK

