

Tärkeitä tietoja

Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin käytät Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) -laitetta. Ohjekirjassa on tärkeää tietoa ja huomioita Philips iBoom JukeBox -laitteen käytöstä.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjan kopioiminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman tekijänoikeuksien omistajan kirjallista lupaa. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai muiden omistajien omaisuutta. iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Philips, BG P&A, vakuuttaa täten, että tämä Philips iBoom JukeBox -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Huomaa:

Audio-tuloliitäntöjä rajoittava kynnys on enintään 180 mV_s.

Vanhan tuotteen hävittäminen:

Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



WEEE logo: Tuotteessa oleva ylivedetyn roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote noudattaa EU-direktiiviä 2002/96/EY.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kierrätyskeskuksesta.

Varoitukset

- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle.
- Pidä pois auringonvalosta, jotta laite ei kuumenisi.
- Älä pura tai korjaa.
- Pidä pois korkeajännitteisistä laitteista.

Vie pakkaus paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Philips iBoom JukeBox

Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philipsiin!

Saadaksesi kaiken hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tuote-esittely

YPhilips iBoom JukeBox (DLA78405/10) on tyylikäs iPod-kaiutintelakka, jonka avulla voit nauttia iPod-laitteen musiikista ylläellisellä stereoäänellä. Lisäksi näyttöisellä RF-kaukosäätimellä voit tarkastella ja ohjata iPod-laitetta eri puolilla kotiasi. iBoom JukeBox -laitteessa on kaksoisbasso- ja diskanttikaiuttimet sekä edistynyt, vähän särisevä D-luokan vahvistin. iBoom JukeBox on puhdasääninen iPod-ratkaisu kodin äänentoistoon. Käytä näyttöistä kaukosäädintä selataksesi iPod-musiikki- ja -videolistoja kirkkaalla näyttöruudulla – mukana myös värilliset albumien kansikuvat – jopa seinien läpi ja lähes 23 metrin etäisyydeltä! iBoom JukeBox lataa sekä näyttöisen kaukosäätimen että iPod-laitteen. Käytä Aux-tuloliitäntä nauttiaksesi muiden audiolaitteiden musiikista käyttäen iBoom JukeBox -telakkaa. Tai käytä AV-lähtöliitäntä yhdistääksesi iPod-soitin televisioon nauttiaksesi iPod-laitteen elokuvista stereona (kaapelit saatavana erikseen). Philipsillä on laaja valikoima iPod-laitteen käyttöä parantavia tuotteita.


Tuotteen yleiskuvaus

- Soita iPod-musiikkia puhtaalla äänellä
- Lataa ja telakoi iPod
- RF-kaukosäädin, jossa on näyttö
- Aux-tuloliitäntä käytettäväksi muiden audiolaitteiden kanssa
- Audio/Video-lähtöliitäntä iPod-laitteen videosisällön katsomiseen televisiosta
- Telakkasovittimet tietyn iPod-laitteen kiinnittämiseen

Pakkauksen sisältö

Sisältää

1. Philips iBoom JukeBox
2. Näyttölinen RF-kaukosäädin
3. Telakkasovittimet iPod-laitteelle
4. Moneen eri maahan sopiva virtalähde
5. Sovitin Eurooppaa varten, lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, Irlantia, Kyprosta ja Maltaa
6. Sovitin Pohjois-Amerikkaa, Väli-Amerikkaa ja Japania varten
7. Sovitin Australiaa, Uutta Seelantia, Papua-Uusi-Guineaa ja Argentiinaa varten
8. Sovitin Isoa-Britanniaa, Irlantia, Kyprosta, Maltaa, Malesiaa, Singaporea ja Hongkongia varten
9. CD ROM
10. Pikaopas

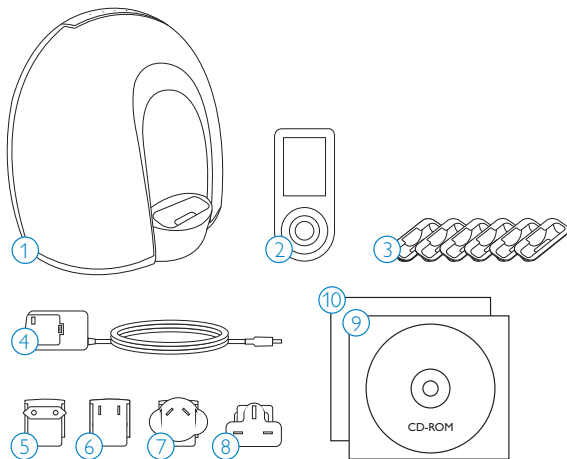

Tarvitset myös


- iPod
- AC-pistorasia

Pikaopas

❗ Tärkeää: Lue varotoimenpiteet sivulta 200 huolellisesti ennen kuin kytket Philips iBoom JukeBox -laitteen.

Tämä osio auttaa sinua asentamaan Philips iBoom JukeBox -laitteen ensimmäisen kerran.

1. Kytke iBoom JukeBox seinäpistokkeeseen käyttäen mukana tullutta moneen maahan sopivaa virtalähdettä.
2. Laita näyttölinen kaukosäädin iBoom JukeBox -laitteen takana olevaan lataustelineeseen ja varmista, että kaikki latauspinnat koskettavat toisiaan. Anna näyttölinen kaukosäätimen latautua ainakin neljä tuntia ennen käyttöä.

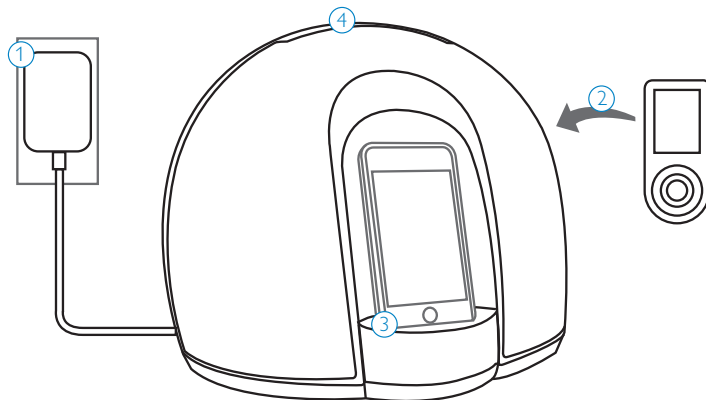


3. Laita iPod-mallille sopiva telakkasovitin (jos tarpeen) iBoom JukeBox -telakkaan. Laita sitten iPod telakkaan.
4. Paina iBoom JukeBox -laitteen päällä olevaa On/Off-painiketta. Käytä tarvittaessa iBoom JukeBox -laitteen Play/Pause- (toisto/tauko), Previous/Next Track- (edellinen/seuraava kappale) ja Volume- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, kunnes näyttölinen kaukosäädin on täysin latautunut.

⚠ Huomaa: iPod-laitteen äänenvoimakkuuden säädin ei toimi telakassa. Käytä näyttölinen kaukosäätimen tai iBoom JukeBox -laitteen äänenvoimakkuuden säätimiä.

iBoom JukeBox -säätölaitteet

Kun iPod on telakassa

- PREVIOUS TRACK (EDELINEN KAPPALE):** Paina kerran aloittaaksesi kappaleen alusta. Paina kaksi kertaa siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Pidä painettuna kelataksesi sen hetkistä kappaletta alkuun päin.
- NEXT TRACK (SEURAAVA KAPPALE):** Paina kerran siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna kelataksesi sen hetkistä kappaletta eteenpäin.
- POWER ON/OFF (VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ):** Paina kytkeäksesi iBoom JukeBox päälle ja pois päältä.
- PLAY/PAUSE (TOISTA/TAUKO):** Paina asettaaksesi sen hetkinen kappale taukotilaan. Paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.
- VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) ALAS:** Paina vähentääksesi iBoom JukeBox -laitteen äänenvoimakkuutta.
- VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) YLÖS:** Paina lisätäksesi iBoom JukeBox -laitteen äänenvoimakkuutta.

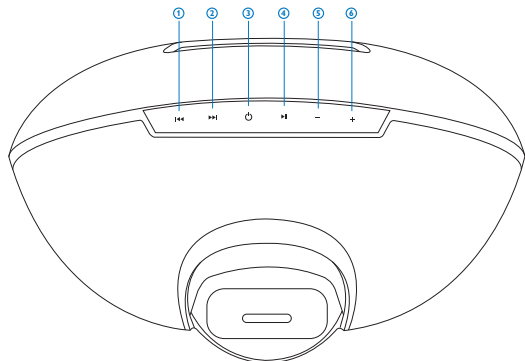

Kun audiolaitte on kiinnitetty Aux-tuloliittimellä

- PREVIOUS TRACK (EDELINEN KAPPALE):** Ei toimi. Säädä toistoa laitteesta.
- NEXT TRACK (SEURAAVA KAPPALE):** Ei toimi. Säädä toistoa laitteesta.
- POWER ON/OFF (VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ):** Paina kytkeäksesi iBoom JukeBox päälle ja pois päältä.
- PLAY/PAUSE (TOISTA/TAUKO):** Paina asettaaksesi sen hetkinen kappale taukotilaan. Paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.
- VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) ALAS:** Paina vähentääksesi iBoom JukeBox -laitteen äänenvoimakkuutta.
- VOLUME (ÄÄNENVOIMAKKUUS) YLÖS:** Paina lisätäksesi iBoom JukeBox -laitteen äänenvoimakkuutta.

Näytöllisen kaukosäätimen käyttäminen

Ohjaa iPod-laitteen sisältöä huonekohtaisesti. iBoom JukeBox -laitteessa on uusinta tekniikkaa edustava näytöllinen RF-kaukosäädin, jolla voit tarkastella ja ohjata iPod-laitteen sisältöä etäältä. Näytöllisessä kaukosäätimessä on kirkas näyttö, josta näkee musiikki- ja videoluettelot aivan kuten iPod-laitteesta sekä värillisillä albumien kansikuville varustetut Nyt toistetaan -tiedot. Näytöllinen kaukosäädin perustuu radiotaajuuksiin. Sen kantama on noin 22 metriä. Sillä voi ohjata iBoom JukeBox -laitetta seinien, lattioiden jne. läpi, jos vain olet perusyksikön kantaman sisällä.


Kun näytöllinen kaukosäädin on latautunut iBoom JukeBox -laitteen takaosassa ainakin neljä tuntia, irrota se lataustelineestä ja paina mitä tahansa painiketta siirtääksesi kaukosäätimen pois lepotilasta.

Kun näytöllinen kaukosäädin on aktivoitu, iPod näyttää tyhjää näyttöä tai "Oheislaitte kytketty" -tekstiä.

Huomaa: Voi kestää hieman, kun näytöllinen kaukosäädin kerää tietoa iPod-laitteesta.

Musiikin selaaminen näytöllisessä kaukosäätimessä

Käytä näytöllisessä kaukosäätimessä olevan ohjaimen sisäkehää ja paina Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) – tai Previous Menu (edellinen valikko) -painiketta siirtyäksesi iPod-valikosta toiseen. Menu Line Item (valikkokohde) -painikkeen painaminen ylös tai alas korostaa valintaasi. Aloita valitun kappaleen soittaminen painamalla Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta.

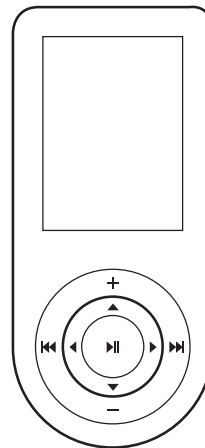

- ▶▶ Play/pause (toista/tauko)
- + Volume (äänenvoimakkuus) ylös
- Volume (äänenvoimakkuus) alas
- ▲ Menu Line Item (valikkokohde) ylös
- ▼ Menu Line Item (valikkokohde) alas
- ◀ Previous Menu (edellinen valikko)
- ▶ Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse)
- ▶▶ Next Track/Fast-Forward (seuraava kappale/pikakelaus eteenpäin)
- ◀◀ Previous Track/Rewind (edellinen kappale/kelaus taaksepäin)

Asetukset ja ominaisuudet

Settings (asetukset) -valikko

Näyttöliisessä kaukosäätimessä on yksinkertainen Settings (asetukset) -valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

Sleep (lepotila)

Sleep (lepotila) -valikossa voit asettaa ajan, jonka jälkeen näyttöliinen kaukosäädin siirtyy lepotilaan. Voit muuttaa aikaa siirtymällä Settings (asetukset) -valikossa kohtaan Sleep (lepotila) ja painamalla Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta. Paina Menu Line Item (valikkokohde) -painiketta ylös tai alas korostaaksesi halutun aika-asetuksen. Paina sitten Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta valitaksesi korostetun vaihtoehdon. Voit valita seuraavista: 30 s, 1 min, 2 min tai 4 min.

Language (kieli)

Language (kieli) -valikkoa käytetään tietyn kielen määrittämiseen näyttöliiseen kaukosäätimeen. Vaihdaaksesi kielivalinta paina Menu Line Item (valikkokohde) -painiketta ylös tai alas korostaaksesi haluttu kieli. Paina sitten Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta valitaksesi korostetun vaihtoehdon. iBoom JukeBox tukee englantia, espanjaa, italiaa, ranskaa, saksaa, hollantia, koreaa, yksinkertaistettua kiinaa, perinteistä kiinaa ja japania.

About (tietoja)

About (tietoja) -asetuksia käytetään pääasiassa informatiivisiin tarpeisiin. Jos sinulla on kuitenkin ongelmia saada näyttöliinen kaukosäädin toimimaan iBoom JukeBox -perusyksikön kanssa, voit yhdistää näyttöliisen kaukosäätimen iBoom JukeBox -laitteeseen seuraavasti:

1. Varmista, että iPod ei ole kytkettynä.
2. iBoom JukeBox -laitteen ollessa päällä pidä Power-painiketta pohjassa 5 sekuntia siirtyäksesi Pairing (parikytkentä) -tilaan. Tiedät, että olet Pairing (parikytkentä) -tilassa, kun iBoom JukeBox -laitteen kosketustaulu vilkkuu sinisenä.
3. Siirry näyttöliisen kaukosäätimen Settings (asetukset) -valikossa kohtaan About (tietoja). Paina Next Menu/Select (seuraava valikko/valitse) -painiketta pyytääksesi näyttöliistä kaukosäädintä tekemään parikytkentä iBoom JukeBox -laitteen kanssa. iBoom JukeBox -perusyksikkö vahvistaa vilkuttamalla nopeasti valkoista kosketuspaneelissa.
4. Kun näyttöliinen kaukosäädin on parikytketty, näyttössä lukee: no iPod (ei iPod-laitetta).

Yhteiskäyttö muiden audiolaitteiden kanssa

Voit käyttää iBoom JukeBox -laitetta ulkoisena kaiuttimena muissa audiolaitteissa käyttäen 1/8" (3,5 mm) -vakiokoista stereo miniliitinkaapelia (saatavana erikseen).

1. Kiinnitä 1/8" (3,5 mm) -kokoisen stereo miniliitinkaapelin toinen pää iBoom JukeBox -laitteen takana olevaan Aux-tuloliittimeen.
2. Kiinnitä kaapelin toinen pää audiolaitteen kuulokkeiden tai lähtölinjan liittimeen.
3. Laita iBoom JukeBox päälle. Käytä sitten iBoom JukeBox -laitteen Volume (äänenvoimakkuus) -painikkeita säätääksesi laitteen äänenvoimakkuutta.

☞ Huomaa: Saadaksesi parhaan äänenlaadun iBoom JukeBox -laitteesta käyttäessäsi Aux-tuloliitäntää, säädä laitteen äänenvoimakkuutta varovasti, kunnes ääni ei särise. Säädä sitten musiikin yleistä äänenvoimakkuutta iBoom JukeBox -säätimillä.

iPod-videoista nauttiminen

Voit käyttää iBoom JukeBox -laitetta nauttiaksesi iPod-videoiden äänestä stereona. Yksinkertaisesti kytke iBoom JukeBox tv- tai video-vastaanottimeen iBoom JukeBox -laitteen takana olevalla AV-lähtöliittimellä (AV-kaapeli saatavana erikseen). Voit sitten käyttää näyttöliistä kaukosäädintä selataksesi iPod-laitteen videosisältöä ja ohjataksesi videoiden toistoa.

! **Tärkeää:** Kun iPod on telakoitu iBoom JukeBox -laitteeseen, varmista, että iPod-laitteen TV Out (tv-lähtö) -asetus (kohdassa Video-asetukset) on asetettu joko Ask (kysy) tai On (päällä).

Takuu ja huolto

Yksivuotinen rajoitettu takuu

Philips takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali-, valmistus- ja asennusvirheitä yhden vuoden aikana laitteen alkuperäisestä ostopäivästä alkaen, jos laiteta käytetään normaalisti ohjeiden ja varoitusten mukaisesti. Tämä takuu koskee vain tuotteen alkuperäistä hankintaa eikä sitä voi siirtää. Jotta voisit käyttää tämän takuun antamia oikeuksia, sinun tulee esittää alkuperäinen ostotodistus, josta käy ilmi tuotteen nimi ja ostopäivä.

Takuutiedot ovat osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos tarvitset teknistä tukea, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen accessorysupport@philips.com. Viestissä tulee olla tuotteen mallinumero ja yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta. **MUUTA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUUTA EI OLE.** Philipsin vastuu rajoittuu korjaukseen tai harkinnan mukaan tuotteen vaihtamiseen uuteen. Satunnaiset, erityiset ja väilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin, jos läki niin sallii. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Muut oikeudet voivat vaihdella maittain.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

Kaikki iPod-laitteet, joissa on Dock Connector -liitin

iBoom JukeBox

Lähtöteho: 10 Wattia/kanava 4 ohmiin

Taajuusvaste: 80 Hz ~ 20 kHz

Signaali-kohinasuhde: >85 dB

Virtalähde: 15 VDC ~ 1,5 A

Näyttöllinen kaukosäädin

Lähettimen etäisyys: noin 22,86 m (75 jalkaa)

Liitännät

30-nastainen iPod Dock Connector -liitin

Aux-tulo: 3,5 mm stereo miniliitin

Audio/Video-lähtö: iPod AV-lähtö/stereo miniliitin

Virtalähde

Syöttöjännite: 15 VDC ~ 1,5 A



Tuotteen mitat (leveys, korkeus, syvyys)

300 mm x 240 mm x 190 mm (11,8" x 9,5" x 7,5")

Tuotteen paino

iBoom JukeBox: 2 000 g (4,4 lbs./70,5 oz.)

AC-sovitin: 240 g (0,5 lbs./8,5 oz.)

Usein kysyttyä

Tässä ovat useimmiten esitetyt kysymykset ja vastaukset koskien Philips iBoom JukeBox -laitetta.

Lisäapua saat osoitteesta www.philips.com/support. Jotta takuu olisi voimassa, älä yritä korjata järjestelmää itse. Jos iBoom JukeBox -laitteen käytössä on ongelmia, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä Philipsiin. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin websivustolle osoitteeseen www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että Philips iBoom JukeBox on lähellä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Mitä teen, jos telakoitu iPod ei reagoi iBoom JukeBox -laitteeseen?

1. iPod ei ehkä ole telakoitu kunnolla. Irrota iPod iBoom JukeBox -laitteesta ja tarkista, onko telakan ja iPod-laitteen liitinpintojen välillä esteitä. Telakoi iPod uudelleen.
2. iPod-ohjelmisto saattaa tarvita päivityksen. iPod-ohjelmiston saa päivitettyä osoitteessa: <http://www.apple.com/iPod/download>
3. Varmista, että iPod toimii kunnolla ennen kuin telakoit sen iBoom JukeBox -laitteeseen. Jos iPod on jähmettynyt eikä vastaa, iPod on ehkä nollattava. Tämä tehdään pitämällä iPod-laitteen Menu- ja Valinta-painiketta pohjassa 10–12 sekuntia tai kunnes iPod nollautuu. Katso lisätietoja iPod-käyttöoppaasta.

Mitä teen, jos iPod ei latautunut, kun se oli telakoituna iBoom JukeBox -laitteeseen?

iPod ei ehkä ole telakoitu kunnolla. Irrota iPod iBoom JukeBox -laitteesta ja tarkista, onko telakan ja iPod-laitteen liitinpintojen välillä esteitä. Telakoi iPod uudelleen.

Mitä teen, jos näyttöllinen kaukosäädin ei toimi?

Tarkista, että näyttöllinen kaukosäädin on täysin latautunut. Täyteen latautuminen kestää noin neljä tuntia. Laita näyttöllinen kaukosäädin iBoom JukeBox -laitteen takana olevaan lataustelineeseen ja varmista, että latauskuvake näkyy hetken.

Tarkista myös, että näyttöllinen kaukosäädin on parikytetty perusyksikköön oikein. Ohjeet näiden kahden parikytentään on kohdassa About (tietoja) sivulla 206.

Mitä teen, jos ääni särisee?

Muista, että telakoidusta iPod-laitteesta ei voi säätää äänenvoimakkuutta, joten äänenvoimakkuutta tulee säätää käyttämällä iBoom JukeBox -laitteen Volume (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

1. Äänenvoimakkuus voi olla liian kovalla. Säädä iBoom JukeBox-laitteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.
2. Äänen lähde voi säristä. Jos iPod-laitteen alkuperäinen äänen lähde on huonolaatuinen, särinän ja kohinan huomaa helposti äänenvoimakkuuden ollessa suuremmalla.
3. iPod-laitteen taajuuskorjaimen asetukset vaativat ehkä säätöä, jotta äänenlaatu olisi paras mahdollinen.

☹️ **Huomaa:** Kun audiolaitetta käytetään iBoom JukeBox -laitteen Aux-tuloliitännällä, äänenvoimakkuutta säädetään sekä audiolaitteesta että iBoom JukeBox -laitteesta. Varmista, että säädät audiolaitteen äänenvoimakkuuden tasoa, kunnes ääni ei enää särise. Säädä sitten musiikin yleistä äänenvoimakkuutta iBoom JukeBox -säätimillä.

Valmistettu Kiinassa



EU-säännökset:

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY mukaisesti.

