

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	60
Uw Philips iBoom JukeBox	61
Wat zit er in de doos	62
Starten	63
iBoom JukeBox bedieningsknoppen	64
Gebruik van de afstandsbediening met display	65
Instellingen en functies	66
Gebruik in combinatie met andere audio apparatuur	67
Gebruik in combinatie met iPod video's	67
Garantie en service	68
Technische gegevens	68
Veelgestelde vragen	69

Belangrijke informatie

Neem de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) gaat gebruiken. Er staan belangrijke informatie en opmerkingen in met betrekking tot het bedienen van uw Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder de schriftelijke toestemming van de copyright eigenaar is verboden. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. of hun respectieve eigenaars. iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Philips, BG P&A, verklaart hierbij dat deze Philips iBoom JukeBox voldoet aan de noodzakelijke eisen en overige relevante voorzieningen van Richtlijn 1999/5/EG.

Opmerking:

De beperkende drempel voor audio input is maximaal 180 mVSS.

Weggoien van uw oude product:

Uw product is ontworpen en gefabriceerd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



WEEE-logo: Als dit doorgekruisde symbool voor vuilnisbak met wielen toegevoegd is aan een product, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2002/96/EG valt.

Stel uzelf op de hoogte van het plaatselijke systeem voor het gescheiden ophalen van elektrische en elektronische producten.

Waarschuwingen

- Stel het product niet bloot aan regen of water.
- Bewaar buiten direct zonlicht om warmteopbouw te voorkomen.
- Haal niet uit elkaar of repareer niet.
- Houd uit de buurt van hoogspanningsapparaten.

Breng het pakket naar uw lokale recyclingdienst.

Uw Philips iBoom JukeBox

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om het maximale voordeel te halen uit de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Productoverzicht

Uw Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) is een elegante iPod luidspreker dock waarmee u van uw iPod kunt genieten in weldadig stereo geluid, naast een RF afstandsbediening met display om de iPod in het gehele huis te kunnen bekijken en regelen. De iBoom JukeBox met haar dubbele woofers en tweeters, en een geavanceerde klasse D versterker met lage vervorming, is de high-fidelity home geluidsooplossing voor uw iPod. Maak gebruik van de afstandsbediening met display om door uw iPod muziek- en videolijsten te browsen op het heldere display scherm – inclusief 'Album Art' in kleur – zelfs dwars door muren heen en tot op een afstand van 22 m! Bovendien laadt de iBoom JukeBox zowel de afstandsbediening met display als uw iPod op. Gebruik de Aux-In aansluiting om via de iBoom Jukebox op luide wijze te genieten van andere audio apparatuur; of gebruik de AV-Out aansluiting om uw iPod te verbinden met uw TV om in stereo van uw iPod films te genieten (kabels afzonderlijk verkrijgbaar). Philips biedt een gehele lijn producten aan om uw iPod-ervaring uit te breiden.


Producthoogtepunten

- Afspelen van uw iPod muziek in high-fidelity geluid
- iPod opladen en steunen
- RF afstandsbediening met weergavescherm
- Hulpingang voor gebruik met andere audio apparatuur
- Audio-/video-uitgang voor het bekijken van iPod video-inhoud op uw TV
- Dock inzetstukken om uw specifieke iPod vast te maken

Wat zit er in de doos

Bevat

1. Philips iBoom JukeBox
2. RF afstandsbediening met display
3. Dock inzetstukken voor iPod
4. Multinationale stroomvoorziening
5. Adapter voor Europa - behalve voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus en Malta
6. Adapter voor Noord-Amerika, Midden-Amerika en Japan
7. Adapter voor Australië, Nieuw Zeeland, Papua Nieuw Guinea en Argentinië
8. Adapter voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Malta, Maleysië, Singapore en Hong Kong
9. CD ROM
10. Beknopte starthandleiding

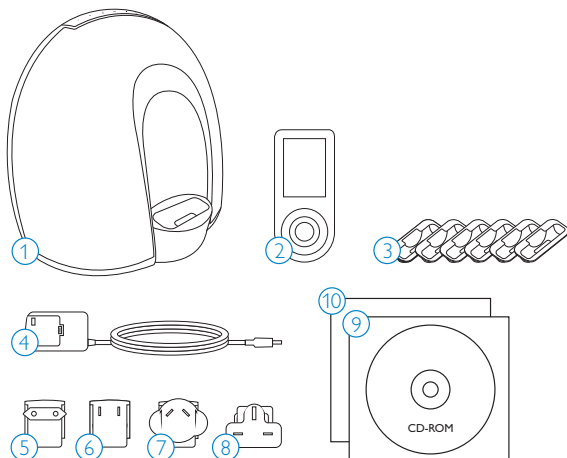

Wat u ook nodig heeft

- iPod
- Stopcontact

Starten


! **Belangrijk:** Lees de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op pagina 60 zorgvuldig door voordat u uw Philips iBoom Jukebox aansluit.

Deze sectie helpt u als u uw Philips iBoom Jukebox voor de eerste maal installeert.

1. Steek de iBoom JukeBox in een stopcontact met behulp van de bijgesloten multinationale stroomvoorziening.
2. Plaats de afstandsbediening met display op de oplaadbasis op de achterzijde van de iBoom JukeBox, waarbij ervoor gezorgd moet worden alle oplaadcontacten elkaar raken. Laad de afstandsbediening met display tenminste vier uur op alvorens deze in gebruik te nemen.

3. Als dat nodig is, plaats het juiste dock inzetstuk voor uw iPod model in de iBoom JukeBox dock. Zet uw iPod vervolgens in de dock.
4. Druk op de AAN/UIT-knop bovenop de iBoom JukeBox. Totdat de afstandsbediening met display volledig opgeladen is, kunt u de play/pauze-knop, de knoppen voor vorige/volgende nummer en de volumeknoppen op uw iBoom JukeBox naar behoefte gebruiken.


⚠ Opmerking: De volumeknop op uw iPod is uitgeschakeld zolang uw iPod in de dock staat. Gebruik in plaats daarvan de volumeknoppen op de afstandsbediening met display of op de iBoom JukeBox.

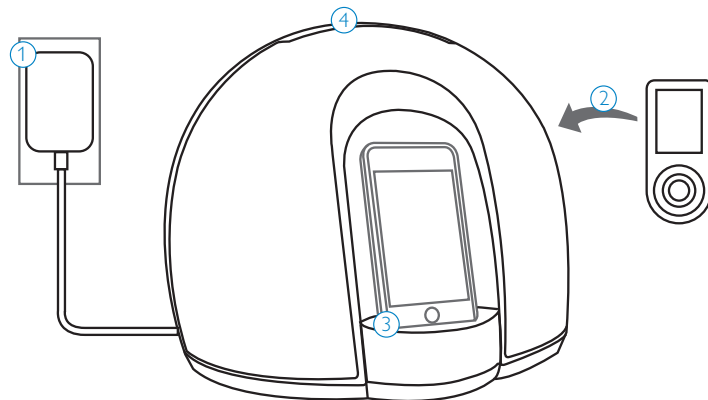

iBoom JukeBox bedieningsknoppen

Wanneer de iPod in de dock staat

- VORIGE NUMMER:** Druk eenmaal om het huidige nummer te resetten. Druk tweemaal om terug te gaan naar het vorige nummer. Houd ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen.
- VOLGENDE NUMMER:** Druk eenmaal om door te gaan naar het volgende nummer. Houd ingedrukt om het huidige nummer vooruit te spoelen.
- POWER AAN/UIT:** Druk hierop om de iBoom JukeBox aan en uit te zetten.
- PLAY/PAUSE:** Druk hierop om het huidige nummer te pauzeren. Druk nogmaals om het afspeelvenster weer voort te zetten.
- VOLUME OMLAAG:** Druk hierop om het volume van de iBoom JukeBox te verminderen.
- VOLUME OMHOOG:** Druk hierop om het volume van de iBoom JukeBox te verhogen.

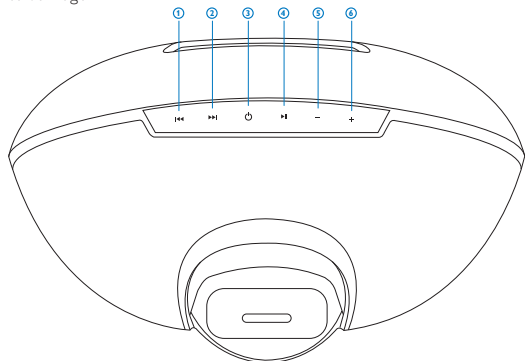

Wanneer er een audio apparaat is aangesloten via Aux-In

- VORIGE NUMMER:** Geen functie. Regel het afspeelvenster met uw apparaat.
- VOLGENDE NUMMER:** Geen functie. Regel het afspeelvenster met uw apparaat.
- POWER AAN/UIT:** Druk hierop om de iBoom JukeBox aan en uit te zetten.
- PLAY/PAUSE:** Druk hierop om het huidige nummer te pauzeren. Druk nogmaals om het afspeelvenster weer voort te zetten.
- VOLUME OMLAAG:** Druk hierop om het volume van de iBoom JukeBox te verminderen.
- VOLUME OMHOOG:** Druk hierop om het volume van de iBoom JukeBox te verhogen.

Gebruik van de afstandsbediening met display

Regel uw iPod inhoud van kamer tot kamer. De iBoom JukeBox wordt geleverd met een ultramoderne RF afstandsbediening met display die u in staat stelt uw iPod inhoud op afstand te bekijken en regelen. De afstandsbediening met display heeft een helder scherm dat zowel muziek- en videolijsten weergeeft net als op uw iPod, als info over wat er nu speelt met "Album Art" in kleur. De afstandsbediening met display is gebaseerd op RF, met een bereik van ongeveer 22 meter. De iBoom JukeBox kan ermee geregeld worden dwars door muren, vloeren, etc. heen zolang als u zich binnen het bereik van het basis bevindt.


Nadat u de afstandsbediening met display tenminste vier uur hebt opgeladen op de achterzijde van de iBoom JukeBox, verwijdert u deze van de oplaadbasis en drukt u op een willekeurige knop om hem uit de slaapstand te halen.

Wanneer de afstandsbediening met display ingeschakeld wordt, geeft de iPod een blanco scherm of "Accessoire aangesloten" weer.

Opmerking: Er kan een kleine vertraging optreden terwijl de afstandsbediening met display via uw iPod informatie verzamelt.

Muziek browsen op de afstandsbediening met display

Gebruik makende van de binnenste cirkel op de afstandsbediening met display, drukt u op de knop Volgende menu/Selecteren of Vorige menu om door de iPod menu's te navigeren, en op de knop Menulijntem omhoog of omlaag om uw selectie te markeren. Om het geselecteerde nummer te starten drukt u op de knop Volgende menu/Selecteren.

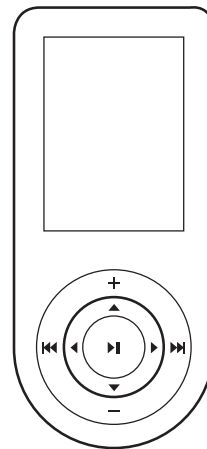

- ▶▶ Play/Pauze
- + Volume omhoog
- Volume omlaag
- ▲ Menulijntem omhoog
- ▼ Menulijntem omlaag
- ◀ Vorige menu
- ▶ Volgende menu/Selecteren
- ▶▶ Volgende nummer/Vooruit spoelen
- ◀◀ Vorige nummer/Terugspoelen

Instellingen en functies

Instellingenmenu

De afstandsbediening met display heeft een eenvoudig instellingenmenu met de volgende opties:

Slaap

In het Slaapmenu kunt u de tijdsperiode instellen die de afstandsbediening met display gebruikt om in de slaapstand te belanden. Om de tijd te wijzigen navigeert u naar "Slaap" in het instellingenmenu en drukt u vervolgens op de knop Volgende menu/Selecteren. Gebruik de knop Menulijntitem omhoog of omlaag om de gewenste tijdsinstelling te markeren en druk vervolgens op de knop Volgende menu/Selecteren om uw gemarkeerde optie te selecteren. U kunt kiezen uit: 30 sec, 1 min, 2 min of 4 min.

Taal

Het Taalmenu wordt gebruikt om de afstandsbediening met display te configureren voor een specifieke taal. Om de taalselectie te wijzigen, gebruik de knop Menulijntitem omhoog of omlaag om de gewenste taal te markeren en druk vervolgens op de knop Volgende menu/Selecteren om uw gemarkeerde optie te selecteren. De iBoom JukeBox ondersteunt Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Nederlands, Koreaans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees en Japans.

Info over

De instelling Info over wordt hoofdzakelijk gebruikt voor informatiedoeleinden, maar indien u problemen ondervindt met de verbinding tussen uw afstandsbediening met display en de basis van de iBoom JukeBox, kunt u de afstandsbediening met display op de volgende wijze aan de iBoom JukeBox paren:

1. Zorg ervoor dat er geen iPod is aangesloten.
2. Terwijl de iBoom JukeBox aan staat, houdt u de Power-knop 5 seconden ingedrukt om de "Paringsstand" binnen te gaan. U weet dat u in de paringsstand bent wanneer het aanraakpaneel van de iBoom JukeBox blauw knippert.
3. Navigeer op de afstandsbediening met display naar "Info over" in het instellingenmenu. Druk op de knop Volgende menu/Selecteren om de afstandsbediening te laten weten dat deze zich dient te verbinden met de iBoom JukeBox. De basis van de iBoom JukeBox bevestigt het verzoek door het snelle witte knipperen van het aanraakpaneel.
4. Zodra de afstandsbediening met display gepaard is, zult u de melding "geen iPod" op het weergavescherm zien.

Gebruik in combinatie met andere audio apparatuur

U kunt gebruik maken van de iBoom JukeBox als een externe luidspreker voor andere audio apparaten met behulp van een standaard 3,5 mm stereo mini-aansluitkabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

1. Verbind één uiteinde van de 3,5 mm stereo mini-aansluitkabel met de Aux-In aansluiting op de achterzijde van de iBoom JukeBox.
2. Verbind het andere uiteinde van de kabel met de hoofdtelefoon of LineOut aansluiting van uw audio apparaat.
3. Zet de iBoom JukeBox aan. Gebruik vervolgens de volumeknoppen op de iBoom JukeBox om het volume van uw apparaat af te stellen.

⚠️ Opmerking: Om de beste geluidskwaliteit van de iBoom JukeBox te verkrijgen wanneer de Aux-In gebruikt wordt, stelt u het volumeniveau van uw apparaat zorgvuldig af totdat er geen vervorming meer is. Vervolgens regelt u het totale volume van uw muziek met de bedieningsknoppen van de iBoom JukeBox.

Gebruik in combinatie met iPod video's

U kunt van uw iBoom JukeBox gebruik maken om te genieten van de audio van uw iPod video's in stereo geluid. Verbind de iBoom JukeBox simpelweg met uw TV- of videoscherm via de AV-Out aansluiting op de achterzijde van de iBoom JukeBox (AV-kabel afzonderlijk verkrijgbaar). Vervolgens kunt u de afstandsbediening met display gebruiken om door uw iPod video-inhoud te navigeren en de videoweergave regelen.

📌 Belangrijk: Terwijl de iPod aangesloten is op de iBoom Jukebox, vergewis u ervan dat de instelling iPod TV Out (gevonden onder de video-instellingen) staat ingesteld op Vragen of AAN.

Garantie en service

Beperkte eenjarige garantie

Philips garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, conform de specificaties en waarschuwingen, gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum van dit product. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om uw rechten te laten gelden onder deze garantie moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een originele verkoopbon die de naam van het product en de aankoopdatum weergeeft.

Garantie-informatie kan gevonden worden op:
www.philips.com/welcome.

Voor technische ondersteuning, zend ons een e-mail met het modelnummer van het product en een gedetailleerde beschrijving van uw probleem naar: accessorysupport@philips.com. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. De aansprakelijkheid van Philips is beperkt tot reparatie of, naar haar eigen goeddunken, vervanging van het product. Incidentele, speciale en gevolgschade worden afgewezen voor zover de wet dat toestaat. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Bovendien kunt u andere rechten bezitten die verschillen van staat tot staat.

Technische gegevens

Compatibiliteit

Alle iPods met dock connector

iBoom JukeBox

Uitgangsvermogen: 10 Watt/kanaal in 4 Ohm
 Frequentierespons: 80 Hz ~ 20 kHz
 Verhouding signaal/ruis: >85 dB
 Stroomvoorziening: 15 VDC ~ 1,5 A

Afstandsbediening met display

Transmitterbereik: Ongeveer 22,86 m

Aansluitingen

30 pins iPod dock connector
 Hulpingang: 3,5 mm mini-stereo-ingang
 Audio/video output: iPod AV out/mini-stereo-ingang

Stroomvoorziening

Ingangsspanning: 15 VDC ~ 1,5 A



Productafmetingen (breedte, hoogte, diepte)

300 mm x 240 mm x 190 mm

Productgewicht

iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2.000 g
 AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest veelgestelde vragen en antwoorden over uw Philips iBoom Jukebox.

Voor verdere hulp, bezoek www.philips.com/support. Om de garantie zijn geldigheid te laten behouden, probeer het systeem nooit zelf te repareren. Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw iBoom Jukebox, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met Philips. Als het probleem aanhoudt, ga naar de Philips website www.philips.com/support. Als u contact opneemt met Philips, verzeker u ervan dat uw Philips iBoom Jukebox in de buurt staat en dat het modelnummer en het serienummer beschikbaar zijn.

Wat moet ik doen als mijn iPod niet reageert op de iBoom JukeBox terwijl de eerstgenoemde aangesloten is?

1. Het is mogelijk dat uw iPod niet goed in de dock staat. Verwijder uw iPod van de iBoom JukeBox en controleer of er obstructies te vinden zijn op de connector in de dock en op uw iPod. Zet uw iPod vervolgens opnieuw in de dock.
2. De iPod software moet mogelijk bijgewerkt worden. Om software op uw iPod te upgraden, bezoek: <http://www.apple.com/iPod/download>
3. Vergewis u ervan dat uw iPod juist werkt alvorens deze op de iBoom JukeBox te docken. Als uw iPod bevroren is en niet reageert, moet u hem mogelijk resetten. Hiervoor houdt u de menu- en middenknop op uw iPod gedurende 10-12 seconden ingedrukt, of totdat uw iPod gereset is. Zie uw iPod handleiding voor details.

Wat moet ik doen als mijn iPod niet opgeladen wordt terwijl deze op de iBoom JukeBox aangesloten is?

Het is mogelijk dat uw iPod niet goed in de dock staat. Verwijder uw iPod van de iBoom JukeBox en controleer of er obstructies te vinden zijn op de connector in de dock en op uw iPod. Zet uw iPod vervolgens opnieuw in de dock

Wat moet ik doen als mijn afstandsbediening met display niet reageert?

Controleer of uw afstandsbediening met display volledig opgeladen is. Een volledige lading duurt ongeveer vier uur. Plaats de afstandsbediening met display op de oplaadbasis op de achterzijde van de iBoom JukeBox en vergewis u ervan dat het laadlogo gedurende een ogenblik verschijnt.

Controleer tevens of uw afstandsbediening met display goed is gepaard aan de basis. Om de twee te paren, volg de richtlijnen onder de sectie "Info over" op pagina 66.

Wat moet ik doen als mijn geluid vervormd wordt?

Denk eraan dat het volumeniveau op uw iPod niet geregeld kan worden als deze in de dock staat, dus dient u het volume te regelen met de volumeknoppen van de iBoom JukeBox.

1. Het volume kan te hoog ingesteld worden. Verlaag het volume op de iBoom JukeBox.
2. De geluidsbron is mogelijk vervormd. Als de oorspronkelijke iPod geluidsbron van slechte kwaliteit is, worden vervorming en ruis gemakkelijk waargenomen bij hoog volume.
3. De EQ-instellingen op uw iPod moeten mogelijk aangepast worden voor een optimale geluidskwaliteit.

⚠ **Opmerking:** Bij het gebruik van een audio apparaat via de Aux-In van de iBoom Jukebox, wordt het volume zowel via het audio apparaat als de iBoom JukeBox geregeld. Zorg ervoor het volumeniveau van uw audio apparaat zodanig aan te passen dat er geen vervorming meer is. Vervolgens regelt u het totale volume van uw muziek met de bedieningsknoppen van de iBoom JukeBox.

Gefabriceerd in China



Europese reguleringen:

Dit product is ontworpen, getest en gefabriceerd in
overeenstemming met de Europese R&TTE richtlijn
1999/5/EG

