

Spis treści

Ważne informacje	130
Twoje urządzenie Philips iBoom JukeBox	131
Co zawiera opakowanie?	132
Na początek	133
Kontrola iBoom JukeBox	134
Używanie Zdalnego Wyświetlacza	135
Ustawienia i właściwości	136
Korzystanie z iBoom JukeBox z innymi urządzeniami audio	137
Korzystanie z wideo iPod	137
Gwarancja i naprawy	138
Dane techniczne	138
Często zadawane pytania	139

Ważne informacje

Zanim zaczniesz używać Philips iBoom JukeBox (DLA78405/1) prosimy, abyś uważnie przeczytał(a) te instrukcje. Zawierają one ważne informacje na temat obsługi aparatu Philips iBoom JukeBox.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie całości lub części bez pisemnego pozwolenia właściciela praw jest zabronione. Znaki handlowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub ich poszczególnych właścicieli. iPod jest znakiem handlowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Niniejszym Firma Philips, BG P&A, oświadcza, że aparat Philips iBoom JukeBox pozostaje w zgodzie z istotnymi wymaganiami oraz innymi stosownymi zasadami Dyrektywy 1999/5/EC.

Uwaga:

Maksymalny ograniczający poziom wejściowego sygnału Audio wynosi 180 mVSS

Pozbycie się starego urządzenia:

Urządzenie to zostało zaprojektowane i wyprodukowane z materiałów i składników wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.



Logo WEEE: Umieszczenie tego symbolu przedstawiającego przekreślony pojemnik na kółkach oznacza, że produkt ten podlega zasadom zawartym w Europejskiej Dyrektywie 2002/96/EC.

Prosimy zasięgnąć informacji o zbieraniu osobno przeznaczonych do wyrzucenia produktów elektrycznych i elektronicznych w Pana/Pani rejonie.

Ostrzeżenia

- Nie należy poddawać produktu działaniu deszczu lub wody.
- Nie należy trzymać na słońcu, aby nie dopuścić do akumulacji ciepła.
- Nie należy rozkładać ani reperować.
- Należy trzymać z dala od urządzeń wysokiego napięcia.

Zabierz opakowanie do miejscowego ośrodka recykliczacji.

Twoje urządzenie Philips iBoom JukeBox

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!

Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, prosimy zarejestrować swój produkt w witrynie pod adresem www.philips.com/welcome.

Najważniejsze cechy produktu

Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) jest urządzeniem dokującym do głośników iPod, dzięki któremu możesz cieszyć się bogatym odbiorem stereofonicznym; urządzenie to wyposażone jest w Zdalny Wyświetlacz, który umożliwi obserwację i kontrolę iPod w całym domu. iBoom JukeBox, który posiada woofery i tweetery jest nowoczesnym, małym zniekształcającym wzmacniaczem klasy D i stanowi rozwiązanie wysokiej klasy do odbierania iPod w domu. Stosując Zdalny Wyświetlacz możesz przeglądać listy muzyki i wideo, a nawet kolorową Sztukę Album na jasnym ekranie wyświetlającym nawet z odległości 75 stóp (1 stopa = 0,3048 m). iBoom JukeBox ponadto ładuje Zdalny Wyświetlacz i iPod. Możesz ponadto używać Wejścia (Aux-In Jack) i słuchać innych odbiorników radiowych przez iBoom JukeBox lub wyjścia (AV-Out Jack), do podłączenia iPod do odbiornika telewizyjnego, a więc możesz też korzystać z filmów z iPod w odbiorze stereofonicznym (kable są do nabycia oddzielnie). Philips oferuje szereg produktów, które uprzyjemniają odbiór z iPod.


Najważniejsze cechy wyrobu

- Wysokiej jakości odbiór muzyki z iPod
- Ładowanie iPod i miejsce na iPod
- Zdalny Wyświetlacz o częstotliwości radiowej
- Dodatkowe wejście (Auxiliary Input) do włączania innych urządzeń audio
- Dodatkowe wyjście audio/wideo do przeglądania w telewizji zawartości wideo iPod
- Wkładki dokujące do zabezpieczenia różnych rodzajów iPod

Co zawiera opakowanie?

Zawiera

1. Philips iBoom JukeBox
2. Zdalny RF i ekran do zdalnego wyświetlania
3. Wkładki dokujące do iPod.
4. Zasilacz wielokrajowy
5. Adapter do używania w Europie -z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru i Malty
6. Adapter do używania w Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Japonii
7. Adapter do używania w Australii, Nowej Zelandii, Nowej Gwinei Papua i Argentynie
8. Adapter do używania Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Cyprze i na Malcie, w Malazji, Singapurze i Hong Kongu
9. Płyta CD-ROM
10. Krótka instrukcja na początek

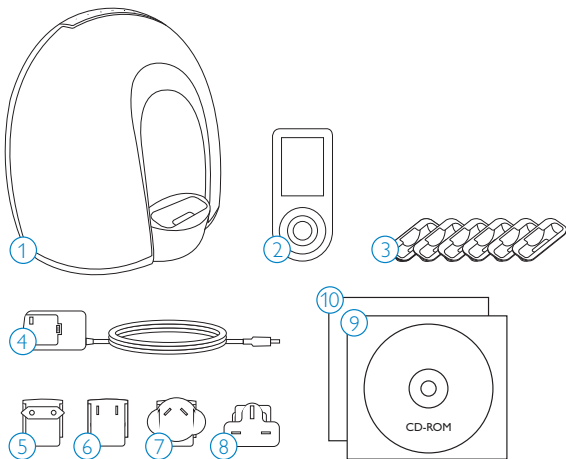

Dodatkowo potrzebne będą


- iPod
- Zasilające gniazdko AC

Na początek

! **Ważne:** Przed podłączeniem Philips iBoom JukeBox prosimy o uważne zapoznanie się ze środkami ostrożności opisanymi na stronie 130.

Ta część pomoże Ci w zainstalowaniu po raz pierwszy swego Philips iBoom JukeBox.

1. Włącz Philips iBoom JukeBox do gniazdka elektrycznego poprzez wielokrajowy zasilacz dostarczony przez nas.
2. Umieść Zdalny Wyświetlacz na stacji ładowania, znajdującej się z tyłu Philips iBoom JukeBox zwracając uwagę, aby wszystkie punkty kontaktowe stykały się. Przed użyciem należy ładować Philips iBoom JukeBox przez co najmniej cztery godziny.

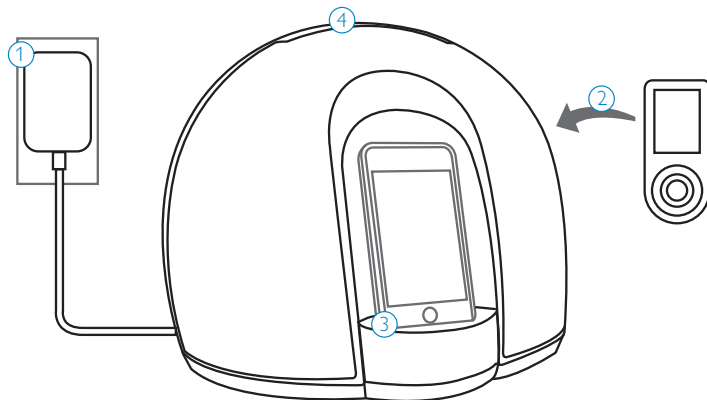


3. Umieść wkładkę do dokowania odpowiednią do Twojego modelu iPod (jeśli trzeba) w stacji dokującej iBoom JukeBox. Potem umieść iPod w stacji dokującej.
4. Przyciśnij przełącznik Włącz/Wyłącz na górze iBoom JukeBox. W razie potrzeby do czasu pełnego naładowania używaj wyłączników Graj/Pauza, Poprzednia/Następna Ścieżka i Głośność na iBoom JukeBox.

⚠ Uwaga: Kiedy iPod jest w doku, kontrola głośności na iPod jest zablokowana. Należy używać kontroli głośności znajdujących się na Zdalnym Wyświetlaczu lub na iBoom JukeBox.

Kontrole iBoom JukeBox

Kiedy iPod jest zadokowany

- 1. POPRZEDNIA ŚCIEŻKA:** Przyciśnij raz, aby ponownie nastawić bieżącą ścieżkę. Przyciśnij dwa razy, aby wrócić do poprzedniej ścieżki. Przyciśnij i trzymaj, aby przewinąć z powrotem bieżącą ścieżkę.
- 2. NASTĘPNA ŚCIEŻKA:** Przyciśnij raz, aby przejść do następnej ścieżki. Przyciśnij i trzymaj, aby szybko przewinąć bieżącą ścieżkę do przodu.
- 3. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY:** Przyciśnij, aby włączyć lub wyłączyć iBoom JukeBox.
- 4. GRAJ/PAUZA:** Przyciśnij, aby zatrzymać bieżącą ścieżkę. Przyciśnij ponownie, aby wznowić granie.
- 5. PRZYCISZ:** Przyciśnij, aby przyciszyć iBoom JukeBox.
- 6. WZMOCNIJ:** Przyciśnij, aby wzmocnić iBoom JukeBox.

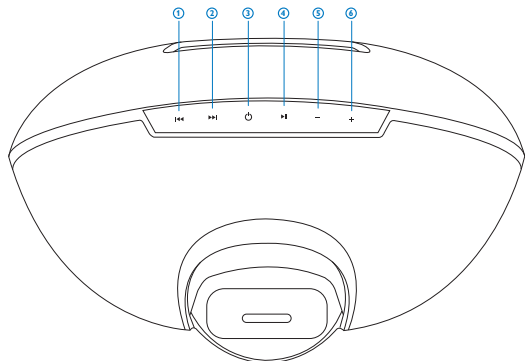

Kiedy urządzenie audio połączone jest przez Wejście Aux-In

- 1. POPRZEDNIA ŚCIEŻKA:** Nie działa. Kontroluj z własnego urządzenia.
- 2. NASTĘPNA ŚCIEŻKA:** No function. Kontroluj z własnego urządzenia.
- 3. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY:** Przyciśnij, aby włączyć lub wyłączyć iBoom JukeBox.
- 4. GRAJ/PAUZA:** Przyciśnij, aby zatrzymać bieżącą ścieżkę. Przyciśnij ponownie, aby wznowić granie.
- 5. PRZYCISZ:** Przyciśnij, aby przyciszyć iBoom JukeBox.
- 6. WZMOCNIJ:** Przyciśnij, aby wzmocnić iBoom JukeBox.

Używanie Zdalnego Wyświetlacza

Kontroluje iPod w każdym pokoju. iBoom JukeBox jest wyposażony w nowoczesny Zdalny Wyświetlacz RF, który pozwala na oglądanie i kontrolowanie iPod z daleka. Zdalny Wyświetlacz posiada jasny ekran, na którym możesz przejrzeć listy muzyki i wideo, dokładnie tak jak na iPod oraz informacje Now Playing (Teraz grany jest) z Kolorowej Sztuki Płyty. Zdalny Wyświetlacz używa częstotliwośći radiowej, a jego zasięg wynosi 75 stóp (22 metrów). Możesz kontrolować iBoom JukeBox przez ściany, podłogi, etc., jeśli znajdujesz się w zasięgu głównego urządzenia.


Podczas ładowania Zdalnego Wyświetlacza podłączonego z tyłu iBoom JukeBox przez co najmniej cztery godziny, zabierz go ze stacji ładowania, naciśnij na dowolny guzik, aby wyjść z trybu „Sen”.

Po aktywowaniu Zdalnego Wyświetlacza na iPod pojawi się pusty ekran lub napis „Akcesoria podłączone”.

⚠ Uwaga: Może dojść do niewielkiego opóźnienia, ponieważ Zdalny Wyświetlacz pobiera dane z iPod.

Przeglądanie muzyki na Zdalnym Wyświetlaczu

Na wewnętrznym pierścieniu na Zdalnym Wyświetlaczu naciśnij przycisk Następne Menu/Wybierz lub Poprzednie menu w celu nawigacji przez menu iPod i zaznacz wybraną pozycję w Menu Pozycji w Górze lub w Menu Pozycji w Dół. Aby rozpocząć granie wybranej ścieżki, naciśnij na przycisk Następne Menu/Wybierz.

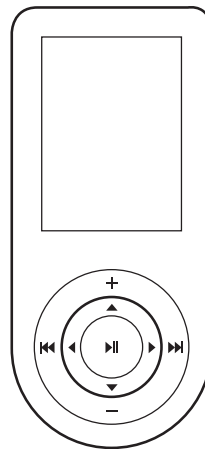

- ▶▶ Graj/Pauza
- + Wzmocnij
- Przycisz
- ▲ Menu Pozycji w Górze
- ▼ Menu Pozycji w Dół
- ◀ Poprzednie Menu
- ▶ Następne menu/ Wybierz
- ▶▶ Następna ścieżka/Szybko do przodu
- ◀◀ Poprzednia ścieżka/Przewiń

Ustawienia i właściwości

Menu Ustawienia

Zdalny Wyświetlacz posiada proste Menu Ustawienia z następującymi opcjami:

Sen

W Menu Sen możesz nastawić czas, po upływie którego Zdalny Wyświetlacz przejdzie w Tryb Sen nawiguj do Menu Ustawienia i naciśnij Używając przycisk Menu Pozycji w Górę w górę lub Menu Pozycji w Dół zaznacz wybrany czas i naciśnij Następne Menu/Wybierz, aby wybrać zaznaczoną pozycję. Masz do wyboru: 30 sekunda, 1 minuta, 2 minuty lub 4 minuty.

Język

Menu język służy do skonfigurowania Zdalnego Wyświetlacza w określonym języku. W celu zmiany języka stosując przycisk Menu Pozycji w Dół w Górę lub Menu Pozycji w Dół zaznacz wybrany język i naciśnij na zaznaczoną opcję w Następne Menu/Wybierz. Następujące języki są do wyboru: angielski, hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, holenderski, koreański, uproszczony chiński, tradycyjny chiński i japoński.

O

Ustawienie O używane jest głównie w celach informacyjnych, ale w razie kłopotów z komunikacją między Zdalnym Wyświetlaczem i podstawowym iBoom JukeBox, możesz w następujący sposób połączyć Zdalny Wyświetlacz z głównym aparatem iBoom JukeBox:

1. Upewnij się, że żaden iPod nie jest podłączony.
2. Przy włączonym iBoom JukeBox, trzymaj przyciśnięty przycisk Zasilanie przez 5 sekund, aby wejść w „Tryb Kojarzenia.” Będziesz wiedział(a), że jesteś w „Trybie Kojarzenia”, kiedy panel dotykowy iBoom JukeBox będzie migać na niebiesko.
3. W Zdalnym Wyświetlaczu nawiguj do „O” w Menu Ustawienia. Naciśnij przycisk Następne Menu/ Wybierz, aby zlecić Zdalnemu Wyświetlaczowi skojarzenie z iBoom JukeBox. Główny aparat iBoom JukeBox potwierdzi to szybkim miganiem w kolorze białym panelu dotykowego.
4. Po połączeniu Zdalnego Zasilacza, na ekranie pojawi się napis „nie ma iPod”.

Korzystanie z iBoom JukeBox z innymi urządzeniami audio

iBoom JukeBox może służyć jako zewnętrzny głośnik do innych aparatów audio, do których dołącza się go przy pomocy zwykłego 1/8" (3,5 mm) kabla stereo mini-jack.

1. Włącz jeden koniec zwykłego 1/8" (3,5 mm) kabla stereo mini-jack do Aux-In Jack z tyłu iBoom JukeBox.
2. Połącz drugi koniec kabla ze słuchawkami urządzenia Audio lub z Wyjściem Line-Out jack.
3. Włącz iBoom JukeBox. Nastaw odpowiednio głośność urządzenia audio używając przycisków do regulowania głośności na iBoom JukeBox.

⚠ Uwaga: Aby uzyskać dźwięk najwyższej jakości przy korzystaniu z wejścia Aux-in, nastaw najpierw głośność urządzenia audio tak, aby nie było żadnych zakłóceń. Potem dostosuj głośność przy pomocy regulacji na iBoom JukeBox.

Korzystanie z wideo iPod

iBoom JukeBox można używać do stereofonicznego odbierania wideo z iPod. Po prostu podłącz iBoom JukeBox do telewizora lub ekranu wideo przez wyjście AV-Out z tyłu iBoom JukeBox (kabel AV jest do nabycia osobno). Potem możesz użyć Zdalnego Wyświetlacza do nawigacji przez zawartość wideo iPod i do kontroli odtwarzania wideo.

! Ważne: Gdy iPod jest zadokowany w iBoom JukeBox upewnij się, że ustawienie iPod TV Out (znajduje się ono pod Ustawieniami Wideo) jest na Zapytaj lub Włączone.

Gwarancja i naprawy

Gwarancja ograniczona na 1 rok

Philips gwarantuje, że w okresie jednego roku od daty zakupu niniejszy produkt pozostanie wolny od wad materiału, wad związanych z wykonaniem lub montażem, pod warunkiem, że produkt będzie używany w sposób normalny, zgodnie ze specyfikacją i ostrzeżeniami. Gwarancja ta obowiązuje tylko w stosunku do pierwotnego nabywcy produktu i jest nieprzenośna. Aby korzystać z praw, które daje niniejsza gwarancja, musisz przedstawić dowód zakupu w postaci oryginału pokwitowania sprzedaży, na którym wydrukowana jest nazwa produktu i data zakupu.

Informacje dotyczące gwarancji dostępne są w witrynie pod adresem: www.philips.com/welcome.

W celu uzyskania pomocy prosimy o przesłanie do nas e-maila z numerem produktu i dokładnym opisem problemu na adres: accessorysupport@philips.com. **ŻADNE INNE WYRAŻNIE WYPOWIEDZIANE ANI DOMYŚLNE GWARANCJE NIE ISTNIEJĄ.** Odpowiedzialność firmy Philips ogranicza się do naprawy, lub według wyłączonego uznania firmy, do wymiany produktu. Jeśli zezwala na to prawo, firma zrzeka się odpowiedzialności za szkody przypadkowe, szczególnie i wtórne. Niniejsza gwarancja daje Ci pewne określone prawa. Mogą przysługiwać Ci również inne prawa, które są różne w zależności od stanu.

Dane techniczne

Kompatybilność

Wszelkie iPod z łącznikiem dokującym

iBoom JukeBox

Moc wyjściowa: 10 W/Kanał na 4 omy
Odpowiada na częstotliwości: 80 Hz ~ 20 kHz
Stosunek sygnału do hałasu: >85 dB
Zasilacz: 15 VDC ~ 1,5 A

Zdalny Wyświetlacz

Zasięg przekaźnika: około 75 stóp (22,86 m)

Połączenia

30-Pin kabel łączący iPod ze stacją dokującą: Długość 48 cali (121,92 cm)
Wejście dodatkowe (auxiliary input): 3,5 stereo mini-jack
Wyjście Audio/Video: iPod wyjście AV/stereo mini-jack

Zasilanie

Napięcie wejściowe: ~15 VDC ~1,5 A



Wymiary wyrobu (szerokość, wysokość, głębokość)

11,8 cala x 9,5 cala x 7,5 cala / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Waga wyrobu

iBoom JukeBox: 4,4 funty / 70,5 uncji / 2 000 g
AC Adapter: 0,5 funta / 8,5 uncji / 240 g

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące iBoom JukeBox.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy, odwiedź witrynę www.philips.com/support. Aby zachować ważność gwarancji nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. W przypadku kłopotów z użytkowaniem dotyczące iBoom JukeBox, sprawdź następujące punkty, zanim skontaktujesz się z firmą Philips. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź witrynę firmy Philips pod adresem www.philips.com/support. Kiedy będziesz kontaktować się z firmą Philips, upewnij się, że Philips iBoom JukeBox jest pod ręką i że masz numer modelu serii.

Co zrobić, jeśli iPod nie odpowiada na iBoom JukeBox, kiedy jest zadokowany?

1. iPod może być niewłaściwie zadokowany. Wymij iPod z iBoom JukeBox i sprawdź, czy są jakieś przeszkody w stacji dokującej i iPod. Potem ponownie zadokuj iPod.
2. Być może należy uaktualnić oprogramowanie iPod. W celu uaktualnienia oprogramowania iPod odwiedź witrynę: <http://www.apple.com/iPod/download>
3. Przed zadokowaniem w iBoom JukeBox upewnij się, że iPod działa prawidłowo. Jeśli iPod jest zawieszony i nie odpowiada, należy wrócić od wyjściowego ustawienia (reset) iPod. W tym celu, naciśnij i trzymaj Przycisk Menu i Srodek przez 10-12 sekund, albo do czasu powrotu iPod do wyjściowego ustawienia. Instrukcje do iPod zawierają szczegółowy opis tej czynności.

Co zrobić, jeśli mój iPod nie ładuje się, kiedy jest podłączony do iBoom JukeBox?

iPod może być niewłaściwie zadokowany. Wymij iPod z iBoom JukeBox i sprawdź, czy są jakieś przeszkody w stacji dokującej i iPod. Potem ponownie zadokuj iPod.

Co zrobić, jeśli Zdalny Wyświetlacz nie odpowiada?

Sprawdź, czy Zdalny Wyświetlacz jest w pełni naładowany. Pełne naładowanie wystarcza na około cztery godziny. Umieść Zdalny Wyświetlacz w stacji ładowania z tyłu iBoom JukeBox i sprawdź, czy wyraz „charging” (ładuje się) pojawi się od razu.

Ponadto sprawdź, czy Zdalny Wyświetlacz jest właściwie połączony do głównego aparatu. Wskazówki dotyczące tego połączenia znajdują się na stronie 136, w części „O”.

Co zrobić, jeśli dźwięk jest zniekształcony?

Pamiętaj, że głośność iPod nie może być kontrolowana, kiedy jest on zadokowany; wobec tego kontroluj głośność przyciskami na iBoom JukeBox.

1. Być może ustawienie jest zbyt głośne. Przycisz na iBoom JukeBox.
2. Zniekształcenie może pochodzić ze źródła dźwięku. Jeżeli pierwotne źródło dźwięku jest niedobrej jakości, zniekształcenia dźwięku są łatwo odbierane przy dużej głośności.
3. Ustawienia EQ na iPod należy dostosować do optymalnej jakości dźwięku.

⚠ **Uwaga:** Słuchając urządzenia audio przez wejście Aux-in, głośność reguluje się zarówno przez aparat dźwiękowy, jak i iBoom JukeBox. Nastaw najpierw głośność urządzenia audio tak, aby nie było żadnych zakłóceń. Potem dostosuj siłę dźwięku przy pomocy regulacji na iBoom Jukebox.

Wyprodukowano w Chinach:



Regulacje europejskie:
Niniejszy wyrób został zaprojektowany, wypróbowany
i wyprodukowany zgodnie z zarządzeniem europejskim
R&TTE 1999/5/EC

