

İçindekiler

Önemli bilgiler	186
Philips iBoom JukeBox'ınız	187
Kutunun içindekiler	188
Başlarken	189
iBoom JukeBox kontrolleri	190
Ekran Uzaktan Kumandasının Kullanılması	191
Ayarlar ve özellikler	192
Diğer ses cihazlarıyla kullanılması	193
iPod videolarının keyfine varmak için kullanılması	193
Garanti ve Servis	194
Teknik veriler	194
Sık Sorulan Sorular	195

Önemli bilgiler

Philips iBoom JukeBox'ınızı (DLA78405/10) kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumaya zaman ayırınız. Bu kullanım kılavuzu, Philips iBoom JukeBox'ınızın kullanımı hakkında önemli bilgiler içermektedir.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın bir kısmının veya tamamının çoğaltılması yasaktır. Ticari markalar; Koninklijke Philips N.V. veya onların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. iPod, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Apple Inc.'in ticari bir markasıdır.

İşbu belge ile, Philips, BG P&A, Philips iBoom JukeBox'ınızın (DLA78405/10), Yönerge 1999/5/EC'nin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Not:

Ses girişi sınır eşliği, maksimum 180 mVSS'dir.

Eski ürününüzün elden çıkarılması:

Ürününüz, geri dönüşüm yapılabilecek ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli materyaller ve bileşenler ile üretilmiş ve tasarlanmıştır.



WEEE logo: Üstü çizilmiş tekerlekli bir sepetin bir ürüne eklenmiş olması, o ürünün Avrupa Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğu anlamına gelmektedir.

Elektrikli ve elektronik ürünler için ayrı yerel toplama sistemi hakkında lütfen kendinizi bilgilendiriniz.

Uyarılar

- Ürünü, yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için güneş ışığından koruyunuz.
- Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Yüksek voltajlı cihazlardan uzak tutun.

Paketi, yerel yeniden dönüşüm merkezine götürünüz.

Philips iBoom JukeBox'ınız

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanabilmek için, www.philips.com/welcome adresine ürününüzü kaydedin.

Ürüne genel bir bakış

Philips iBoom JukeBox'ınız (DLA78405/10), iPod'unuzu evinizin etrafından izlemek ve kontrol etmek için RF Ekran Uzaktan Kumandası özelliğine sahip olmasının yanı sıra iPod'unuzu lüks bir stereo ses ile dinlemenizi sağlayan şık bir iPod hoparlör yuvasıdır. Çift woofer (alçak frekans hoparlörü) ve tweeter (yüksek frekans hoparlörü) ve gelişmiş, düşük bozulma içeren D sınıfı amplifikatörü olan iBoom JukeBox, iPod'unuz için en doğal sesi veren bir ev ses sistemi çözümüdür. Duvarlar arasında ve 75 feet uzaklığa kadar olan mesafelerden, iPod müziğinize ve video listelerinize (renkli Albüm Kapakları dahil) parlak görüntü ekranında göz atmak için Ekran Uzaktan Kumandası özelliğini kullanın. iBoom JukeBox, iPod'un yanı sıra Ekran Uzaktan Kumandası'nı da şarj eder. Diğer ses cihazlarını iBoom JukeBox'ınızda dinlemek için Aux-Giriş Jakını (Yardımcı Giriş Jakı) kullanın veya iPod filmlerinizin keyfine stereo olarak varmak amacıyla iPod'unuzu TV'nize bağlamak için AV-Çıkış Jakını kullanın (kablolar ayrı olarak alınabilir). Philips, iPod tecrübenizi daha iyi hale getirmek için eksiksiz bir ürün hattı sunmaktadır.


Ürün Özellikleri

- iPod müziğinizi, doğal sesleriyle çalın
- iPod'u şarj edin ve koruyun
- Görüntüleme ekranı ile RF uzaktan kontrolü
- Diğer ses cihazları ile kullanmak için Yardımcı Giriş
- iPod video içeriğini TV'de seyretmek için Audio/Video (Ses/Video) Çıkışı
- iPod'unuzu güvenceye almak için yuva ekleri

Kutunun içindekiler

Kutunun içinde aşağıdakiler bulunmaktadır

1. Philips iBoom JukeBox
2. RF Ekran Uzaktan Kumandası
3. iPod için yuva ekleri
4. Çok uluslu güç kaynağı
5. Avrupa için adaptör
-Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs ve Malta hariç.
6. Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Japonya için adaptör:
7. Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Arjantin için adaptör
8. Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur ve Hong Kong için adaptör
9. CDROM
10. Hızlı Başlama Kılavuzu

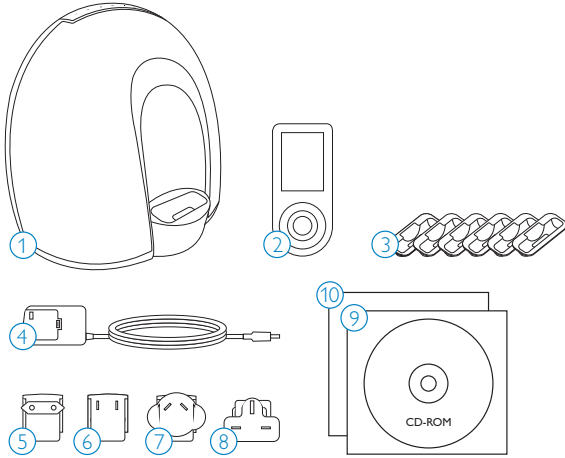

Ayrıca ihtiyacınız olacaklar

- iPod
- AC elektrik prizi

Başlarken

❗ Önemli: Philips iBoom JukeBox'ınızı bağlamadan önce 186. sayfadaki güvenlik önlemlerini dikkatle okuyunuz.


Bu bölüm, Philips iBoom JukeBox'ınızı ilk defa kurarken size yardımcı olacaktır:

1. Kutunun içindeki çok uluslu güç kaynağını kullanarak iBoom JukeBox'ınızı bir duvar prizine takın.
2. iBoom jukeBox'ın arkasındaki şarj tabanına Ekran Uzaktan Kumandası'nı yerleştirin ve bütün şarj etme uçlarının temas ettiğinden emin olun. Kullanmadan önce Ekran Uzaktan Kumandası'nın en az dört saat şarj olmasını sağlayın.

3. iPod modeliniz için uygun olan Yuva Ekini (eğer gerekiyorsa), iBoom JukeBox yuvasına yerleştirin. Sonra, iPod'unuzu yuvaya yerleştirin.

4. iBoom JukeBox'ın üzerinde yer alan Açma/Kapama düğmesine basın. Ekran Uzaktan Kumandası şarj olana kadar, iBoom JukeBox üzerinde bulunan Çal/Duraklat Düğmesini, Önceki/Sonraki Parça Düğmelerini ve Ses Düğmelerini ihtiyaç duyduğunuz şekilde kullanın.


⚠ Not: iPod üzerindeki ses kontrolü, yuvaya yerleştirildiğinde etkisiz hale gelir. Bunun yerine, Ekran Uzaktan Kumandası veya iBoom JukeBox üzerindeki ses kontrollerini kullanın.

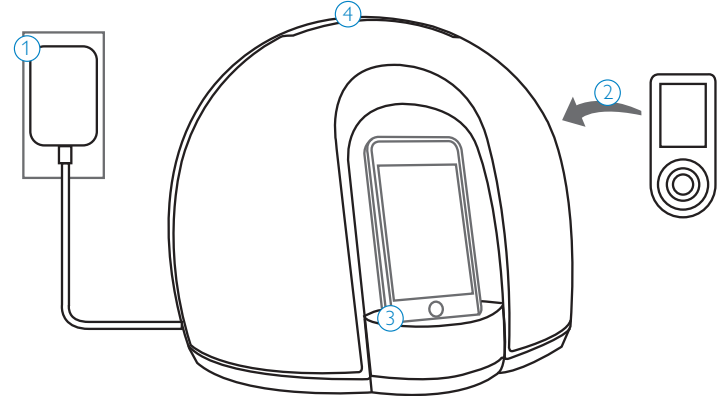

iBoom JukeBox kontrolleri

iPod, yuvaya yerleştirilmişken:

- ÖNCEKİ PARÇA:** Mevcut parçayı en başa almak için bir kez basın. Bir önceki parçaya atlamak için iki kez basın. Mevcut parçayı başa sarmak için basın ve basılı tutun.
- SONRAKİ PARÇA:** Bir sonraki parçaya atlamak için bir kez basın. Mevcut parçayı ileri sarmak için basın ve basılı tutun.
- GÜÇ AÇMA/KAPAMA:** iBoom JukeBox'ı açıp kapatmak için basın.
- ÇAL/DURAKLAT:** Mevcut parçayı duraklatmak için basın. Çalmaya devam etmek için tekrar basın.
- SES KISMA:** iBoom JukeBox sesini kısmak için basın.
- SES AÇMA:** iBoom JukeBox sesini açmak için basın.

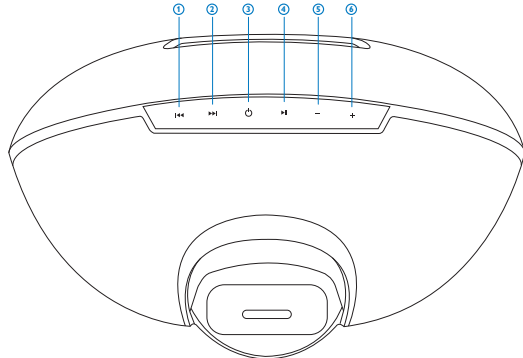

Aux-Girişi (Yardımcı Giriş) aracılığıyla bir ses cihazı bağlayken

- ÖNCEKİ PARÇA:** Fonksiyonu yoktur. Çalmayı kontrol etmek için cihazınızı kullanın.
- SONRAKİ PARÇA:** Fonksiyonu yoktur. Çalmayı kontrol etmek için cihazınızı kullanın.
- GÜÇ AÇMA/KAPAMA:** iBoom JukeBox'ı açıp kapatmak için basın.
- ÇAL/DURAKLAT:** Mevcut parçayı duraklatmak için basın. Çalmaya devam etmek için tekrar basın.
- SES KISMA:** iBoom JukeBox sesini kısmak için basın.
- SES AÇMA:** iBoom JukeBox sesini açmak için basın.

Ekran Uzaktan Kumandası'nın Kullanılması

iPod içeri inizi, odadan odaya geçerken bile kontrol edebilirsiniz. iBoom JukeBox, iPod içeri ini uzaktan izlemenizi ve kontrol etmenizi mümkün kılan son model RF Ekran Uzaktan Kumandası ile beraber gelmektedir. Ekran Uzaktan Kumandası, renkli Albüm Kapa nı göstererek u Anda Çalışıyor bilgisinin yanı sıra, tıpkı iPod'unuzda oldu u gibi müzik ve video listelerini görüntüleyen parlak bir ekran özelli ine sahiptir. Ekran Uzaktan Kumandası, RF tabanlıdır ve yakla ık 75 feet (22 metre) menzili vardır. Temel birimin menzili içerisinde oldu unuz sürece, duvarlar, katlar vb. arasından iBoom JukeBox'ı kontrol edebilirsiniz.


Ekran Uzaktan Kumandası'nı, iBoom JukeBox'ın arkasında en az dört saat arj ettikten sonra, arj etme tabanından çıkartın ve "Uyku" modunu etkisiz hale getirmek için herhangi bir tu a basın.

Ekran Uzaktan Kumandası, etkin hale getirildi inde, iPod, bo bir ekran veya "Aksesuar Eklendi" yazısını gösterecektir.

Not: Ekran Uzaktan Kumandası, bilgi toplamak için iPod'u sorgulayacağından, kısa bir gecikme olabilir.

Ekran Uzaktan Kumandası'nda müziğe göz atılması

Ekran Uzaktan Kumandası üzerindeki dahili halkayı kullanarak, iPod menüleri arasında gezinmek için Sonraki Menü/Seç veya Önceki Menü düğmelerini; ve seçiminizi işaretlemek için ise Menü İlgili Madde Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın. Seçtiğiniz parçayı çalmaya başlamak için, Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın.

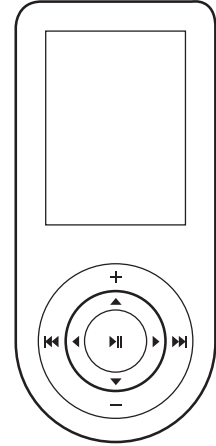

- ▶ Çal/Duraklat
- + Sesi Aç
- Sesi Kıs
- ▲ Menü İlgili Madde Yukarı
- ▼ Menü İlgili Madde Aşağı
- ◀ Önceki Menü
- ▶ Sonraki Menü/Seç
- ▶▶ Sonraki Parça/İleri Sar
- ◀◀ Önceki Parça/Baş Sar

Ayarlar ve özellikler

Ayarlar menüsü

Ekran Uzaktan Kumandası, aşağıdaki seçenekleri içeren, basit bir Ayarlar Menüsü özelliğine sahiptir:

Uyku

Uyku Menüsünde, Ekran Uzaktan Kumandası'nın Uyku Moduna geçmesi için gereken süreyi ayarlayabilirsiniz. Süreyi değiştirmek için, Ayarlar Menüsünden "Uyku" ya girin ve Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın. Menü İlgili Madde Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanarak istediğiniz süreyi seçin ve işaretlediğiniz seçeneği seçmek için Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın. Şunlar arasından bir seçim yapabilirsiniz: 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika veya 4 dakika.

Dil

Dil Menüsü, Ekran Uzaktan Kumandası'nı belli bir dil için yapılandırmak üzere kullanılır. Dil seçimini değiştirmek için; istediğiniz dili işaretlemek için Menü İlgili Madde Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın ve işaretlediğiniz seçeneği seçmek için Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın. iBoom JukeBox, şu dilleri destekler: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince ve Japonca.

Hakkında

Hakkında ayan, temel olarak bilgi amaçlı kullanılır; ancak Ekran Uzaktan Kumandası'nın iBoom JukeBox temel birimi ile iletişim kurmasında herhangi bir sorun yaşarsanız, Ekran Uzaktan Kumandası'nı, aşağıdaki şekilde iBoom JukeBox ile eşleştirebilirsiniz:

1. Bağlı olan herhangi bir iPod olmadığından emin olun.
2. iBoom JukeBox açık iken, "Eşleştirme Modu" na girmek için Güç Düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. iBoom JukeBox dokunmatik paneli, mavi renkte yanmaya başladığında Eşleştirme Modundasınız demektir.
3. Ekran Uzaktan Kumandası üzerinde Ayarlar Menüsünde "Hakkında" ya gelin. Ekran Uzaktan Kumandası'na iBoom JukeBox ile eşleşmesini söylemek için Sonraki Menü/Seç Düğmesine basın. iBoom JukeBox temel birimi, dokunmatik paneldeki kısa bir beyaz renkte parlama yaparak bunu teyit edecektir.
4. Ekran Uzaktan Kumandası eşleştiğinde, görüntüleme ekranında "iPod yok" mesajını göreceksiniz.

Diğer ses cihazlarıyla birlikte kullanılması

Standart bir 1/8" (3,5 mm) stereo mini-jak kablosu (aynı olarak alınabilir) kullanarak, iBoom JukeBox'ı, diğer ses cihazları için harici bir hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

1. 1/8" (3,5 mm) stereo mini-jak kablusunun bir ucunu, iBoom JukeBox'ın arkasında yer alan Aux-Giriş Jakına (Yardımcı Giriş Jakı) bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu, ses cihazınızın kulaklığına veya Hat Çıkış Jakına bağlayın.
3. iBoom JukeBox'ı açın. Cihazınızın sesini ayarlamak için iBoom JukeBox üzerindeki Ses Düğmelerini kullanın.

Not: Aux-Giriş kullanılırken iBoom JukeBox'tan en iyi ses kalitesini elde etmek için, seste herhangi bir bozulma kalmayana kadar cihazınızın ses seviyesini dikkatli bir şekilde ayarlayın. Sonra, müziğin genel sesini kontrol etmek için iBoom JukeBox kontrollerini kullanın.

iPod videolarının keyfine varmak için kullanılması

iPod videolarınızın sesinin keyfine stereo kalitesinde varmak için iBoom JukeBox'ınızı kullanabilirsiniz. iBoom JukeBox'ın arkasında yer alan AV-Çıkış Jakı aracılığıyla, iBoom JukeBox'ı TV veya videoyuza bağlayın (AV kablosu aynı olarak alınabilir). Bunun ardından, iPod video içeriğinde gezinmek ve video çalmasını kontrol etmek için Ekran Uzaktan Kumandası'nı kullanabilirsiniz.

Önemli: iPod, iBoom JukeBox'a yerleştirilmiş iken, iPod TV Çıkış ayarının (Video Ayarlarının altında bulunabilir), "Sor" veya "Açık" olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.

Garanti ve Servis

Sınırlı Bir Yıllık Garanti

Philips, ürünü satın aldığınız andan itibaren bir yıl süre ile bu ürünün, şartname ve uyanlara uygun olarak normal kullanım şartları altında, materyal, işçilik ve montaj açısından herhangi bir kusuru olmayacağını garanti etmektedir. Bu garanti, sadece ürünün orijinal alıcısı ile sınırlıdır ve devredilemez. Bu garanti altındaki haklarınıza kullanmak için, satış kanıtını, ürünün adını ve satış tarihini gösteren orijinal satış fişi şeklinde sunmanız gerekmektedir.

Garanti bilgileri www.philips.com/welcome adresinde bulunabilir.

Teknik destek için, ürünün model numarasını ve sorununuzun detaylı bir açıklamasını accessorysupport@philips.com adresine e-mail olarak gönderebilirsiniz. BUNDAN BAŞKA AÇIK GARANTİ VEYA ZİMNİ GARANTİ YOKTUR. Philips'in yükümlülüğü, ürünün tamiri ve sadece kendi tercihiyle ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. Kanunlar tarafından izin verildiği sürece, anzi (diştan gelen), özel ve dolaylı hasarlar kabul edilmemektedir. Bu garanti, size belli yasal haklar vermektedir. Bundan başka, ülkeden ülkeye değişiklik gösteren diğer haklara da sahip olabilirsiniz.

Teknik veriler

Uygunluk

Yuva Konektörü olan tüm iPod'lar

iBoom JukeBox

Çıkış Gücü: 10 Watt/Kanal (4 ohm)

Frekans yanıtı: 80 Hz ~ 20 kHz

Gürültü Oranına Sinyal: >85 dB

Güç Kaynağı: 15VDC ~ 1,5 A

Ekran Uzaktan Kumandası

Verici Menzili: Yaklaşık 75 feet (22,86 m)

Bağlantılar

30 iğneli iPod Yuva Konektörü

Yardımcı Giriş: 3,5 mm stereo mini jak

Ses/Video Çıkışı: iPod AV çıkışı/stereo mini jak

Güç Kaynağı

Giriş voltajı: 15VDC ~ 1,5 A



Ürün Boyutları (Genişlik, Yükseklik, Derinlik)

11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

Ürün Ağırlığı

iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2.000 g

AC Adaptörü: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Sık Sorulan Sorular

Bu bölümde, Philips iBoom JukeBox hakkında en sık sorulan sorular ve cevaplarını bulacaksınız.

Daha fazla yardım almak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. Garantiyi geçerli tutmak için, sistemi kendinizin tamir etmeye çalışmayın. Eğer iBoom JukeBox'ı kullanırken sorunlarla karşılaşsanız, Philips'le bağlantı kurmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin. Eğer sorun çözülmezse, Philips'in web sitesi olan www.philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ile bağlantıya geçtiğinizde, Philips iBoom JukeBox'ınızın yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını sizde olduğundan emin olun.

Yuva yerleştirildiğinde iPod'um, iBoom JukeBox'a yanıt vermezse ne yapmalıyım?

1. iPod'unuz uygun olarak yerleştirilmemiş olabilir. iPod'unuzu iBoom JukeBox'tan ayırın ve yuva ve iPod üzerindeki konektörü engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Ardından iPod'unuzu yeniden yuvaya yerleştirin.
2. iPod yazılımının güncellenmesi gerekebilir: iPod'unuzdaki yazılımı güncellemek için <http://www.apple.com/iPod/download> adresine gidin.
3. iPod'unuzun, iBoom JukeBox'a yerleştirilmeden önce düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Eğer iPod'unuz donarsa ve cevap vermezse, iPod'unuzu sıfırlamanız gerekebilir. Bunu yapmak için, iPod'unuzun üzerinde bulunan Menü ve Merkez Düğmesine basın ve 10-12 saniye boyunca veya iPod'unuz sıfırlanana kadar basılı tutun. Lütfen detaylar için iPod kullanım kılavuzunuza bakınız.

iPod'um, iBoom JukeBox'ın yuvasına yerleştirildiğinde şarj olmazsa ne yapmalıyım?

iPod'unuz uygun olarak yerleştirilmemiş olabilir: iPod'unuzu iBoom JukeBox'tan ayırın ve yuva ve iPod üzerindeki konektörü engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Ardından iPod'unuzu yeniden yuvaya yerleştirin.

Ekran Uzaktan Kumandası yanıt vermiyorsa ne yapmalıyım?

Ekran Uzaktan Kumanda'nızın tamamen şarj olup olmadığını kontrol edin. Komple şarj, dört saat boyunca yeterli olacaktır. Ekran Uzaktan Kumandası'nı, iBoom JukeBox'ın arkasındaki şarj etme bölümüne yerleştirin ve bir anlığına "şarj ediyor" logosunun görüldüğünden emin olun. Ayrıca Ekran Uzaktan Kumandası'nın, temel birim ile uygun bir şekilde eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin.

Bu ikisini eşleştirmek için, sayfa 192'daki "Hakkında" bölümünde verilen talimatları yerine getirin.

Ses bozuk geliyorsa ne yapmalıyım?

iPod'unuz üzerindeki ses çıkışının, yuvaya yerleştirildiğinde kontrol edilemeyeceğini unutmayın, bu yüzden iBoom JukeBox Ses Düğmelerini kullanarak sesi kontrol etmelisiniz.

1. Ses, çok yüksek bir seviyeye ayarlanmış olabilir: iBoom JukeBox üzerinde sesi kısın.
2. Ses kaynağı bozulmuş olabilir: Eğer iPod'un orijinal ses kaynağı düşük kalitede ise, yüksek ses seviyesinde, bozulma ve gürültü kolaylıkla fark edilebilir.
3. En iyi ses kalitesini elde etmek için iPod üzerinde bulunan EQ ayarlarının ayarlanması gerekebilir.

Not: iBoom JukeBox'ın Aux-Giriş (Yardımcı Giriş) aracılığıyla bir ses cihazını kullanırken, ses, hem ses cihazı hem de iBoom JukeBox ile kontrol edilebilir: Seste herhangi bir bozulma kalmayana kadar cihazının ses seviyesini ayarlayın. Sonra, müziğin genel sesini kontrol etmek için iBoom JukeBox kontrollerini kullanın.

Çin'de üretilmiştir



Avrupa yönetmelikleri:
Bu ürün, European R&TTE Yönerge 1999/5/EC'ye uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

