

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS1150/12



Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	4
	Sicurezza	4
	Avviso	5

---

<b>2</b>	<b>Altoparlante docking</b>	6
	Introduzione	6
	Contenuto della confezione	6
	Panoramica dell'unità principale	6

---

<b>3</b>	<b>Guida introduttiva</b>	7
	Collegamento dell'alimentazione	7
	Accensione	7

---

<b>4</b>	<b>Riproduci</b>	8
	Riproduzione da iPod/iPhone	8
	Regolazione del livello del volume	9
	Regolazione della luminosità	9

---

<b>5</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	9
	Specifiche	9

---

<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	10
----------	---------------------------------	----

# 1 Importante

---

## Sicurezza

---

### Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.

- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

## Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentiti da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali

in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Be responsible  
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

## 2 Altoparlante docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduzione


Grazie a questa base docking con altoparlanti, è possibile ascoltare l'audio da iPod/iPhone e altri dispositivi audio.

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 adattatore CA
- Guida rapida

### Panoramica dell'unità principale

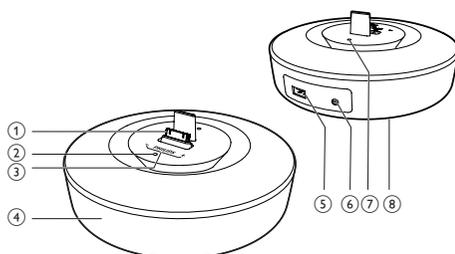

- ① **Base docking per iPod/iPhone**
- ② \* ☀
  - Consente di regolare la luminosità della luce inferiore.
- ③ + / -
  - Consentono di regolare il volume.
- ④ **Display**
- ⑤ 
  - Consente di caricare l'iPod/iPhone attraverso il cavo USB.
- ⑥ **Presa di alimentazione**
  - Consente di collegare l'alimentazione CA.
- ⑦ **CLOCK**
  - Consente di regolare la luminosità del display.
- ⑧ **Luce inferiore**

# 3 Guida introduttiva



## Attenzione

- L'esecuzione delle procedure o un uso dei comandi o delle impostazioni diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o un funzionamento non sicuro del dispositivo.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

---

## Collegamento dell'alimentazione




## Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare l'adattatore CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Collegare l'adattatore CA:

- alla presa di alimentazione sulla parte posteriore della base docking con altoparlanti.
- alla presa a muro.

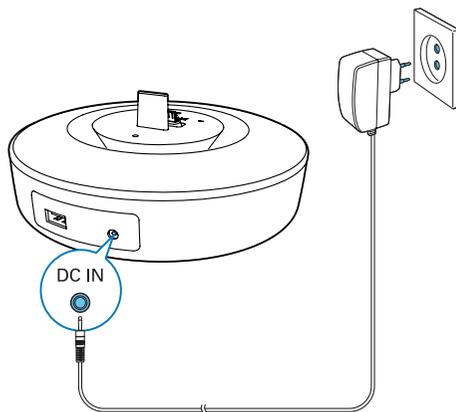

---

## Accensione

In modalità standby, la base docking con altoparlanti si accende automaticamente quando rileva un segnale audio dall'iPod/iPhone posto sulla base docking stessa.

---

## Passaggio alla modalità standby

L'unità passa alla modalità standby se non è presente alcun segnale audio dall'iPod/iPhone posto sulla base docking per oltre 15 minuti.

# 4 Riproduci

---

## Riproduzione da iPod/iPhone

Grazie a questa base docking con altoparlanti è possibile ascoltare l'audio dall'iPod/iPhone.

---

### iPod/iPhone compatibili

La base docking con altoparlanti supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone.


Compatibile con:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)
- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPod mini

---

## Caricamento dell'iPod/iPhone

- Inserire il proprio iPod/iPhone sulla base docking.
  - ↳ La base docking con altoparlanti sincronizza l'ora con l'iPod/iPhone posto sulla base docking stessa.

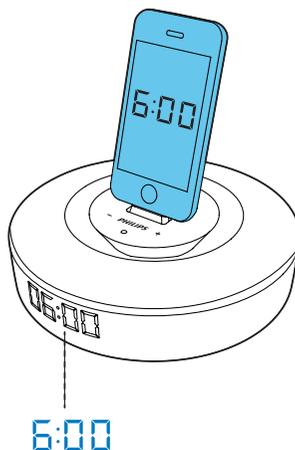

### Per rimuovere l'iPod/iPhone

- Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

---

## Ascolto tramite iPod/iPhone


### Nota

- Assicurarsi che l'iPod/iPhone sia caricato correttamente.
- Avviare la riproduzione di musica sul proprio iPod/iPhone.
  - ↳ Da questa base docking con altoparlanti è possibile ascoltare la musica.

## Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la base docking con altoparlanti è collegata alla presa di corrente a muro, l'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi.

- È possibile collegare anche l'iPod/iPhone alla presa USB della base docking con altoparlanti per eseguire le operazioni di ricarica.

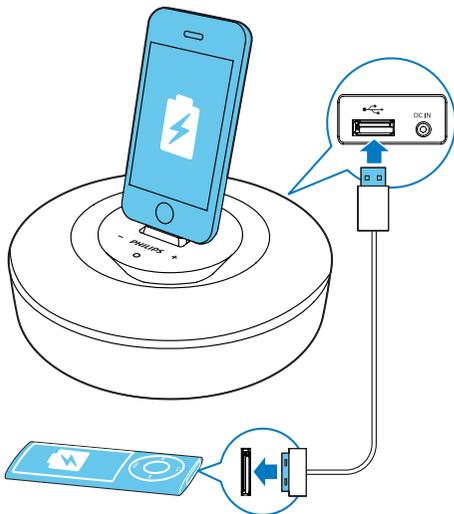

## Regolazione del livello del volume

- Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare/ridurre il livello del volume.  
↳ Il livello del volume viene mostrato sul display.

## Regolazione della luminosità

- Premere più volte **CLOCK** per selezionare livelli diversi di luminosità del display.
- Premere più volte **\* ☀** per selezionare livelli diversi di luminosità della luce inferiore.

# 5 Informazioni sul prodotto

### Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Specifiche

### Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 2 W RMS
Rapporto segnale/rumore	77 dB

### Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	S018KV0590240 (Philips) Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 500 mA; Uscita: 5,9V === 2400mA;
Consumo energetico durante il funzionamento	18 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	176,4 x 176,4 x 77,3 mm
Peso - Unità principale	0,88 kg

# 6 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

### Assenza di alimentazione

- Accertarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

### Audio assente

- Regolare il volume.

### Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la base docking con altoparlanti.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS1150\_12\_UM\_V3.0

