

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз

DS1155



## Қолданушының нұсқасы

**PHILIPS**



# Мазмұндар кестесі

---

<b>1</b>	<b>Маңызды ақпарат</b>	<b>2</b>
	Қауіпсіздік	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Қондырмалы динамик</b>	<b>3</b>
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Негізгі құрылғыны шолу	3
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Жұмысты бастау</b>	<b>4</b>
	Қуатты қосу	4
	Уақытты реттеу	4
	Қосу	4
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Ойнату</b>	<b>5</b>
	iPod/iPhone құрылғысынан ойнату	5
	Ұялы телефонды зарядтау	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	6
	Жарықтықты реттеу	6
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Өнім туралы ақпарат</b>	<b>7</b>
	Ерекшеліктер	7
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>8</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Ескерту</b>	<b>9</b>

# 1 Маңызды ақпарат

## Қауіпсіздік

### Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.

- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.



### Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаныңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

## 2 Қондырмалы динамик

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) торабында тіркеңіз.

### Кіріспе

Осы қондырмалы динамикпен келесі мыналарды істеуге болады:


- уақытты орнату;
- iPod/iPhone құрылғысынан аудио тыңдау.


### Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- 1 x айнымалы ток адаптері
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту

### Негізгі құрылғыны шолу

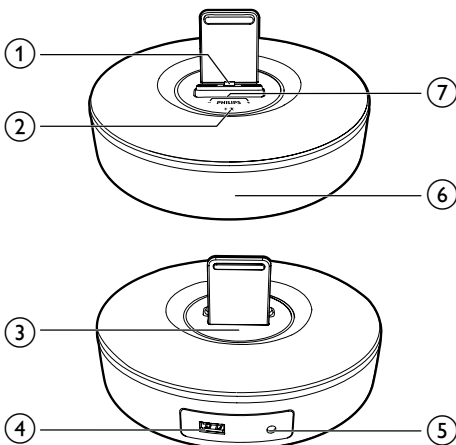

- ① iPod/iPhone қондырмасы
- ② \* \* \*
  - Төменгі шамға жарықты реттеңіз.
- ③ САҒАТ
  - Дисплейдің жарықтығын реттеңіз.
  - Сағатты орнату үшін басып тұрыңыз.
- ④ 
  - Мобильді телефонды USB кабелі арқылы зарядтаңыз.
- ⑤ DC IN
  - Айнымалы ток қуатын қосыңыз.
- ⑥ Бейне
- ⑦ + / -
  - Дыбыс деңгейін реттеу.

## 3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:


Үлгі нөмірі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмір \_\_\_\_\_

## Қуатты қосу

### ! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа байланыстарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

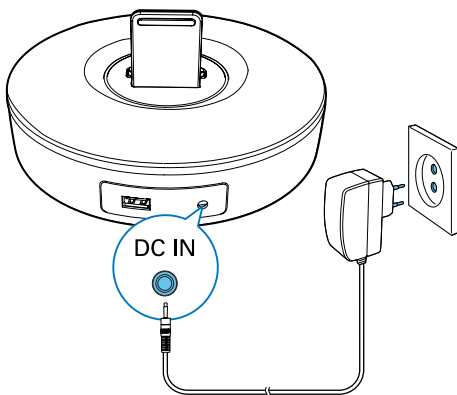

## Уақытты реттеу

- 1 Күту режимінде сағат орнату режиміне кіру үшін **CLOCK** түймесін басып тұрыңыз.  
↳ **[24H]** немесе **[12H]** сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 **[24H]** немесе **[12H]** сағат пішімін таңдау үшін **+/-** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.  
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 3 Сағатты орнату үшін **+/-** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.  
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін 3-қадамды қайталаңыз.

## Қосу

Күту режимінде қондырмалы динамик қондырмадағы iPod/iPhone құрылғысынан дыбысты анықтаған кезде автоматты түрде қосылады.

## Күту режиміне ауысу

15 минут бойына қондырылған iPod/iPhone құрылғысынан ешбір дыбыс сигналы болмаса, құрылғы күту режиміне қосылады.

## 4 Ойнату

### iPod/iPhone құрылғысынан ойнату

Осы қондырмалы динамик арқылы iPod/iPhone дыбыстарын тыңдауға болады.

#### Үйлесімді iPod/iPhone

Қондырмалы динамик келесі iPod/iPhone модельдерін қолдайды.


Мыналар үшін жасалған:

- iPhone 5
- iPod nano (7-буын)
- iPod touch (5-буын)

#### iPod/iPhone құрылғысын салу

Қондырмаға iPod/iPhone құрылғысын салыңыз.

- ↳ Қондырмалы динамик қондырылған iPod/iPhone құрылғысының уақытымен үндестіріледі.

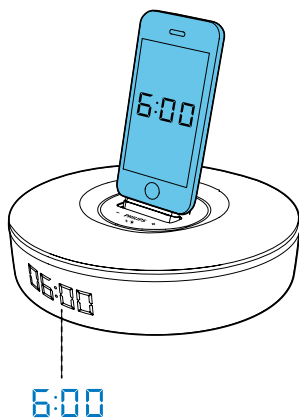

#### iPod/iPhone құрылғысын алу:

iPod/iPhone құрылғысын қондырмадан тартып шығарыңыз.

### iPod/iPhone құрылғысын тыңдау

#### Ескертпе

- iPod/iPhone құрылғысының дұрыс салынғанын тексеріңіз.

iPod/iPhone құрылғысынан музыканы ойнатуды бастаңыз.


- ↳ Музыка қондырмалы динамиктен автоматты түрде ойнатылады.

### iPod/iPhone құрылғысын зарядтау

Қондырылған iPod/iPhone құрылғысы қуатқа қосылғаннан кейін автоматты түрде зарядталуды бастайды.

### Ұялы телефонды зарядтау


Ұялы телефонды осы құрылғыдағы USB ұясы арқылы USB кабелімен (жинақпен берілмейді) зарядтауға болады.

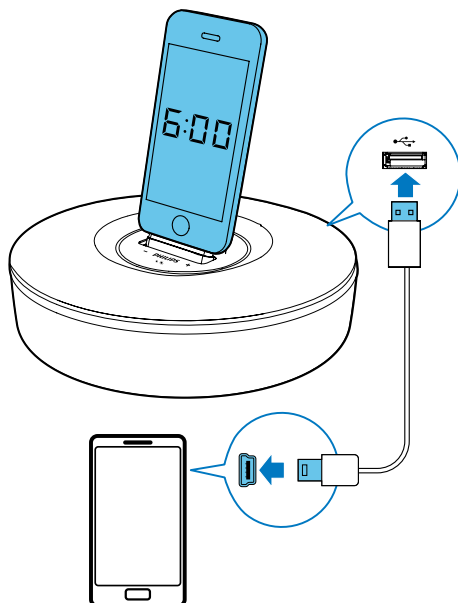

---

## Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін +/- түймесін қайталап басыңыз.

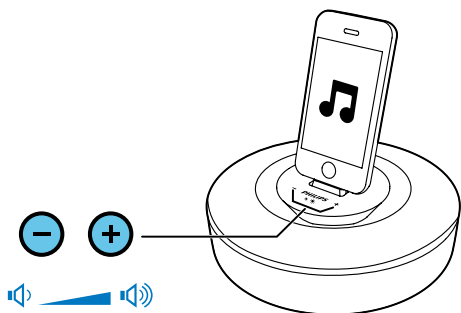

---

## Жарықтықты реттеу

- Дисплей жарығының әртүрлі деңгейлерін таңдау үшін **CLOCK** түймесін қайталап басыңыз.
- Төменгі шам жарығының әртүрлі деңгейлерін таңдау үшін \*☀ түймесін қайталап басыңыз.



# 5 Өнім туралы ақпарат



## Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

## Ерекшеліктер

### Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 x 3 Вт ОКМ
Сигнал-шу арақатынасы	77 дБА

### Жалпы ақпарат

Айнымалы/тұрақты ток қуат адаптері	Үлгі: S018KV0590240 (Philips) Кіріс: 100-240 В, 50/60 Гц, 500 мА; Шығыс: 5,9 В $\equiv$ 2400 мА;
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	18 Вт
Төмен қуат режимі	<1 Вт
USB зарядтау	$\leq$ 500 мА
Өлшемдер: негізгі құрылғы (Е x Б x Д)	177 x 177 x 100 мм
Салмағы: негізгі құрылғы	0,88 кг

## 6 Ақаулықтарды жою



### Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

### Дыбыс жоқ немесе нашар


- Қондырмалы динамиктің дыбыс деңгейін реттеңіз.
- iPod/iPhone немесе сыртқы аудио құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.

### Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін қондырмалы динамикті қайтадан қосыңыз.

# 7 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

## Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушысы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда

қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Be responsible  
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Made for



iPod



iPhone

«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

