

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



DS1400



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

| | | |
|----------|------------------|----------|
| 1 | Important | 2 |
| | Sécurité | 2 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 2 | Votre haut-parleur station d'accueil | 3 |
| | Introduction | 3 |
| | Contenu de l'emballage | 3 |
| | Présentation de l'unité principale | 3 |

| | | |
|----------|----------------------|----------|
| 3 | Prise en main | 4 |
| | Alimentation | 4 |
| | Mise sous tension | 4 |

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 4 | Lecture | 5 |
| | Lecture à partir de l'iPod/iPhone | 5 |
| | Charge de votre téléphone portable | 5 |
| | Réglage du volume | 6 |
| | Réglage de la luminosité | 6 |

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 5 | Informations sur le produit | 7 |
| | Spécificités | 7 |

| | | |
|----------|------------------|----------|
| 6 | Dépannage | 8 |
|----------|------------------|----------|

| | | |
|----------|----------------------|----------|
| 7 | Avertissement | 9 |
|----------|----------------------|----------|

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez écouter la musique de votre iPod/iPhone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 1 adaptateur secteur
- Bref mode d'emploi
- Sécurité et remarques

Présentation de l'unité principale

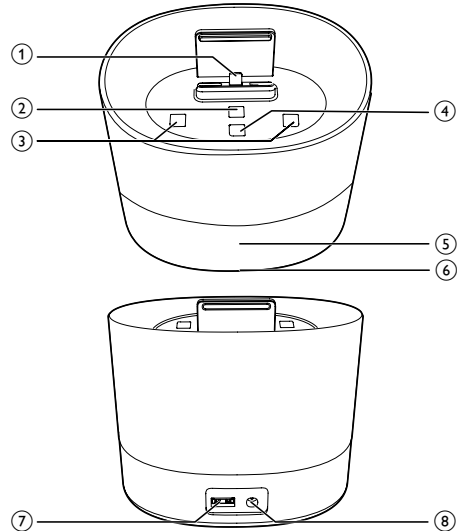

- ① **Station d'accueil pour iPod/iPhone**
- ② **TIME/DATE**
 - Permet de régler la date et l'heure.
- ③ **+ / -**
 - Permet de régler le volume.
- ④ *** * DISPLAY/ NIGHT LIGHT**
 - Permet de régler la luminosité de l'affichage et de la veilleuse.
- ⑤ **Écran**
- ⑥ **Veilleuse**
- ⑦ **USB**
 - Permet de charger votre téléphone portable au moyen d'un câble USB.
- ⑧ **DC IN**
 - Permet de brancher sur le secteur.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Alimentation




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée au dos de l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.



Remarque

- Avant de brancher l'adaptateur secteur, veuillez à avoir effectué toutes les autres connexions.

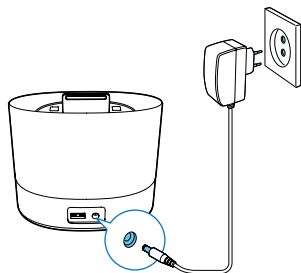

Mise sous tension

Dans le mode veille, le haut-parleur station d'accueil s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un signal audio d'iPod/iPhone connecté.

Activation du mode veille

L'unité bascule en mode veille s'il n'y a pas de signal audio d'iPod/iPhone connecté pendant plus de 15 minutes.

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles


Le haut-parleur station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod/iPhone suivants :

Compatible avec :

- iPhone 5
- iPod nano (7e génération)
- iPod touch (5ème génération)


Charge de l'iPod/iPhone

- 1 Insérez votre iPod/iPhone dans la station d'accueil.

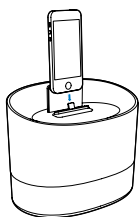

- 2 Lors de la première utilisation, vous serez invité(e) à installer une application sur votre iPod/iPhone.
- 3 Appuyez sur **[Yes]** (oui) pour accepter la demande d'installation.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
 - ↳ Le haut-parleur station d'accueil synchronise l'heure et la date de l'iPod/iPhone connecté.

- Vous pouvez également appuyer sur **TIME/DATE** à plusieurs reprises pour basculer entre les formats 12/24 heures et mois/date.

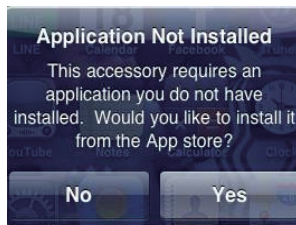

Pour retirer l'iPod/iPhone :

- Retirez votre iPod/iPhone de la station d'accueil.

Écoute de l'iPod/iPhone

Remarque

- Vérifiez que l'iPod/iPhone est correctement chargé.

Lancez la lecture de musique sur votre iPod/iPhone.

- ↳ La musique est diffusée automatiquement par le haut-parleur station d'accueil.

Charge de l'iPod/iPhone

L'iPod/iPhone connecté commence à se charger automatiquement dès qu'il est connecté à l'alimentation.

Charge de votre téléphone portable

Vous pouvez charger votre téléphone portable via le connecteur USB de cet appareil à l'aide d'un câble USB (non fourni).

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur +/- à plusieurs reprises pour augmenter ou diminuer le volume.

Réglage de la luminosité

Appuyez plusieurs fois sur * ☼ pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran et de la veilleuse.

5 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Amplificateur

| | |
|------------------------------|-------------|
| Puissance de sortie nominale | 2 x 2 W RMS |
| Rapport signal/bruit | 60 dBA |

Informations générales

| | |
|---|--|
| Adaptateur à découpage CA/CC | Modèle : S018KV0590240 (Philips) Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA ; Sortie : 5,9 V === 2 400 mA ; |
| Consommation électrique en mode de fonctionnement | 18 W |
| Mode faible consommation | <1 W |
| Charge USB | ≤ 500 mA |
| Dimensions : Unité principale (l x H x P) | 143 x 134 x 97 mm |
| Poids : unité principale | 0,78 kg |

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume de votre haut-parleur station d'accueil ou de votre iPod/iPhone.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur.

7 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Made for



iPod



iPhone

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

