

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS3120



ES Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
<hr/>		
2	El altavoz para base	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	5
<hr/>		
3	Introducción	5
	Conexión de la alimentación	5
	Encendido	6
<hr/>		
4	Reproducción	7
	Reproducción desde el iPod/iPhone	7
	Reproducción desde un dispositivo externo	9
	Ajuste del volumen	9
<hr/>		
5	Especificaciones	10
	Amplificador	10
	Información general	10
<hr/>		
6	Solución de problemas	10
<hr/>		
7	Aviso	11

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- La toma USB solo se usa para la transmisión de datos.

- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
- No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.


ATENCIÓN: Para evitar riesgos de una descarga eléctrica, inserte el enchufe por completo. (En regiones con enchufes polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

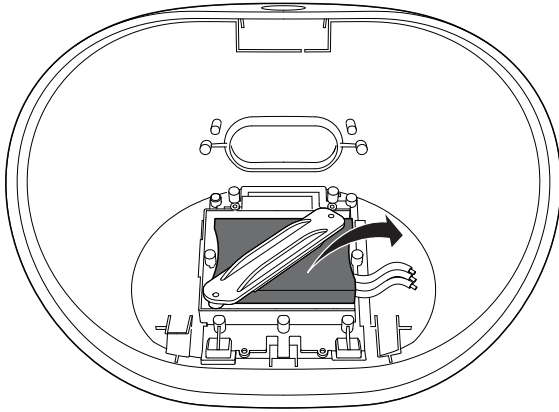

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz base, puede


- disfrutar del audio del iPod/iPhone y de otros dispositivos de audio externos y
- sincronizar el iPod/iPhone con el ordenador a través de la toma USB.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida
- Hoja de seguridad

Descripción de la unidad principal

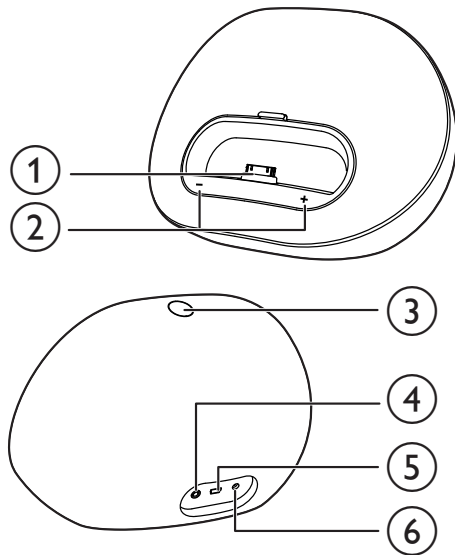

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Ajustar el volumen.
 - Como los indicadores LED, muestran el estado del sistema.
- ③ **⏻**
 - Apaga o enciende el altavoz base.
- ④ **Toma para la fuente de alimentación**
 - Conecta la alimentación de CA.
- ⑤ **USB**
 - Conecta un ordenador con un cable USB.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.




Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a:

- la toma de corriente de la parte posterior del altavoz base.
- al enchufe de la pared.

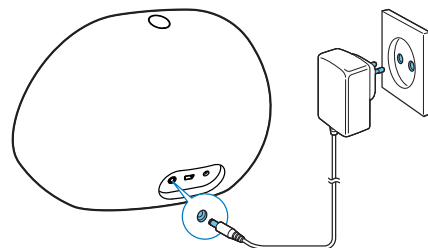

Batería integrada



Precaución

- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

El altavoz base también puede funcionar con la batería recargable incorporada.

Batería	Indicador LED
Baja	Parpadeo
Completa	Encendido continuamente
Vacío	Desactivado

Para recargar la batería integrada:

- Conecte el altavoz base a la fuente de alimentación.
 - ↳ En el modo de espera, los indicadores LED están apagados.




Nota

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

Encendido


Pulse  para prender el altavoz base.

↳ Los indicadores LED + / - se iluminan.

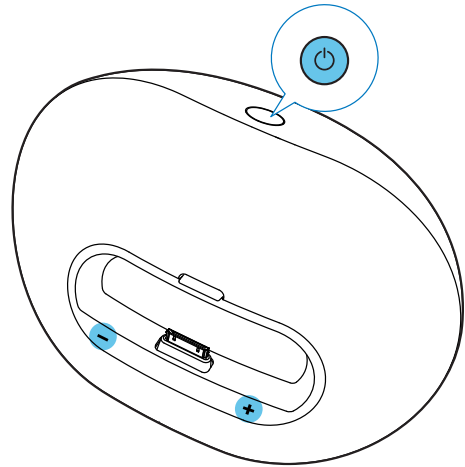

Cambio a modo de espera

El altavoz base cambia al modo de espera en las siguientes situaciones:

- Pulse  de nuevo.
 - Con fuente de alimentación de CA, el altavoz permanece inactivo durante 15 minutos o
 - Con fuente de alimentación de batería, el iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo se desconectan del altavoz.
- ↳ En el modo de espera, los indicadores LED + / - están apagados.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod y iPhone.


Diseñado para:

- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPod classic
- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Cómo escuchar el iPod/iPhone

Para disfrutar de más funciones, se recomienda instalar la aplicación **DockStudio** gratuita.

- 1 Pulse ϕ para prender el altavoz base.
↳ Los indicadores LED se iluminan.
- 2 Inserte el iPod/iPhone en la base.

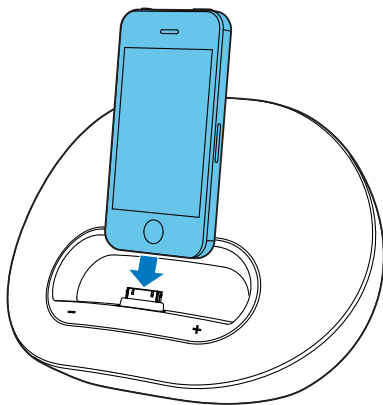

- 3 La primera vez que lo use, se le pedirá que instale la aplicación **DockStudio** en el iPod/iPhone.
- 4 Toque **[Yes]** (Sí) para aceptar la solicitud de instalación.
- 5 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



- 6 Inicie la aplicación después de instalarla.
- 7 Reproduzca audio en su iPod/iPhone.
↳ El audio se reproduce a través del altavoz base.

Nota

- Con la aplicación **DockStudio**, puede disfrutar de la música, ajustar el reloj y la alarma, ajustar la configuración de sonido y actualizar el firmware si es necesario.

Actualización del firmware

Si hay disponible una actualización de firmware, la aplicación **DockStudio** la buscará automáticamente y le pedirá que la descargue.

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está insertado en el altavoz base y conectado a Internet.

- 1 Si se encuentra una nueva actualización de firmware, toque **OK** (Aceptar).



- 2 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización del firmware.



Nota

- No desconecte la alimentación ni quite el iPod/iPhone durante el proceso de actualización.

Carga del iPod/iPhone

Nota

- Si el altavoz base funciona con pilas, no puede cargar el iPod/iPhone.

Quando el altavoz base está conectado a la alimentación de CA, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse.

Consejo

- Para algunos modelos de iPod, la indicación de carga puede tardar hasta un minuto en aparecer.

Sincronización del iPod/iPhone con el PC

Nota

- Asegúrese de que iTunes se ha configurado correctamente en el PC.

- 1 Inserte el iPod/iPhone en la base.
- 2 Pulse \odot para cambiar al modo de espera.
↳ Los indicadores LED se apagan.
- 3 Conecte el altavoz base y el PC con un cable USB.
- 4 Inicie iTunes para sincronizar el altavoz base con el PC.
↳ El iPod/iPhone conectado se sincroniza con el PC correctamente a través de iTunes.

Nota

- Debido a los diferentes materiales y técnicas de producción, puede que algunos cables USB no funcionen con este dispositivo.

Reproducción desde un dispositivo externo

Con este altavoz base, también puede disfrutar del audio de un dispositivo externo, como un reproductor de MP3.

Nota


- Asegúrese de que el iPod/iPhone no está colocado en el altavoz.

- 1 Pulse \odot para prender el altavoz base.
- 2 Conecte el cable de enlace MP3 (no incluido) a:
 - la toma **MP3-LINK** de la parte posterior del altavoz derecho.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.↳ El altavoz base cambia automáticamente al modo de conexión MP3.
- 3 Reproduzca audio en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Pulse **+** / **-** en el altavoz base o
- Ajuste el control de volumen del iPod/iPhone o el dispositivo externo.

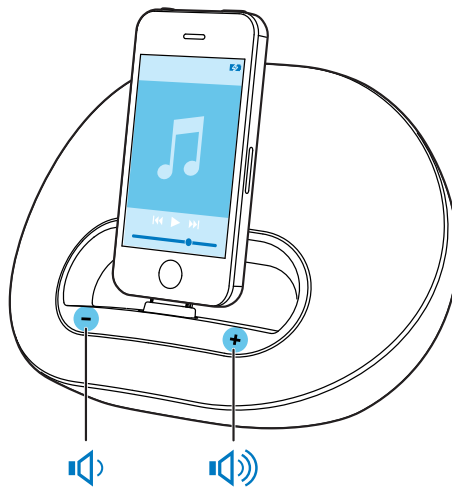

Consejo

- Si el altavoz base se alimenta con pilas, el volumen es más bajo que con la alimentación de CA.

5 Especificaciones



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Amplificador

Potencia de salida 2 X 5 W RMS

Información general

Fuente de alimentación	Modelo: AS190-090-AE190 (Philips);
- Alimentación de CA	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Salida: 9 V = 1,9 A
- Pilas	Batería de iones de litio

Consumo de energía en funcionamiento <10 W

Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W

Carga máx. para iPod/iPhone 5 V = 1 A

Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo) 224 x 162 x 120 mm

Peso
- Unidad principal 1,1 kg
- Con embalaje 1,6 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del altavoz base.
- Ajuste el volumen del iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el dispositivo.

No se puede realizar la sincronización con el PC

- Pone el altavoz base en modo de espera.
- Pruebe con otro cable USB.
- Instale iTunes en el PC correctamente.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3120_12_UM_V1.0

