

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS3120



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
----------	------------------	----------

2	Votre haut-parleur station d'accueil	4
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Présentation de l'unité principale	5

3	Prise en main	5
	Alimentation	5
	Mise sous tension	6

4	Lecture	7
	Lecture à partir de l'iPod/iPhone	7
	Lecture à partir d'un appareil externe	9
	Réglage du volume	9

5	Spécificités	10
	Amplificateur	10
	Informations générales	10

6	Dépannage	10
----------	------------------	-----------


7	Avertissement	11
----------	----------------------	-----------

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- La prise USB est destinée uniquement à la transmission de données.

- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Signification des symboles de sécurité

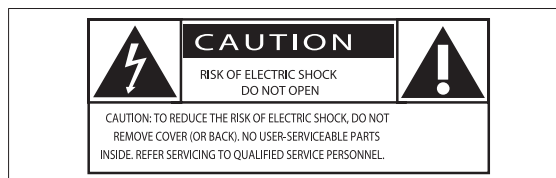

Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.


ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les pays utilisant des fiches polarisées : pour éviter tout risque d'électrocution, alignez la broche large sur l'orifice large correspondant.)



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

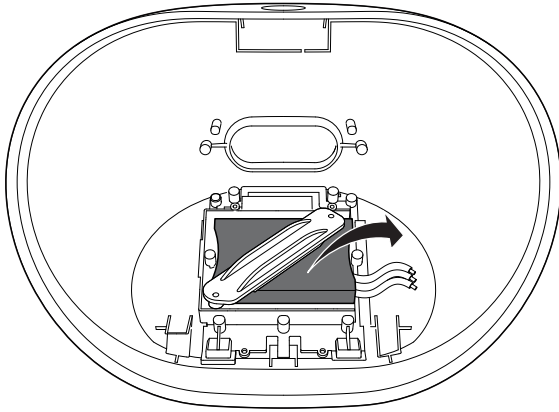

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez :


- diffuser de la musique à partir d'un iPod/iPhone ou d'autres appareils audio externes ; et
- synchroniser l'iPod/iPhone avec votre ordinateur via la prise USB.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité principale

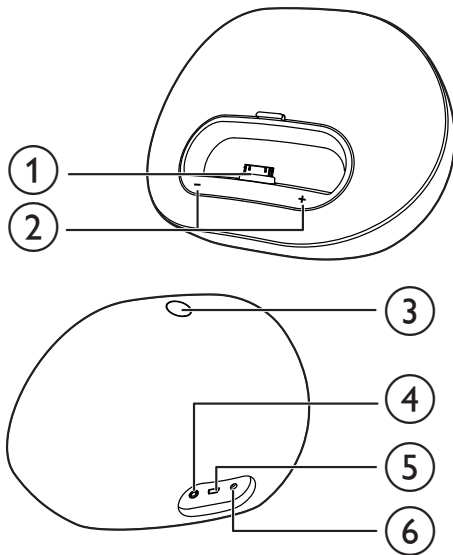

- ① **Station d'accueil pour iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Permet de régler le volume.
 - Comme voyants, permet d'afficher l'état du système.
- ③ **⏻**
 - Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur station d'accueil.
- ④ **Prise d'alimentation**
 - Permet de brancher sur le secteur.
- ⑤ **🔌**
 - Permet de connecter un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Permet de connecter un appareil audio externe.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.




Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.

Reliez l'adaptateur secteur :

- à la prise d'alimentation située au dos du haut-parleur station d'accueil.
- la prise secteur.

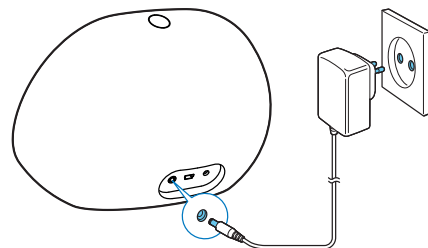

Batterie intégrée



Attention

- Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de batterie.

Le haut-parleur station d'accueil fonctionne également avec la batterie rechargeable intégrée.

Puissance de la batterie	Voyant
Faible	Clignotant
Pleine	S'allume en continu
Vide	Éteint

Pour charger la batterie intégrée :


- Connectez le haut-parleur station d'accueil à l'alimentation.
↳ En mode veille, les voyants sont éteints.




Remarque

- Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie.

Mise sous tension


Appuyez sur  pour allumer le haut-parleur station d'accueil.

↳ Les voyants + / - s'allument.

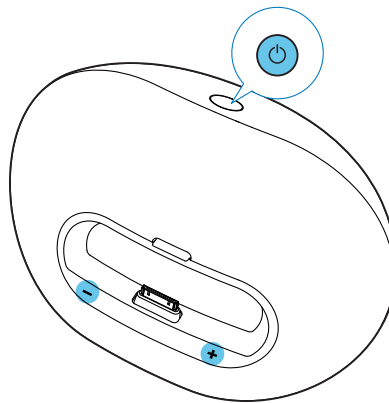

Activation du mode veille

Le haut-parleur station d'accueil bascule en mode veille dans les situations suivantes :

- Vous appuyez de nouveau sur .
 - Le haut-parleur reste inactif pendant 15 minutes lorsqu'il est alimenté sur secteur.
 - L'iPod/iPhone ou l'appareil audio externe est déconnecté du haut-parleur lorsque celui-ci fonctionne sur batterie.
- ↳ En mode veille, les voyants + / - sont éteints.

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez diffuser la musique de votre iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles


Le haut-parleur station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod et d'iPhone suivants : Compatible avec :

- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème générations)
- iPod classic
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Écoute de l'iPod/iPhone

Pour apprécier davantage de fonctionnalités, nous vous recommandons d'installer l'application gratuite **DockStudio**.

- 1 Appuyez sur ϕ pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
↳ Les voyants s'allument.
- 2 Insérez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.

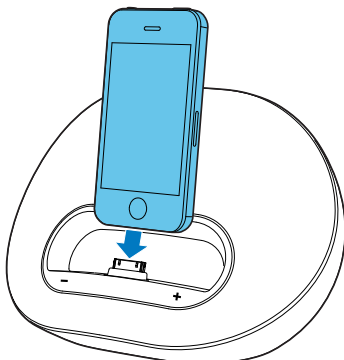

- 3 Lors de la première utilisation, vous serez invité(e) à installer l'application **DockStudio** sur votre iPod/iPhone.
- 4 Appuyez sur **[Yes]** (oui) pour accepter la demande d'installation.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



- 6 Lancez l'application après l'installation.
- 7 Lancez la lecture du contenu audio de l'iPod/iPhone.
↳ Le son est diffusé par ce haut-parleur station d'accueil.

Remarque

- Grâce à l'application **DockStudio**, vous pouvez écouter de la musique, régler l'heure et l'alarme, régler le son et mettre à jour le micrologiciel si nécessaire.

Mettre à jour le micrologiciel

Si une mise à jour du micrologiciel est disponible, l'application **DockStudio** la recherchera automatiquement et vous invitera à la télécharger.

Remarque

- Assurez-vous que votre iPod/iPhone est inséré dans le haut-parleur station d'accueil et connecté à Internet.

- 1 Si une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible, appuyez sur **OK**.



- 2 Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la mise à jour du micrologiciel.



Remarque

- Ne déconnectez pas l'alimentation et ne retirez pas l'iPod/iPhone de la station d'accueil pendant le processus de mise à jour.

Charge de l'iPod/iPhone

Remarque

- Si le haut-parleur station d'accueil fonctionne sur piles, vous ne pouvez pas charger votre iPod/iPhone.

Lorsque le haut-parleur station d'accueil est relié au secteur, l'iPod/iPhone connecté se met en charge.

Conseil

- Pour certains modèles d'iPod, l'affichage de l'indication de charge peut prendre jusqu'à une minute.

Synchronisation de l'iPod/iPhone avec le PC

Remarque

- Assurez-vous qu'iTunes a été correctement configuré dans votre PC.

- 1 Insérez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.
- 2 Appuyez sur ϕ pour passer en mode veille.
↳ Les voyants s'éteignent.
- 3 Connectez votre haut-parleur station d'accueil et le PC au moyen d'un câble USB.
- 4 Lancez iTunes pour synchroniser votre haut-parleur station d'accueil avec le PC.
↳ L'iPod/iPhone connecté est synchronisé avec le PC par le biais d'iTunes.

Remarque

- En raison des différents matériels et techniques de produit, il est possible que certains câbles USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Lecture à partir d'un appareil externe

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez également diffuser la musique d'un appareil externe tel qu'un lecteur MP3.

Remarque


- Assurez-vous qu'aucun iPod/iPhone n'est connecté au haut-parleur.

- 1 Appuyez sur ϕ pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
- 2 Connectez le câble MP3 Link (non fourni) à :
 - à la prise **MP3-LINK** située au dos du haut-parleur station d'accueil.
 - la prise casque d'un appareil externe.↳ Le haut-parleur station d'accueil bascule automatiquement en mode MP3 Link.
- 3 Lancez la lecture de la musique sur l'appareil externe (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- appuyez sur **+ / -** sur votre haut-parleur station d'accueil ; ou
- réglez le volume de votre iPod/iPhone ou appareil externe.

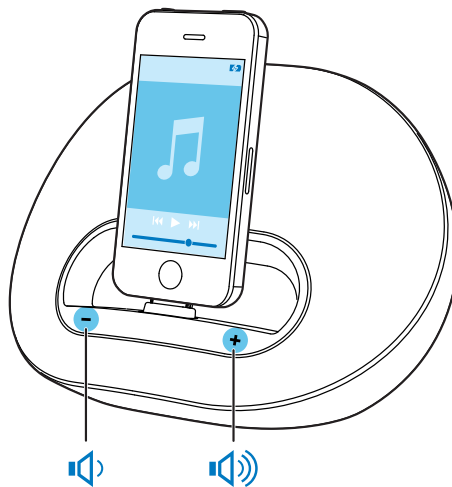

Conseil

- Si le haut-parleur station d'accueil est alimenté par les piles, le volume est plus bas qu'en cas d'alimentation secteur.

5 Spécificités



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 x 5 W RMS

Informations générales

Alimentation	Modèle : AS190-090-
- Secteur	AE190 (Philips) ;
	Entrée : 100-240 V ~,
	50/60 Hz, 0,7 A ;
	Sortie : 9 V = 1,9 A
- Batterie	Batterie Lithium-ion
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 10 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Charge max. pour iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	224 x 162 x 120 mm
Poids	
- Unité principale	1,1 kg
- Avec emballage	1,6 kg

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume de votre haut-parleur station d'accueil.
- Réglez le volume de votre iPod/iPhone ou appareil externe.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Impossible de synchroniser avec le PC

- Basculez le haut-parleur station d'accueil en mode veille.
- Essayez un autre câble USB.
- Installez correctement iTunes sur le PC.

7 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.




Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

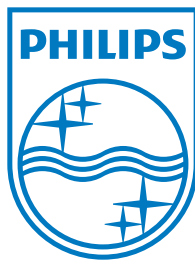

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3120_12_UM_V1.0

