

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



DS3205



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2

2 Telakointikautin	3
Johdanto	3
Toimituksen sisältö	3
Päälaitteen yleiskuvaus	3

3 Aloitus	4
Virran kytkeminen	4
Käynnistäminen	5

4 Toistaminen	6
iPod/iPhone-toisto	6
Toisto ulkoisesta laitteesta	6
Äänenvoimakkuuden säätäminen	7

5 Tuotetiedot	8
Teknisiä tietoja	8

6 Vianmääritys	9
-----------------------	---

7 Huomautus	10
--------------------	----

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta ja muista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuus ja huomautus

Päälaitteen yleiskuvaus

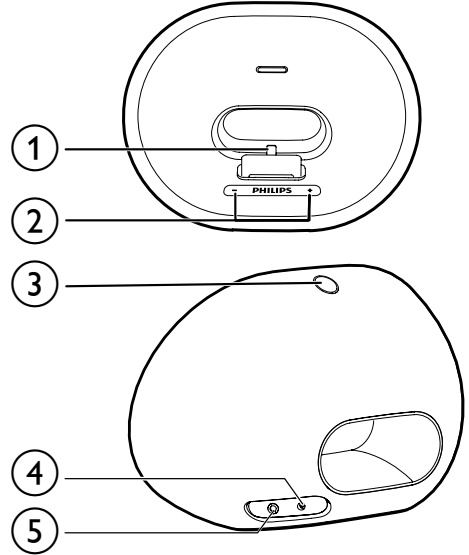

- ① iPod/iPhone-telakka
- ② + / –
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ③ ⏻
 - Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Laitteen siirtäminen valmiustilaan.
- ④ AUDIO IN
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑤ DC IN
 - Verkkovirtaan liittäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen

Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Akun virta




Varoitus

- Räjähdyshaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 4 x 1,5 V AA -paristoa (lisävaruste) lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

- 3 Sulje paristolokero.

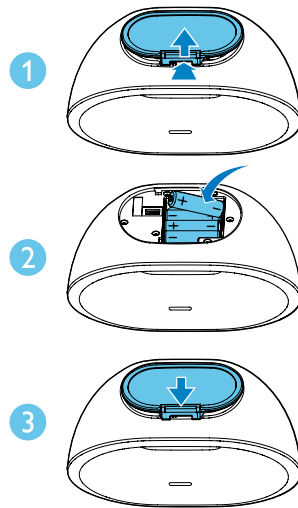


Virta



Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa pistokkeen taakse merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

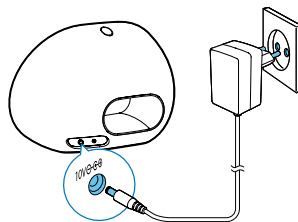

Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.

↳ + / - -LED-merkkivalot syttyvät.

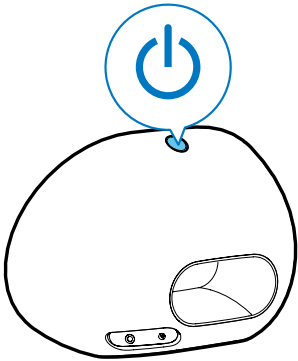

Siirtyminen valmiustilaan

Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:

- ϕ -painiketta painetaan uudelleen.
- Kaiutinta ei käytetä 15 minuuttiin sen ollessa verkkovirrassa.
- iPod/iPhone tai ulkoinen äänentoistolaite irrotetaan, kun kaiutinta käytetään paristoilla.

↳ + / - -LED-merkkivalot sammuvat.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta tällä telakointikaiuttimella.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:


Mallit:

- iPhone 5
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPod touch (5. sukupolvi)

iPodin/iPhonen asettaminen paikalleen

Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

- ↳ Telakointijärjestelmä siirtyy telakkalähteeseen automaattisesti.

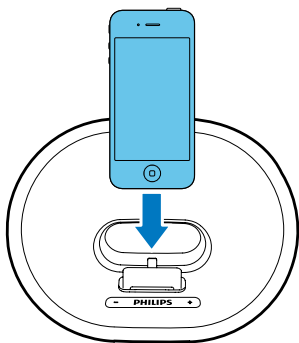

iPodin/iPhonen irrottaminen

- Vedä iPod/iPhone irti telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen kuunteleminen

Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone on asetettu paikalleen oikein.

Aloita musiikin toisto iPodista tai iPhonesta.

- ↳ Telakointikaiutin suoratoistaa musiikkia automaattisesti.

iPodin/iPhonen lataaminen

Telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua automaattisesti, kun virta kytketään.

Huomautus

- Voit ladata iPodin/iPhonen ainoastaan kun telakointikaiutin on kytketty verkkovirtaan.

Toisto ulkoisesta laitteesta


Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone ei ole kaiuttimen telakassa.


- 1 Jos iPod/iPhone ei ole telakassa, liitä MP3 Link -kaapeli (3,5 mm, lisävaruste):
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **AUDIO IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
 - ↳ Telakointikaiutin siirtyy automaattisesti MP3 link -tilaan.

- 2 Toista musiikkia laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

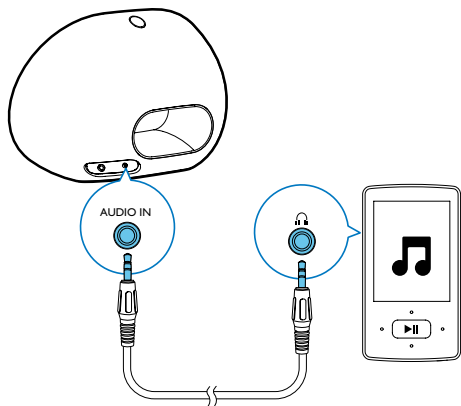

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana +/--painikkeella.

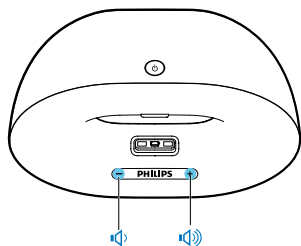

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Signaali-kohina-suhde	85 dB

Yleistä

Verkkolaite	Malli: OH- 1018A1002000U-VDE (Philips) Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 650 mA Lähtö: 10 V $\overline{=}$, 2 A
Paristot	4 AA-paristoa
Virrankulutus käytössä	18 W
Mitat: päälaite (L x K x S)	224 x 162 x 120 mm
Paino: päälaite	1,1 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä telakointikaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa äänentoistolaitteessa.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen telakointikaiutin uudelleen.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

