

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

DS3480/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Vaatimustenmukaisuus	2
	Ympäristöstä huolehtiminen	2
	Huomautus	3

2	Telakointikautin	4
	Toimituksen sisältö	4
	Yleiskuvaus	4

3	Aloitus	5
	DS3480-laitteen lataaminen	5
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	5

4	Toistaminen	6
	Toisto Lightning-liitännällä	6
	Toisto Bluetooth-yhteydellä	6
	Toisto äänikaapelilla	8
	Säädä äänenvoimakkuutta	8

5	Lataaminen	9
	Lataaminen Lightning-telakassa	9
	Lataaminen USB-liitännällä	9

6	Laiteohjelmiston päivittäminen	10
----------	---------------------------------------	-----------

7	Teknisiä tietoja	11
	Vahvistin	11
	Yleistä	11
	Bluetooth	11

8	Vianmääritys	12
	Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen	12
	Kaiuttimen painikkeet eivät reagoi	12
	Tietoja Bluetooth-yhteydestä	12

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Huomautus

- Tyypikilpi on paristolokerossa.

Ympäristöstä huolehtiminen

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja. Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

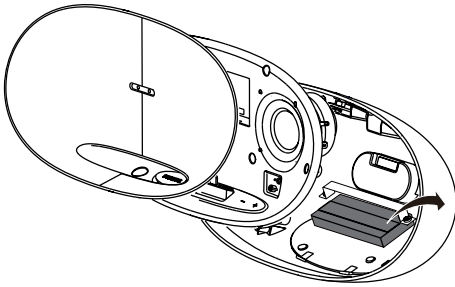

Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Huomautus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluva.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.

2 Telakointikaiutin

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuus ja huomautus

Telakointiaseman iOS-sovellus

DS3480-laitteen Lightning-telakassa iPhone/iPod voi käyttää seuraavaa sovellusta:



- **ClockStudio**-sovellus (voit valita ääniasetukset, kuunnella Internet-radiota, asettaa kellonajan ja hälytyksen sekä päivittää laiteohjelmiston)



Vihje

- Voit hankkia **ClockStudio**-sovelluksen **App Storesta** iPhone- tai iPod-laitteella.

Yleiskuvaus

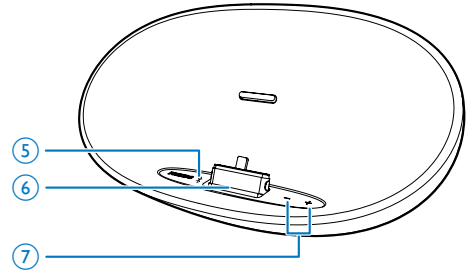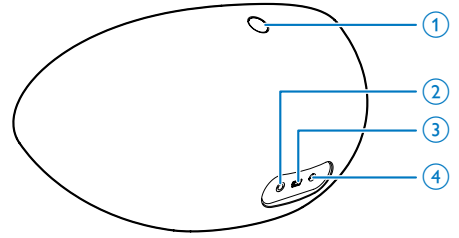


- ① Ota käyttöön painamalla tai nollaa Bluetooth pitämällä alhaalla 5 sekunnin ajan.
 - Akun tason ilmaisim
- ② **DC IN**
 - Tuotteen mukana toimitetun verkkolaitteen liitäntä
- ③ Ulkoisen laitteen virtaliitäntä
- ④ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen tuloliitäntä
- ⑤ Bluetooth-tilan ilmaisim
- ⑥ **Kytke iPod/iPhone telakkaan Lightning-liittimellä**
- ⑦ **+ , -**
 - Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
 - Virran merkkivalot

3 Aloitus

DS3480-laitteen lataaminen

DS3480-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tuotteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

- Yhdistä **DS3480** virtalähteeseen laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

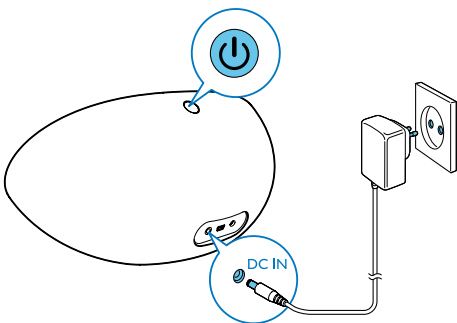

- ↳ Laitteen lataamisen aikana
 - vilkkuu vihreänä, jos **DS3480**-laitteen virta on kytketty.
 - palaa punaisena, jos **DS3480**-laitteen virta on katkaistu.
- ↳ Kun akku on ladattu täyteen, palaa vihreänä, jos **DS3480**-laitteeseen on kytketty virta, ja sammuu, jos **DS3480** -laitteen virta on katkaistu.




Vihje

- Kun akun lataus on vähissä, vilkkuu punaisena.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Kytke virta -painikkeella.
 - ↳ , palaa keltaisena.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu. **DS3480** muodostaa pariitoksen tai Bluetooth-yhteyden.

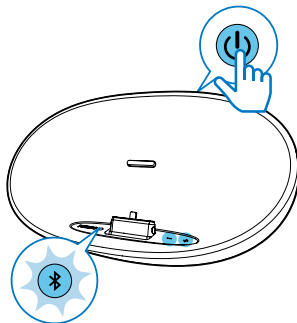

- Sulje laite -painikkeella.

Automaattinen valmiustila

Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 15 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.


4 Toistaminen

Toisto Lightning-liitännällä


Kun **DS3480**-laite on Lightning-telakassa, voit käyttää toistoon seuraavia iPhone-/iPod-versioita:

- iPhone 5
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)

- 1 Varmista, että **DS3480**-laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

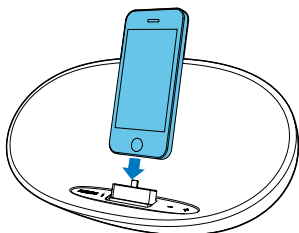

- Kun asetat iPhoneen/iPodin **DS3480**-laitteeseen ensimmäisen kerran, asenna **ClockStudio**-sovellus iPhoneen/iPodiin:

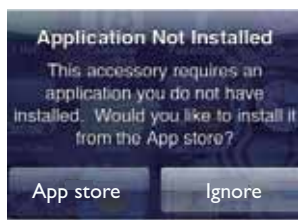

- 3 Aloita musiikin toistaminen iPhoneissa/iPodissa.




Vihje


- Voit irrottaa iPhoneen/iPodin telakasta vetämällä.


Toisto Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth-yhteydellä voit toistaa sisältöjä **DS3480** -laitteessa yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta, kuten iPhoneesta, Android-puhelimesta, iPadista tai kannettavasta tietokoneesta.

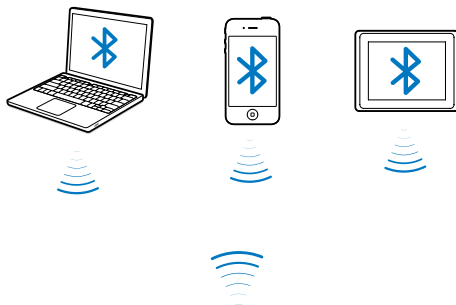


Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Kytke **DS3480**-laitteen virta valitsemalla .
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu. **DS3480** muodostaa pariliitoksen tai Bluetooth-yhteyden.

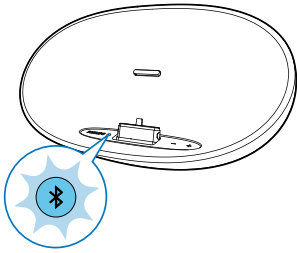


2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteesta ja etsi **Philips DS3480**.

- Kun muodostat yhteyden ensimmäisen kerran, valitse **Philips DS3480** ja aloita pariitoksen muodostus.
- ↳ Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä ja laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä.

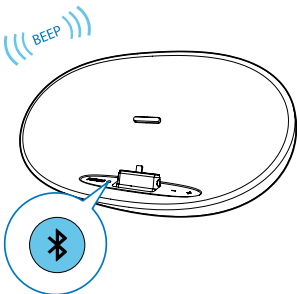


- ↳ Seuraavan kerran, kun kytket **DS3480**-laitteen päälle, kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.

Vihje

- Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden **DS3480**-laitteesta toiseen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen, sulje ensin nykyinen Bluetooth-laite.
- Voit tyhjentää pariitustiedot **DS3480**-laitteesta painamalla  -painiketta 5 sekunnin ajan.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

- 1 Irrota iPhone/iPod Lightning-telakasta.
- 2 Onnistuneen liittämisen jälkeen voit aloittaa musiikin toiston **DS3480**-laitteesta.

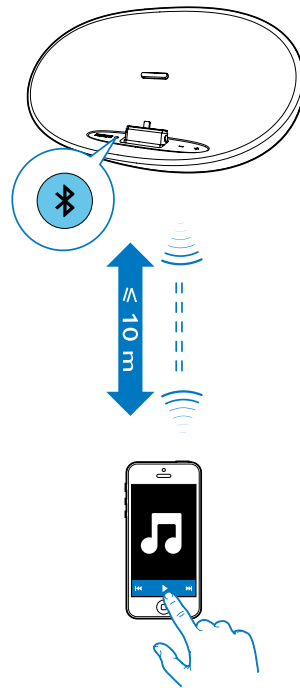


Huomaus

- Varmista, että **DS3480**-laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä.
- Bluetooth-laitteen ja **DS3480**-laitteen välissä olevat esteet, kuten seinät, tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.

Toisto äänikaapelilla

MP3 link -kaapelilla voit toistaa **DS3480**-laitteessa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.


- 1 Kytke MP3 link -kaapelilla **DS3480**-laite ulkoiseen äänentoistolaitteeseen.

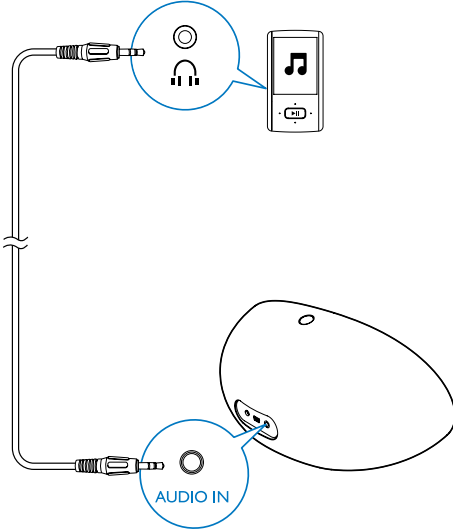

- 2 Tee seuraavat toimet **DS3480**-laitteella:
 - Keskeytä musiikin toistaminen **DS3480**-laitteeseen telakoidussa iPhoneissa/iPodissa.
 - Sulje Bluetooth-yhteys **DS3480**-laitteeseen kytketyssä Bluetooth-laitteessa.
- 3 Aloita musiikin toistaminen ja säädä äänenvoimakkuutta ulkoisessa äänentoistolaitteessa.

Säädä äänenvoimakkuutta

- Valitse **+**, **-** toistuvasti tai
- säädä äänenvoimakkuutta pitämällä alhaalla painikkeita **+**, **-**.
 - ↳ Kun saavutat äänenvoimakkuuden enimmäis- tai vähimmäistason, **+**, **-** vilkkuu keltaisena.

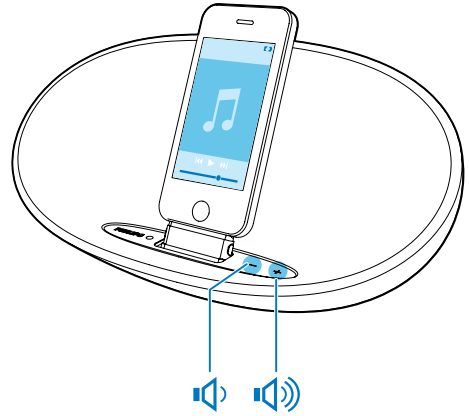


5 Lataaminen

Lataaminen Lightning- telakassa

Voit ladata **DS3480**-laitteessa iPhone/iPodin myös musiikin toiston aikana.


- 1 Aseta iPod/iPhone **DS3480**-telakkaan.
- 2 Kytke virta **DS3480**-laitteeseen.

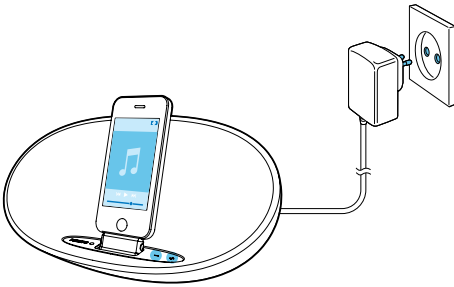

Lataaminen USB-liitännällä

Voit ladata matkapuhelimen **DS3480**-laitteen USB-liitännässä.

- 1 Kytke USB-kaapelilla **DS3480**-laite ulkoiseen laitteeseen.
- 2 Kytke virta **DS3480**-laitteeseen.

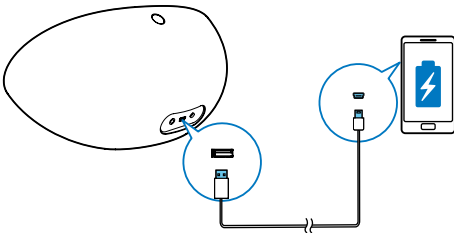

6 Laiteohjelmiston päivittäminen

Voit päivittää **DS3480**-laitteen laiteohjelmiston iPhone/iPodin **ClockStudio**-sovelluksella.

- 1 Varmista, että iPod/iPhone on yhteydessä internetiin.
- 2 Aseta iPod/iPhone **DS3480**-telakkaan.
 - ↳ **ClockStudio** alkaa etsiä laiteohjelmistopäivityksiä.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, jos laiteohjelmistopäivityksiä on saatavana.



- 3 Asenna päivitykset noudattamalla näytön ohjeita.

Huomautus

- Pidä päivityksen aikana iPhone/iPod päällä ja kytkettynä **DS3480**-telakkaan.

7 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
----------------------	-------------

Yleistä

Virtalähde	Malli: KSASB0241200200HE (Philips)
- Verkkovirta	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A
- paristo	Lähtö: 12 V \approx , 2 A
	Litiumioniakku
Virrankulutus käytössä	alle 18 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Enintään lataus iPodille/iPhonelle	5 V \approx 1 A
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	274 x 143 x 109 mm
Paino	
- Päälaite	1,2 kg
Käyttölämpötila ja ilmankosteus:	0–45 °C, 5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmas- toille.
Varastointilämpötila ja ilmankosteus:	-40–70 °C, 5–95 %

Bluetooth

Bluetooth-versio	2.1 + EDR
Taajuuskaista	2,402–2,480 GHz ISM-taajuus
Alue	10 m (vapaa tila)

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.



Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä telakointikaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Säädä iOS-laitteen, Bluetooth-laitteen tai muun ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

Kaiuttimen painikkeet eivät reagoi

- Paina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan telakointikaiuttimen painikkeita  ja . Voit palauttaa telakointikaiuttimen oletusasetukset.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Kytke telakointikaiuttimen virta uudelleen.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta ei onnistu, vaikka Bluetooth-yhteys on muodostettu

- Bluetooth-laitetta ei voi käyttää musiikkitoistoon kaiuttimesta.

Äänenlaatu on heikko toistettaessa musiikkia Bluetooth-laitteesta.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs kaiutinta tai poista Bluetooth-laitteen ja kaiuttimen välissä olevat esteet.

Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen

- Bluetooth-laite ei tue kaiuttimen edellyttämiä profileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso Bluetooth-toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Kaiutin ei ole pariliitostilassa.
- Kaiuttimeen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Sulje laitteen Bluetooth-yhteys ja yritä uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs kaiutinta tai poista Bluetooth-laitteen ja kaiuttimen välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

