Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar tu producto y obtener asistencia, visitá:
www.philips.com/support

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

DS3480

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 2
Seguridad 2
Aviso 2

2 Su parlante con base 4
Contenido de la caja 4
Descripción general 4

3 Introducción 5
Carga del DS3480 5
Encendido o apagado 5

4 Reproducción 6
Reproducción a través de la base Lightning 6
Reproducción a través de Bluetooth 6
Reproducción a través de un cable de audio 8
Ajuste el volumen. 8

5 Carga 9
Carga a través de la base Lightning 9
Carga a través del conector USB 9

6 Actualización del firmware 10

7 Especificaciones 11
Amplificador 11
Información general 11
Bluetooth 11

8 Solución de problemas 12
No hay sonido o es de baja calidad 12
No hay respuesta al pulsar los botones del parlante 12
Acerca de la conexión Bluetooth 12

1 Importante

Seguridad

- Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la unidad objetos que puedan dañar el producto (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- No exponga las baterías (pack de baterías o baterías instaladas) a temperaturas altas como las de la luz solar, el fuego o fuentes de calor similares.
- Si la batería no se remplaza correctamente existe el riesgo de explosión. Reemplácelas únicamente por baterías similares o equivalentes.
- Cuando el enchufe del adaptador directo se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.

Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.
- No lubrique ninguna pieza de este equipo.
- Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el equipo de forma directa a la luz solar, al calor o las llamas.
- Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la red eléctrica.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Cuidado del medioambiente

Eliminación de un producto antiguo

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje y equipos antiguos.

Aviso de marca comercial

Bluetooth

Los logotipos y la marca nominativa Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza estas marcas con licencia.

Made for iPod iPhone

Los logotipos "Made for iPod" y "Made for iPhone" indican que el accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para funcionar con iPod o iPhone, respectivamente, y el desarrollador certifica que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni por el cumplimiento de los estándares de seguridad o normas de regulación. Recuerde que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar el rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., en los Estados Unidos y en otros países.

Cumplimiento

Símbolo de equipo de Clase II

Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección

Nota

- La placa de identificación está situada en el compartimento de las baterías.

2 Su parlante con base

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del empaque:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA/CC
- Manual rápido del usuario

Aplicación de iOS para la base

Con la base Lightning del **DS3480**, el iPhone/iPod puede funcionar con la siguiente aplicación:

- Aplicación **ClockStudio**(le permite seleccionar los ajustes de sonido, escuchar la radio por Internet, ajustar el reloj y la alarma, y actualizar el firmware)

Sugerencia

- Puede obtener la aplicación **ClockStudio** en **App Store** en el iPhone/iPod.

Descripción general

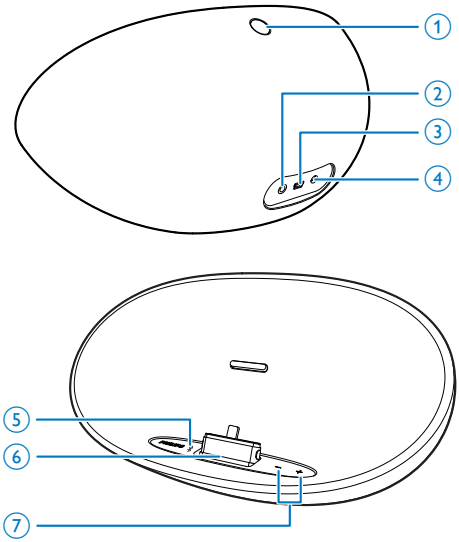

① ⏻
- Púlselo para encender o apagar el aparato; manténgalo pulsado durante 5 segundos para restablecer la función Bluetooth
- Indicador de nivel de batería

② DC IN
- Conector de alimentación de CA para el adaptador de CA/CC suministrado

③ ⇆
- Conector de carga de energía para un dispositivo externo

④ AUDIO IN
- Conector de entrada de audio para un dispositivo de audio externo

⑤ ᛒ
- Indicador de estado de Bluetooth

⑥ **Base con conector Lightning para el iPod/iPhone**

⑦ **+, −**
- Aumenta o reduce el volumen.
- Indicadores de encendido/apagado

3 Introducción

Carga del DS3480

El **DS3480** dispone de una batería integrada que se puede cargar a través del adaptador de alimentación de CA/CC suministrado.

- Conecte el **DS3480** a la alimentación de CA a través del adaptador de alimentación de CA/CC suministrado.

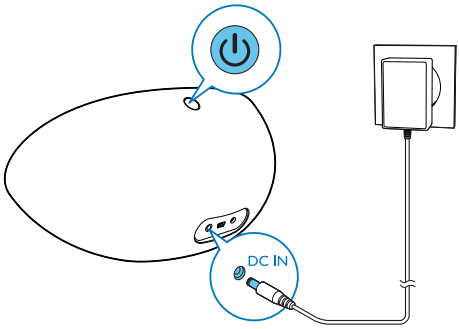

↳ Durante la carga de energía:

⏻ parpadea en verde si el **DS3480** está encendido.

⏻ permanece encendido en rojo si el **DS3480** está apagado.

↳ Cuando la batería está llena, ⏻ permanece encendido en verde si el **DS3480** está encendido; ⏻ se apaga si el **DS3480** está apagado.

Sugerencia

- Cuando el nivel de la batería es bajo, ⏻ parpadea en rojo.
- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Encendido o apagado

- Pulse ⏻ para encender el aparato.
  ↳ **+**, **−** se ilumina en ámbar.
  ↳ El indicador de estado de Bluetooth parpadea. El **DS3480** empieza a emparejarse o a volver a conectarse a través de Bluetooth.

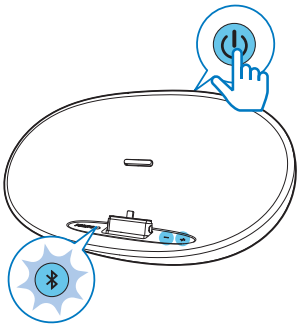

- Para apagar el aparato, pulse ⏻ de nuevo.

Modo de espera automático

Después de 15 minutos en el modo de inactividad (no hay reproducción ni se pulsa ningún botón), el reproductor se apaga.

4 Reproducción

Reproducción a través de la base Lightning

Con la base Lightning del **DS3480**, puede reproducir desde los siguientes modelos de iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5.ª generación)
- iPod nano (7.ª generación)

1 Asegúrese de haber encendido el **DS3480**.

2 Coloque el iPhone/iPod en la base.

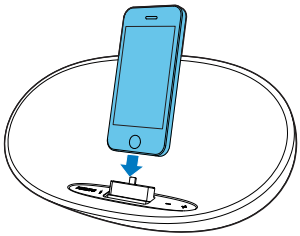

- La primera vez que coloque el iPhone/iPod en el **DS3480**, instale la aplicación **ClockStudio** en el iPhone/iPod cuando se le solicite:

3 En el iPhone/iPod, inicie la reproducción de música.

Sugerencia

- Para retirar el iPhone/Pod, extráigalo de la base.

Reproducción a través de Bluetooth

A través de Bluetooth, puede reproducir en el **DS3480** desde un dispositivo Bluetooth, como un iPad, un iPhone, un teléfono Android o una laptop.

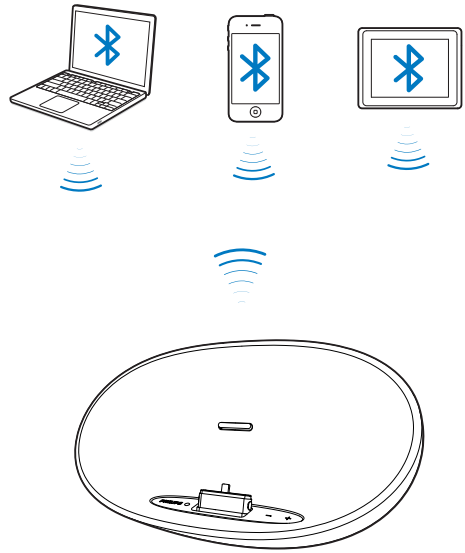

Conexión a través de Bluetooth

1 En el **DS3480**, pulse ⏻ para encenderlo.
↳ El indicador de estado de Bluetooth parpadea. El **DS3480** empieza a emparejarse o a volver a conectarse a través de Bluetooth.

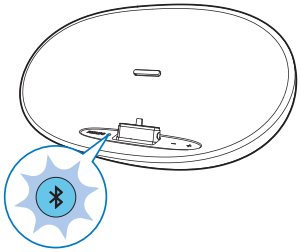

2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque **Philips DS3480**.

- Para realizar la conexión por primera vez, seleccione **Philips DS3480** para iniciar el emparejamiento.

↳ Cuando se complete la conexión, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido en azul y sonarán dos pitidos.

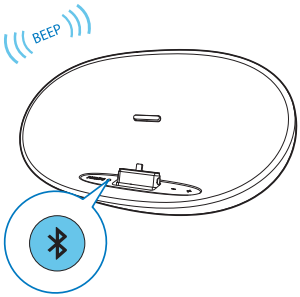

↳ La próxima vez que encienda el **DS3480**, el parlante se conectará automáticamente con el último dispositivo emparejado.

Sugerencia

- Para conectar el **DS3480** a otro dispositivo Bluetooth, desactive la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth actual.
- Para borrar los dispositivos emparejados en el **DS3480**, mantenga pulsado ⏻ durante cinco segundos.

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

1 Asegúrese de haber retirado el iPhone/iPod de la base Lightning.

2 Cuando la conexión se realice correctamente, inicie la reproducción de música en el **DS3480**.

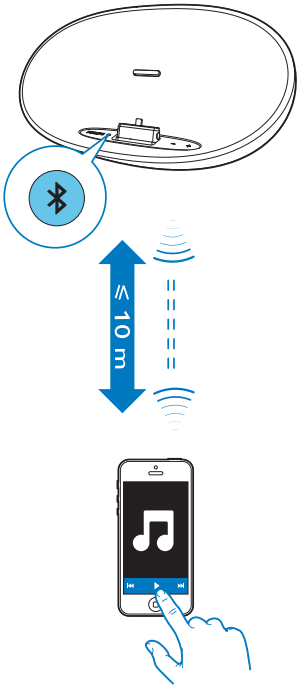

Nota

- Asegúrese de que la distancia entre el **DS3480** y el dispositivo Bluetooth sea inferior a 10 metros.
- La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos entre el dispositivo y el **DS3480**, como paredes u otros dispositivos cercanos que funcionen en la misma frecuencia.

Reproducción a través de un cable de audio

Mediante un cable de conexión MP3, también puede reproducir en el **DS3480** desde un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

1 Utilice un cable de conexión MP3 para conectar el **DS3480** con un dispositivo de audio externo.

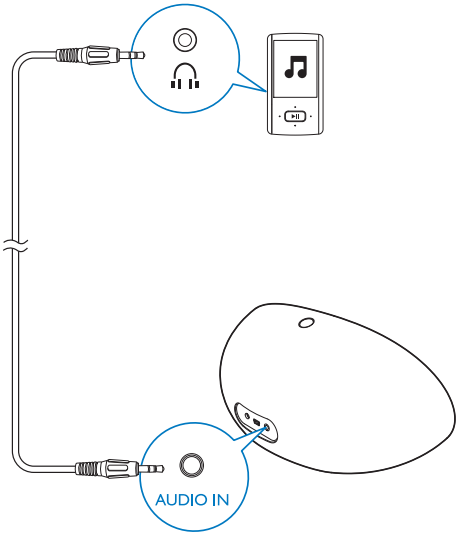

2 Haga lo siguiente en el **DS3480**:
- Asegúrese de haber puesto en pausa la música en el iPhone/iPod conectado en el **DS3480**;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth que está conectado al **DS3480**.

3 En el dispositivo de audio externo, inicie la reproducción de música y cambie el volumen.

Ajuste el volumen.

- Pulse **+**, **–** varias veces o
- Mantenga pulsado **+**, **–** para aumentar o reducir el volumen rápidamente.
  - ↳ Cuando llegue al nivel máximo o mínimo, **+**, **–** parpadeará en ámbar.

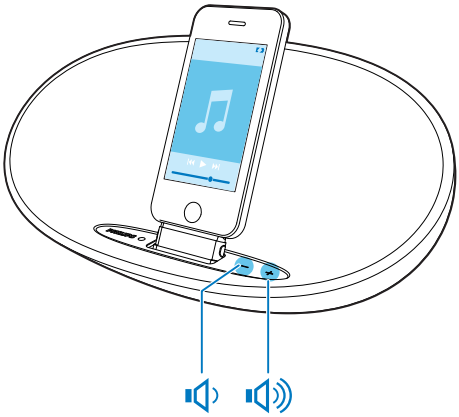

5 Carga

Carga a través de la base Lightning

Con la base Lightning del **DS3480**, puede cargar el iPhone/iPod cuando la reproducción de música está activada o desactivada.

1 Coloque el iPhone/iPod en la base Lightning del **DS3480**.

2 Conecte el **DS3480** a la alimentación.

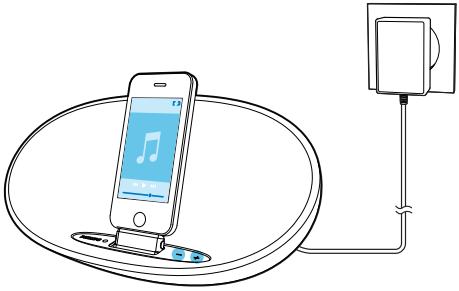

Carga a través del conector USB

Con el conector USB del **DS3480**, puede cargar el teléfono celular.

1 Utilice un cable USB para conectar el **DS3480** al dispositivo externo.

2 Conecte el **DS3480** a la alimentación.

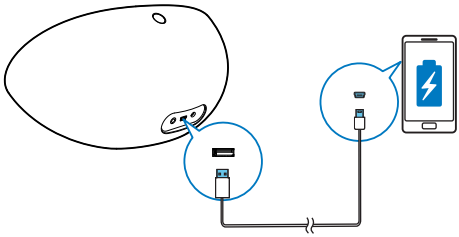

6 Actualización del firmware

Con la aplicación **ClockStudio**del iPhone/iPod, puede actualizar el firmware del **DS3480**.

1 Asegúrese de que el iPhone/iPod esté conectado a Internet.

2 Coloque el iPhone/iPod en la base Lightning del **DS3480**.
   ↳ **ClockStudio** comienza a buscar actualizaciones de firmware disponibles.
   ↳ Si hay una actualización de firmware disponible, se muestra un mensaje.

3 Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización de firmware.

Nota

- Durante la actualización del firmware, mantenga el iPhone/iPod encendido y conectado en el **DS3480**.

7 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida asignada	2 X 5 W RMS

Información general

Fuente de alimentación	
- Alimentación de CA	Modelo: KSASB0241200200D5 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A; Salida: 12 V ⎓ 2 A
- Batería	Batería de ion-litio
Consumo de energía en funcionamiento	<18 W
Consumo de energía en modo de espera	< 0,5 W
Máx. carga para iPod o iPhone	5 V ⎓ 1 A
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unidad principal	1,2 kg
Temperatura y humedad de funcionamiento:	De 0 °C a 45 °C, de 5% a 90% de humedad en todos los climas.
Temperatura y humedad de almacenamiento:	De -40 °C a 70 °C, de 5% a 95%

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V2.1 + EDR
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (espacio abierto)

8 Solución de problemas

Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su cuenta. Si se presentan problemas durante el uso de la unidad, lea los siguientes puntos antes de solicitar un servicio de reparación. Si no consigue resolver el problema, ingrese en el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se comunique con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay sonido o es de baja calidad

- Ajuste el volumen en el parlante con base.
- Ajuste el volumen en el dispositivo iOS, el dispositivo Bluetooth u otro dispositivo externo.

No hay respuesta al pulsar los botones del parlante

- En el parlante con base, pulse ⏻ y + al mismo tiempo durante 3 segundos. Puede restablecer los ajustes de fábrica del parlante con base.
- Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de CA y luego encienda de nuevo el parlante con base.

Acerca de la conexión Bluetooth

No puedo reproducir música desde mi dispositivo Bluetooth incluso después de realizar correctamente la conexión a través de Bluetooth

- El dispositivo Bluetooth no funciona con el parlante para reproducir música.

La calidad de sonido es deficiente cuando reproduzco música desde un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo Bluetooth al parlante o retire los obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y el parlante.

No puedo conectar mi dispositivo Bluetooth al parlante

- El dispositivo Bluetooth no es compatible con los perfiles necesarios para el parlante.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activar la función Bluetooth.
- El parlante no está en modo de emparejamiento.
- El parlante ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desactive la función Bluetooth en dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo Bluetooth al parlante o retire los obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y el parlante.
- En algunos dispositivos, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente para ahorrar energía.

Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3480_77_UM_V1.0