

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3600



---

SV Användarhandbok

---

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	<b>3</b>
-------------------	----------

---

<b>2 Din dockning-shögtalare</b>	<b>4</b>
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

---

<b>3 Komma igång</b>	<b>6</b>
Förbereda fjärrkontrollen	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	7

---

<b>4 Uppspelning</b>	<b>7</b>
Spela upp från iPod/iPhone/iPad	7
Spela upp från Bluetooth-enheter	9
Spela upp från en extern ljudenhet	10
Justera volymen	10
Ljud av	10

---

<b>5 Specifikationer</b>	<b>11</b>
Förstärkare	11
Bluetooth	11
Allmän information	11

---

<b>6 Felsökning</b>	<b>11</b>
Om Bluetooth-enheten	12

---

<b>7 Obs!</b>	<b>12</b>
---------------	-----------

# 1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Håll batteriet borta från värme, solljus och eld. Släng aldrig batteriet i eld.
- Byt endast ut batteriet mot batterier av samma eller motsvarande sort.
- Batteriet innehåller kemikalier, så se till att kassera det på rätt sätt.
- Knappcells batteriet får inte sväljas. Håll batteriet borta från barn.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

- USB-uttaget är endast till för dataöverföring.
- Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## 2 Din dockning- shögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida.

Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

### Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du

- ta del av ljud från iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-enheter och andra externa ljudenheter; och
- synkronisera din iPod/iPhone/iPad med datorn via USB-uttaget.



---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med batteri)
- 1 x nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

## Översikt över huvudenheten

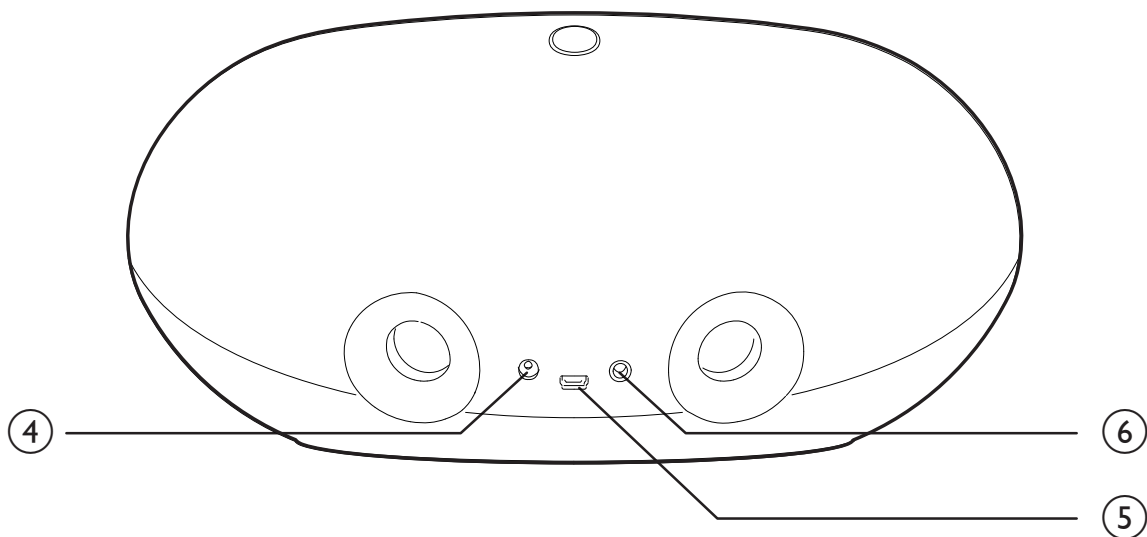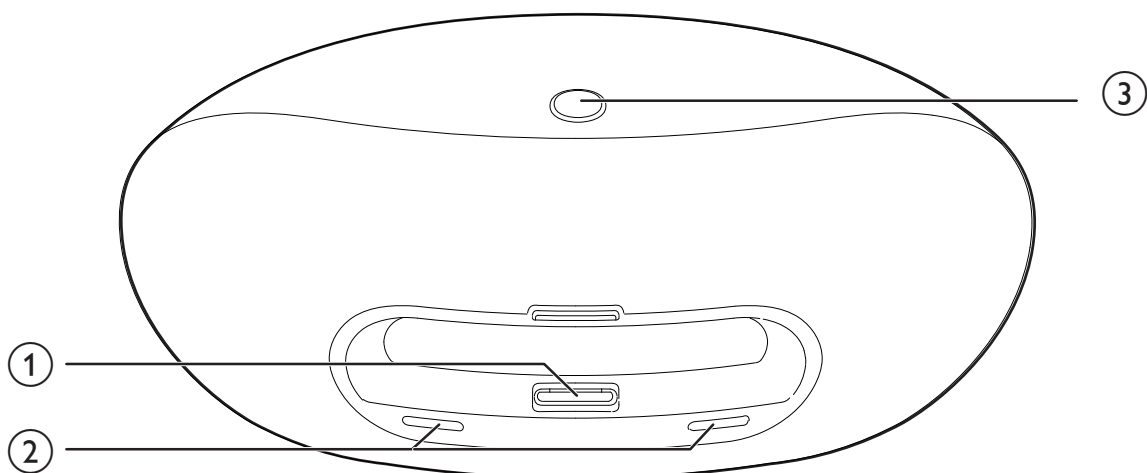

① Docka för iPod/iPhone/iPad

② + / -

- Justera volymen.
- LED-lampor visar systemstatus.

③ \*

- Välj Bluetooth-läge.
- Slå på dockningshögtalaren.
- Växla till standbyläge.

④ Strömuttag

- Anslut nätströmmen.


⑤ 

- Synka med dator via en USB-kabel.

⑥ MP3-LINK

- Anslut en extern ljudenhet.

## Översikt över fjärrkontrollen

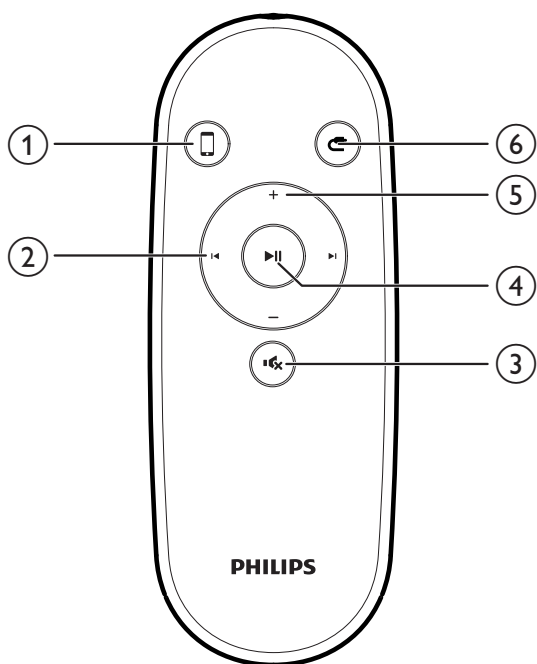

- ①
  - Välj dockningsläget för iPod/iPhone/iPad.
- ②
  - Hoppa till ett spår.
  - Sök inom uppspelning.
- ③
  - Stäng av volymen.
- ④
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑤
  - Justera volymen.
- ⑥
  - Välja MP3 link-läge.

## 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


### Förbereda fjärrkontrollen

#### Vid första användningen:

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

#### Byta ut ett tomt batteri:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

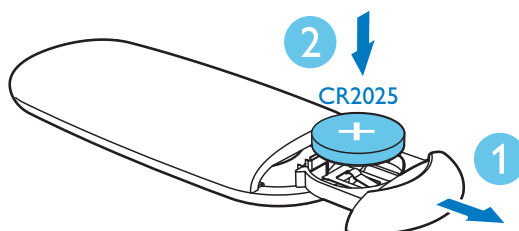

### Ansluta strömmen



#### Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på dockningshögtalarens undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




#### Kommentar


- Typplattan sitter på dockningshögtalarens baksida.

Anslut nätadaptern till:

- DC IN-uttaget på dockningshögtalarens baksida.
- vägguttaget.

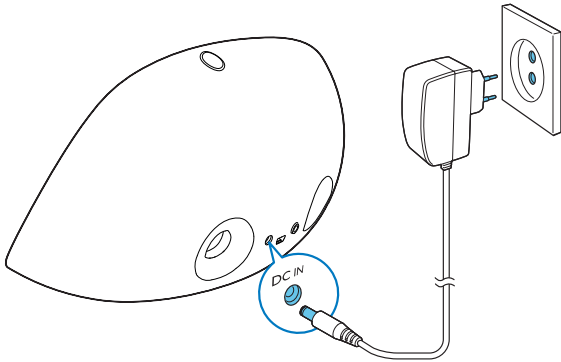


## Slå på

Håll  på huvudenheten nedtryckt i 2 sekunder:

↳ LED-lamporna för + / - tänds.



## Växla till standbyläge

I följande situation växlar dockningshögtalaren till standbyläge:

- Håll  intryckt i 2 sekunder igen; eller
  - Systemet är inaktivt i 15 minuter.
- ↳ I standbyläge är LED-lamporna släckta.



### Kommentar

- Om du trycker på  på huvudenheten eller på  på fjärrkontrollen i standbyläge, växlar dockningshögtalaren till motsvarande valda källa.

# 4 Uppspelning

## Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad via det här dockningssystemet.

## Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Dockningshögtalaren fungerar med följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller:


Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

## Lyssna på iPod/iPhone/iPad

Med Philips **DockStudio**-app får din dockningshögtalare en mängd nya funktioner. Om du vill ha fler funktioner rekommenderar vi att du installerar den kostnadsfria appen.

- 1 Sätt din iPod/iPhone/iPad i dockan.
  - ↳ Dockningssystemet växlar automatiskt till dockkälla.
  - ↳ De orange LED-lamporna tänds.

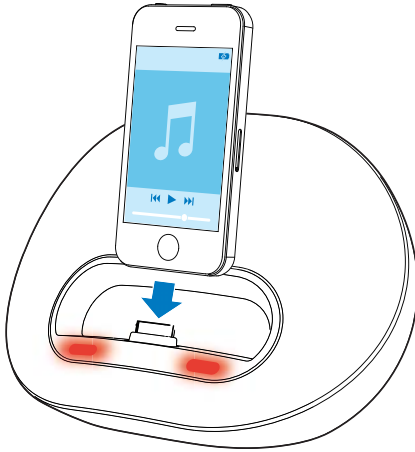


- 2 Vid första användning ombeds du att installera appen **DockStudio** i din iPod/iPhone/iPad.
- 3 Tryck på **[Yes]** (ja) för att acceptera installationen.
- 4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



- 5 Starta appen efter installationen.
- 6 Spela upp ljud på iPod/iPhone/iPad.
  - ↳ Ljud spelas upp via dockningshögtalaren.



#### Tips

- Du kan välja dockkälla genom att trycka på .
- Med appen **DockStudio** kan du lyssna på musik, ställa klockan och alarmet, justera ljudinställningar, uppdatera den fasta programvaran med mera.

- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀ / ▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀ / ▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

## Uppdatera fast programvara

Om det finns en uppdatering av den fasta programvaran söker appen **DockStudio** automatiskt efter den och frågar dig om du vill ladda ned den.



### Kommentar

- Se till att din iPod/iPhone/iPad är placerad i dockningshögtalaren och ansluten till internet.

- 1 Om det finns en ny uppdatering av den fasta programvaran trycker du på **OK**.





- 2 Slutför uppdateringen av fast programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.



#### Kommentar

- Koppla inte från strömförsörjningen, och ta inte bort iPod/iPhone/iPad från dockan när uppdateringsprocessen pågår.

## Ladda iPod/iPhone/iPad

När dockningshögtalaren är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten laddas automatiskt.

## Synka iPod/iPhone/iPad med en dator

#### Kommentar

- Se till att iTunes på datorn har konfigurerats på rätt sätt.

- 1 Placera din iPod/iPhone/iPad i dockan.
- 2 Håll  $\Phi$  intryckt i mer än 2 sekunder för att försätta dockningshögtalaren i standbyläge.  
↳ LED-lamporna slocknar.
- 3 Koppla ihop dockningshögtalaren och datorn med hjälp av en USB-kabel.
- 4 Starta iTunes för att synkronisera dockningshögtalaren med datorn.  
↳ Den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten synkroniseras med datorn via iTunes.


#### Kommentar


- Beroende på material och produkttekniker kanske inte alla USB-kablar fungerar med den här enheten.

## Spela upp från Bluetooth-enheter

#### Kommentar

- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningshögtalaren bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och enheten kan minska räckvidden.

- 1 Tryck på  och välj Bluetooth som källa.  
↳ Den blå Bluetooth-indikatorn blinkar långsamt.
- 2 Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten.
  - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.

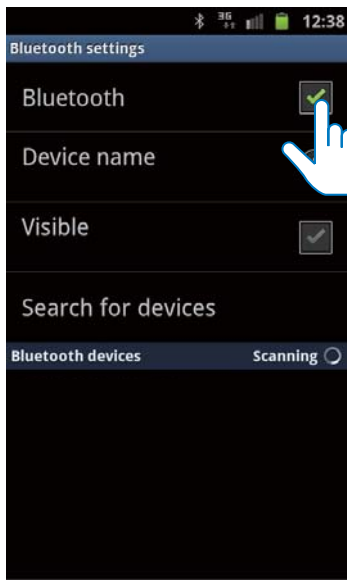


- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med enheten.
- 4 När "PHILIPS DS3600" visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.  
↳ Ett dubbelt pip kan höras som bekräftelse och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast sken om anslutningen upprättats.
- 5 Spela upp musik på enheten.  
↳ Musik spelas upp via dockningshögtalaren.

#### Tips

- Om Bluetooth-enheten redan har parats ihop med DS3600 förut behöver du bara hitta "PHILIPS DS3600" på Bluetooth-menyn och sedan bekräfta anslutningen.

#### Så här kopplar du bort Bluetooth:


- Tryck på  på dockningshögtalaren igen eller
- Avaktivera enhetens Bluetooth-funktion eller flytta den utom räckvidd.

## Spela upp från en extern ljudenhet

- 1 Om ingen iPod/iPhone/iPad är dockad ansluter du en MP3 link-kabel (3,5 mm, medföljer inte) till:
  - **MP3-LINK**-uttaget på dockningshögtalarens baksida.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp musik på enheten (läs i enhetens användarhandbok).



#### Tips

- Du kan välja MP3 link-källa genom att trycka på  på fjärrkontrollen.

## Justera volymen

#### Justera volymen:

- Tryck på **+ / -** på dockningshögtalaren; eller
- Justera volymkontrollen på din iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-enhet eller annan extern enhet.

## Ljud av

Tryck på  under uppspelning om du vill stänga av eller återställa ljudet.

## 5 Specifikationer

### Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

### Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 10 W RMS
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
Aux-in Link	500 mV RMS

### Bluetooth

Standard	Bluetooth-standardversion: 2.1+EDR
Uteffekt	0 dBm (klass 2)
Frekvensband	2,402~2,480 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

### Allmän information

Nätström	Modell: AS300-120-AE250 (Philips); Ineffekt: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A; Uteffekt: 12 V == 2,5 A
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Högsta belastning för iPod/iPhone/iPad	5 V == 2,1 A
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)	285 x 136 x 143 mm
Vikt - Huvudenhet - Med förpackning	1,2 kg 2,1 kg

## 6 Felsökning

### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

#### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

#### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen på dockningshögtalaren.
- Justera volymen på iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-enheter eller andra externa enheter.

#### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

#### Det går inte att synka med en dator

- Försätt dockningshögtalaren i standbyläge.
- Försök med en annan USB-kabel.
- Installera iTunes i datorn på rätt sätt.

## Om Bluetooth-enheten

### Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

### Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

### Det går inte att ansluta till systemet.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihopparningsläge.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

### Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.

## 7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

# CE 2150

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.**



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS3600\_12\_UM\_V1.0

