


Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS6100

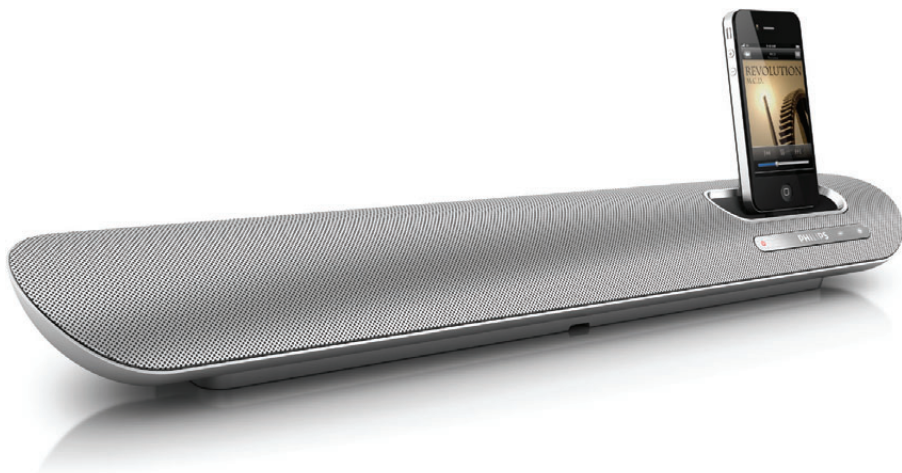

---

FI Käyttöopas

**PHILIPS**

# Sisällysluettelo

---

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	<b>3</b>
	Kuunteluturvallisuudesta	3

---

<b>2</b>	<b>Telakointikaiutin</b>	<b>4</b>
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4

---

<b>3</b>	<b>Aloitus</b>	<b>5</b>
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	5

---

<b>4</b>	<b>Toistaminen</b>	<b>5</b>
	iPod/iPhone-toisto	5
	Äänen toistaminen tietokoneesta	7
	Toisto ulkoisesta laitteesta	7
	Kuuntelu kuulokkeilla	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7

---

<b>5</b>	<b>Teknisiä tietoja</b>	<b>8</b>
	Vahvistin	8
	Yleistä	8

---

<b>6</b>	<b>Vianmääritys</b>	<b>8</b>
----------	---------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Huomautus</b>	<b>9</b>
----------	------------------	----------

# 1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nesteitä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nesteitä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

---

## Kuunteluturvallisuudesta

### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.

Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..

- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaaliita kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

### Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

### Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävät taukoja.

### Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

## 2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

### Johdanto

Tällä telakointikaiuttimella voit:

- toistaa ääntä iPodista/iPhonesta, toisesta ulkoisesta äänentoistolaitteesta ja tietokoneesta
- synkronoida iPodin/iPhonen tietokoneen kanssa USB-liitännän kautta.



#### Huomautus


- Kaiutin tukee DockStudio-ohjelmistoa.

### Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x MP3-linkkikaapeli
- Pikaopas

### Kaiuttimen yleiskuvaus

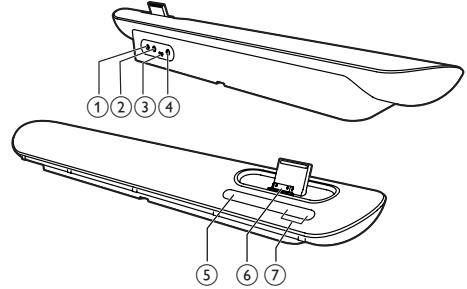

#### ① DC IN

- Verkkovirtaan liittäminen.

#### ②

- Kuulokeliitäntä.

#### ③ USB

- Synkronointi tietokoneen kanssa USB-kaapelilla.
- Musiikin toistaminen tietokoneesta.

#### ④ MP3-LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

#### ⑤

- Telakointikaiuttimen käynnistäminen tai siirtäminen valmiustilaan.

#### ⑥ DOCK

- iPod/iPhone-telakka

#### ⑦ VOLUME + / -

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

# 3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


## Virran kytkeminen

### ! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkojohto

- telakointikaiuttimen takapaneelin **DC IN** -virtaliitäntään.
- pistorasiaan.

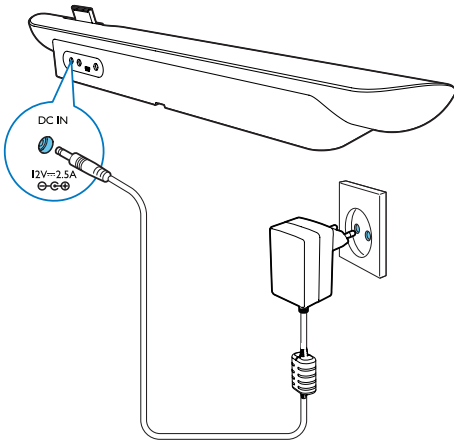

## Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin  $\phi$  -painikkeella.

### Siirtyminen valmiustilaan

Kun  $\phi$  -painiketta painetaan uudelleen tai järjestelmä on käyttämättä 15 minuuttia, telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan.

# 4 Toistaminen

## iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

### Yhteensopiva iPod/iPhone

Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:


Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic.
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


## iPodin/iPhonen kuunteleminen

Philipsin **DockStudio**-sovelluksella saat paljon uusia ominaisuuksia telakointikaiuttimesi. Saat lisää toimintoja, kun asennat ilmaisen **DockStudio**-sovelluksen.


- 1 Käynnistä telakointikaiutin  $\phi$  -painikkeella.  
↳ LED-merkkivalot syttyvät.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

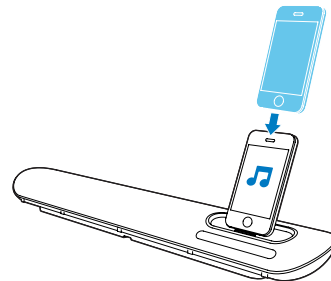

- 3 Ensimmäisellä käyttökerralla iPod/iPhone pyytää asentamaan **DockStudio**-sovelluksen.
- 4 Hyväksy asennuspyyntö napauttamalla **[Yes]** (kyllä).
- 5 Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.

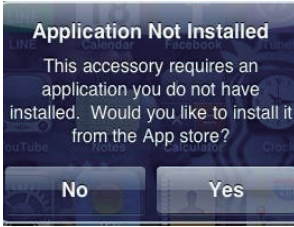

- 6 Käynnistä sovellus asennuksen jälkeen.
- 7 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.  
↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.

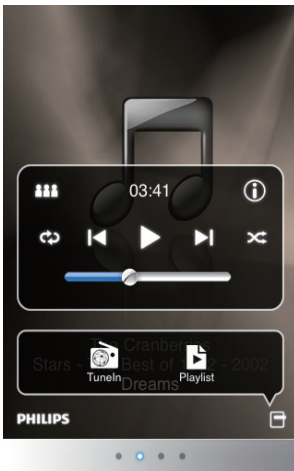


#### Vihje

- **DockStudio**-sovelluksen avulla voit toistaa musiikkia, asettaa kellonajan ja hälytyksen, säätää ääniasetuksia ja päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston.

## iPodin/iPhonen lataaminen


Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

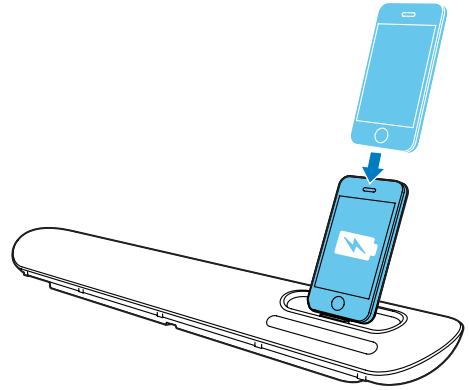


## iPodin/iPhonen synkronointi tietokoneen kanssa

### Huomautus

- Varmista, että iTunes on määritetty oikein tietokoneessa.
- Jotkin USB-kaapelit eivät ehkä toimi tässä laitteessa erilaisten materiaalien tai tuotetekniikoiden vuoksi.

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Siirry valmiustilaan  -painikkeella.  
↳ LED-merkkivalot sammuvat.
- 3 Liitä telakointikaiutin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 4 Käynnistä iTunes synkronointia varten.  
↳ Telakointiasemassa oleva iPod/iPhone synkronoidaan tietokoneen kanssa iTunesin avulla.

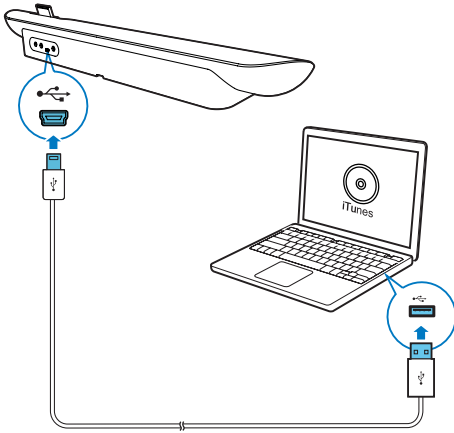

## Äänen toistaminen tietokoneesta

Tällä telakointikaiuttimella voit toistaa ääntä tietokoneelta.

- 1 Liitä kaiutin tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Toista ääntä tietokoneesta.

### Huomautus

- Varmista, että kaiutin on liitetty tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla.
- Varmista, että iPod/iPhone ei ole kaiuttimen telakassa.

## Toisto ulkoisesta laitteesta


Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

### Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone ei ole kaiuttimen telakassa.

- 1 Käynnistä telakointikaiutin  $\odot$  -painikkeella.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli
  - telakointikaiuttimen takapaneelin **MP3-LINK**-liitäntään.
  - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

↳ Telakointikaiutin siirtyy automaattisesti MP3 link -tilaan.
- 3 Toista ääntä laitteesta.

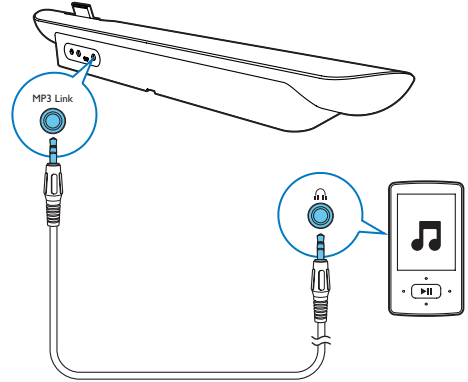

## Kuuntelu kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet kaiuttimen  $\text{🎧}$  -liitäntään.

### Huomautus

- Kun iPod/iPhone on telakoitu kaiuttimeen, ääni ei kuulu kuulokkeiden kautta.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina telakointikaiuttimen  $\pm$  /  $-$  -painikkeita tai
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa laitteesta.

## 5 Teknisiä tietoja

### Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 x 10 W RMS

### Yleistä

Verkkovirta	Malli: AS300-120-AD250 (Philips) Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,1 A Lähtö: 12,0V === 2,5 A
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
iPodin/iPhonen enimmäiskuormitus	5 V === 1 A
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	528 x 78 x 93 mm
Paino	
- Päälaite	1,1 kg
- Pakkauksen kanssa	1,9 kg

## 6 Vianmääritys



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

### Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä telakointikaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa äänentoistolaitteessa.

### Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

### Synkronointi tietokoneen kanssa ei onnistu

- Siirrä telakointikaiutin valmiustilaan.
- Kokeile toista USB-kaapelia.
- Asenna iTunes tietokoneeseen oikein.



# 7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja

ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



## Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DS6100\_10\_UM\_V1.0

