

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

DS8300/10

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Atitikimas	3
Aplinkos apsauga	3
Pastabos	4
2. Jūsų Prijungiamasis Garsiakalbis.....	5
Pristatymas	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5
3. Pradžia	6
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	6
Maitinimo prijungimas	7
Įjungimas	7
4. Grojimas	8
iPod/iPhone/iPad grojimas	8
Grojimas iš Bluetooth įrenginio	8
Išorinio įrenginio grojimas	9
Garsumo lygio reguliavimas	9
Garso užtildymas.....	9
5. Informacija apie produktą.....	10
Techniniai duomenys.....	10
6. Problemų sprendimas	11
Apie Bluetooth įrenginį	11

1. Svarbi informacija

Saugumas

- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokite tik tuos maitinimo įrenginius, kurie yra išvardyti naudojimosi instrukcijose.
- Ant šio įrenginio negali lašėti ir taškytis vanduo.
- Ant įrenginio niekuomet nedėkite pavojingų daiktų, tokių kaip indų su skysčiais, degančių žvakių ir pan.
- Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
- Yra sprogimo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista. Pakeiskite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.
- Jei atjungimui naudojamas kištukas ar atjungimo įrenginys, jis turi būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad buvo praryta baterija ar kad ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.



Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekuomet nemėginkite sutepti jokios šio įrenginio dalies.
- Niekuomet nestatykite šio įrenginio ant kito elektrinio prietaiso.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir karščio.
- Įsitinkite, kad maitinimo laidas visuomet yra lengvai pasiekiamas tam, kad reikalui esant galėtumėte nesunkiai atjungti maitinimą.

Atitikimas

CE 0890

Šis produktas atitinka 1999/5/EC Direktyvos reikalavimus.

Atitikimo Deklaracijos kopiją galite pasiekti naudojimosi instrukcijų PDF versijoje internete, adresu www.philips.com/support.



Pastaba

- Produkto tipą nurodanti lentelė yra įrenginio apačioje.

Aplinkos apsauga

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvus pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote šį nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reiškia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Pasidomėkite apie tokių baterijų išmetimą, nes taip jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Pastabos

Bluetooth

Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" žymėjimai reiškia, jog elektroninis prietaisas yra sukurtas specialiai prijungimui prie iPod, iPhone bei iPad, ir yra patvirtintas gamintojo, jog atitinka "Apple" kokybės standartus. "Apple" nėra atsakingi už šio prietaiso veikimą bei standartų ir saugumo atitikimą. Prašome atkreipti dėmesį, jog šio elektroninio priedo naudojimas su iPod, iPhone bei iPad gali turėti įtakos bevielio ryšio veikimui.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekinis ženklas.

2. Jūsų prijungiamasis garsiakalbis

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, galėsite mėgautis muzika, grojama jūsų iPod/iPhone/iPad ar kitais audio įrenginiais.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

Pagrindinis įrenginys


- Nuotolinio valdymo pultas
- 1 x AC adapteris
- 1 x AC maitinimo laidas
- 1 x UK maitinimo laidas
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo ir Pastabų lapas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

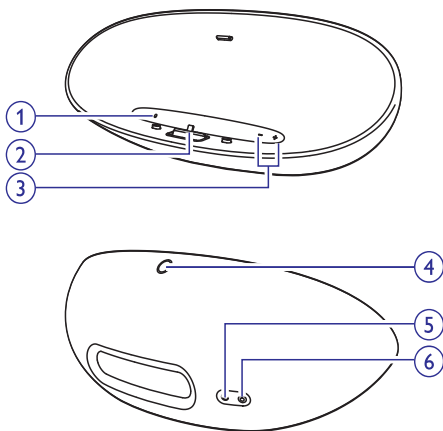





1. *
 - Bluetooth režimo pasirinkimas.
 - Prisijungimas prie Bluetooth įrenginio.

2. iPod/iPhone/iPad skirta jungtis

3. +/-
 - Garsumo reguliavimas.
4. 
 - Įrenginio įjungimas.
5. **Elektros maitinimo lizdas.**
6. **AUDIO IN**
 - Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

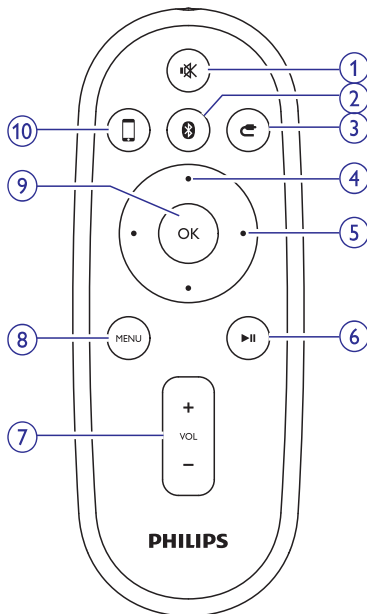Nuotolinio valdymo pulto apžvalga



1. 
 - Garsumo užtildymas arba gražinimas.
2. 
 - Bluetooth režimo pasirinkimas.
 - Prisijungimas prie Bluetooth įrenginio.
3. 
 - Audio-in režimo pasirinkimas.
4. **Mygtukai į viršų/apačią**
 - “Naršymui” po iPod/iPhone meniu.

... Jūsų prijungiamasis garsiakalbis

5. Mygtukai greitam prasukimui į priekį/atgal

- Greita paieška takelio ribose iPhone/iPod/iPad.
- "Peršokimas" prie tolimesnio/prieš tai esančio takelio.

6. ►||

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

7. VOL + / -

- Garsumo lygio reguliavimas.

8. MENU

- iPod/iPhone meniu pasiekimui.

9. OK

- Pasirinkimo patvirtinimui.

10. □

- iPod/iPhone/iPad režimo pasirinkimui.

3. Pradžia

! Įspėjimas

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojant pirmą kartą:

1. Nuimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto baterijas.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį, spausdami ertmę tušinuko galu ar kitu aštriu daiktu.
2. Įdėkite vieną CR2025 tipo bateriją, teisingai atitaisydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

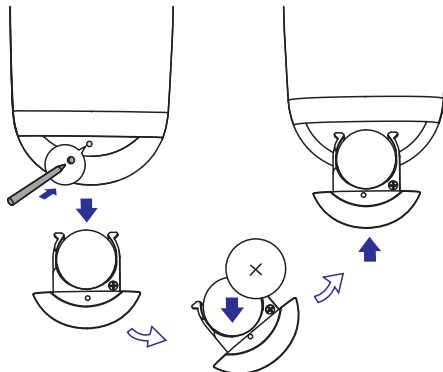



Pastaba

- Prieš spausdami bet kokią funkcijos mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, prieš tai pirmiausia nuotolinio valdymo pultu pasirinkite reikiamą šaltinį.
- Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgą laiką, išimkite bateriją.


Maitinimo prijungimas



Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo įsitinkinkite, kad atliktote visus kitus sujungimus.


1. Pateikto AC adapterio kištuką prijunkite prie produkto galinėje dalyje esančio **DC IN** lizdo.

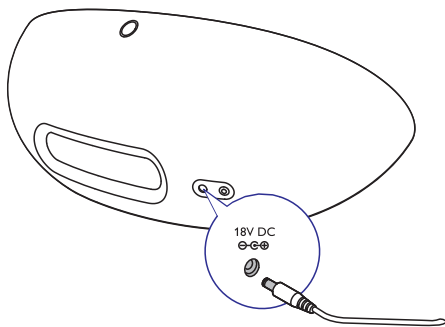

2. AC laido galą prijunkite prie AC adapterio.



3. Kitą AC laido galą įjunkite į elektros lizdą sienoje.

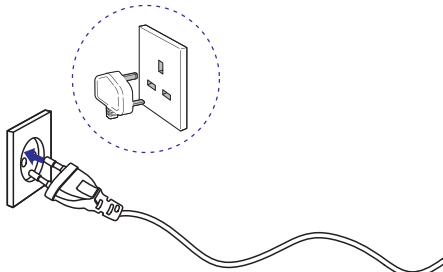

Įjungimas

1. Spauskite mygtuką, esantį ant įrenginio.
 - ↳ Kai naudotojas artinasi prie grotuvo, automatiškai užsidega šviesi LED lemputė po garsumo reguliavimo mygtuku pagrindiniame įrenginyje.

Įsijungimas į "ECO" budėjimo režimą

Įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, kuomet:

- DOCK režime: nuo įrenginio atjungiamas iPod/iPhone/iPad.
- AUX režime: įrenginiu negrojama muzika ilgiau nei 15 minučių.
- Bluetooth režime: Bluetooth įrenginys atsijungia nuo garsiakalbio ir negroja muzikos ilgiau nei 15 minučių.

Kuomet įrenginys yra budėjimo režime ilgiau nei 15 minučių, jis automatiškai persijungia į "ECO" budėjimo režimą.



Patarimas

- Budėjimo/ "ECO" budėjimo režime nuotolinio valdymo pulte paspaudus arba įrenginys įsijungs į atitinkamą norimą režimą.

4. Grojimas

iPod/iPhone/iPad grojimas

Per šį įrenginį galite klausytis prijungtame iPod/iPhone/iPad grojamos muzikos.


Suderinami iPod/iPhone/iPad modeliai

Apple iPod, iPhone ir iPad modeliai su "lightning" tipo jungtimi.

- iPod nano (7-os kartos)
- iPod touch (5-os kartos)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Įstatykite iPod/iPhone/iPad




1. Įstatykite iPod/iPhone/iPad į prijungimo jungtį.

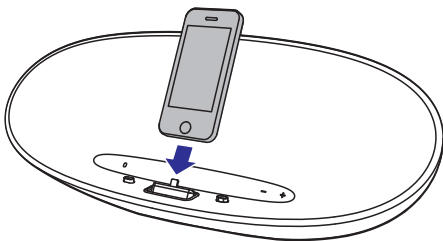

iPod/iPhone/iPad nuėmimas

1. Tiesiog ištraukite iPod/iPhone/iPad iš prijungimo jungties.

iPod/iPhone/iPad grojimas

1. Įsitinkinkite, kad iPod/iPhone/iPad įstatytas teisingai.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte "DOCK" režimą.
3. Spauskite .
 - ↳ Prijungtas iPod/iPhone/iPad pradės groti.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/atnaujinti grojimą, spauskite .
 - Norėdami "peršokti" į reikiamą takelį, spauskite greito prasukimo į priekį/atgal mygtukus.





- Norėdami atlikti paiešką grojimo metu, spauskite ir laikykite nuspaudę greito prasukimo į priekį/atgal mygtukus, tada juos atleiskite ir tęskite grojimą.
- Norėdami valdyti meniu, spauskite **MENU**, tada spauskite mygtukus į viršų/apačią, kad pasirinktumėte, ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte (tinka tik iPod ir iPhone).

iPod/iPhone/iPad įkrovimas

Kai įrenginys prijungtas prie maitinimo, įstatytas iPod/iPhone/iPad automatiškai ims krautis.

Grojimas iš Bluetooth įrenginio

Prisijungimas prie Bluetooth įrenginių

1. Spauskite , kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
 - ↳ Garsiakalbis ims ieškoti Bluetooth įrenginių.
 - ↳ Pagrindiniame įrenginyje ims greitai mirksėti LED indikatorius po  mygtuku.
2. Įjunkite Bluetooth funkciją savo įrenginyje.
3. Ieškokite Bluetooth įrenginių, kurie galėtų susijungti su jūsų sistema.
4. Kai ekrane lyje pasirodys "PHILIPS DS8300", jį ir pasirinkite, norėdami pradėti susijungimą.
 - ↳ Jei prisijungimas sėkmingas, įrenginys pyptels ir  LED indikatorius ims degti stabiliai.
 - ↳ Jei nepavyksta prisijungti per vieną minutę,  LED indikatorius išsijungs.



Patarimas

- Jei jūsų Bluetooth įrenginys jau anksčiau buvo jungtas su DS8300, jums tiesiog reikės surasti "PHILIPS DS8300" savo Bluetooth meniu ir patvirtinti prisijungimą.

... Grojimas

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

1. Išjunkite prijungtą įrenginį arba patraukite jį iš susijungimo zonos.
↳ Mirksės ✱ LED indikatorius.

Norėdami ištrinti Bluetooth susijungimo informaciją:

1. Spauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaudę ✱ mygtuką.
↳ Išsityrus informacijai apie susijungimą, įrenginys pyptels vieną kartą.

Audio failų grojimas iš Bluetooth įrenginių

Pastaba

- Įsitinkite, kad jūsų Bluetooth sujungimas tarp garsiakalbio ir įrenginio yra aktyvus.


- Norėdami pradėti grojimą, spauskite ►► mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto.
- Norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą, vėl spauskite ►►.
- Norėdami “peršokti” vienu takeliu pirmyn/atgal, spauskite mygtukus pirmyn/atgal.

Išorinio įrenginio grojimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir muzikos, grojamos iš papildomai prijungto įrenginio, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo.

Pastaba

- Įsitinkite, kad į garsiakalbį nėra įstatytas joks iPod/iPhone/iPad.

1. Spauskite , kad pasirinktumėte “audio-in” režimą.
2. Komplekte pateiktą audio-in laidą prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm), esančio įrenginio gale.
 - išorinio įrenginio ausinių lizdo.
3. Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą arba jį grąžintumėte.

5. Informacija apie produktą



Pastaba

- Duomenys apie produktą gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties Galia	2 x 15 W RMS
Signalų ir Triukšmo santykis	65 dB
Audio-in Sąsaja	0.6 V RMS 10 kohm

Bendra informacija

AC maitinimas (maitinimo adapteris)	OH- 1048A1802500U-u Įvestis: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A MAX; Išvestis: 18V === 2.5A;
Energijos Vartojimas Veikimo metu	< 40 W
Energijos Vartojimas ECO Power Budėjimo režime	< 0.5 W
Išmatavimai - Pagrindinis Įrenginys (P x A x G)	443.9 x 166.7 x 180.3 mm
Svoris - Pagrindinis Įrenginys	1.92 kg

Bluetooth

Dažnis	2.4000 GHz – 2.4835 GHz ISM Band
Diapazonas	8 metrai (nekliudomoje erdvėje)
Standartas	Bluetooth 2.1 + EDR

6. Problemų sprendimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių, prieš kreipdamiesi dėl taisymo. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas AC maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumo lygį.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginio AC maitinimo laidą, o tada vėl jį prijunkite ir bandykite įjungti įrenginį.

Apie Bluetooth įrenginį

Net ir po sėkmingo Bluetooth susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbį

- Įrenginio negalima naudoti su garsiakalbiu muzikos grojimui.

Po susijungimo su Bluetooth įrenginiu garso kokybė prasta

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu prisijungti prie sistemos

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio Bluetooth funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu Bluetooth įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.


Prijungtas Bluetooth įrenginys nuolatos prisijungia ir atsijungia

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth jungtis gali būti automatiškai išjungiamą, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks sistemos gedimas.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

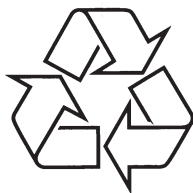

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>