

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8500



CS Příručka pro uživatele

PL Instrukcja obsługi

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PT Manual do utilizador

FI Käyttöopas

RU РУКОВОДСТВО

HU Felhasználói

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

kézikönyv

SK Príručka uživatela

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4
	Bezpečnost	4
	Oznámení	6

2	Váš dokovací reproduktor	8
	Úvod	8
	Obsah dodávky	8
	Celkový pohled na hlavní jednotku	8
	Celkový pohled na dálkový ovladač	10

3	Začínáme	12
	Příprava dálkového ovladače	12
	Připojení napájení	13
	Zapnutí	14

4	Přehrávání	15
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	15
	Přehrávání z externího zařízení	16
	Nastavení hlasitosti	17
	Ztlumení zvuku	17

5	Informace o výrobku	18
	Specifikace	18

6	Řešení problémů	19
----------	------------------------	----

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- 10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 11 Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- 12) Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- 13) Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- 14) **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- 15) Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- 16) Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- 17) Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 18) Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone a dalších audiozařízení.


Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
 - Dálkový ovladač
 - 1x síťový adaptér
 - 1x síťová šňůra
 - 1x kabel Aux-in
 - Uživatelský manuál
-


Celkový pohled na hlavní jednotku

Pohled zepředu

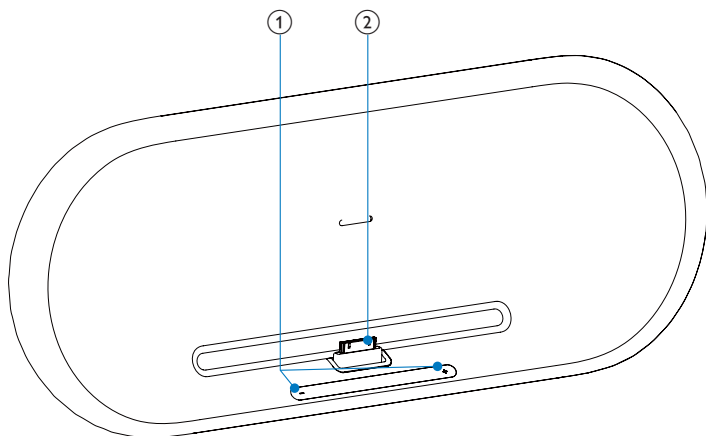


- ① - VOLUME +
• Nastavení hlasitosti.
- ② Dok pro zařízení iPod nebo iPhone

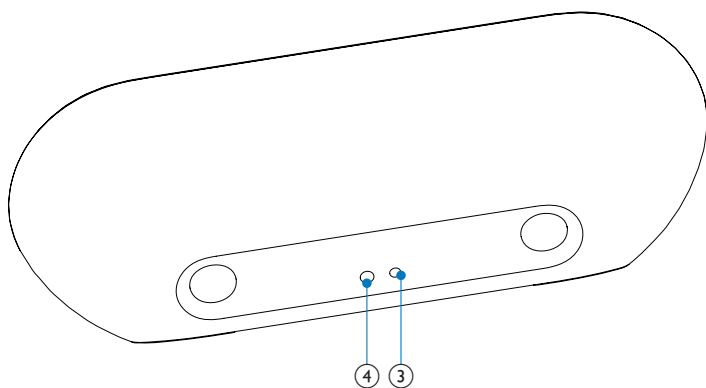

Pohled zezadu




- ③ Zásuvka napájení
- ④ AUX IN
 - Konektor pro externí audio zařízení.

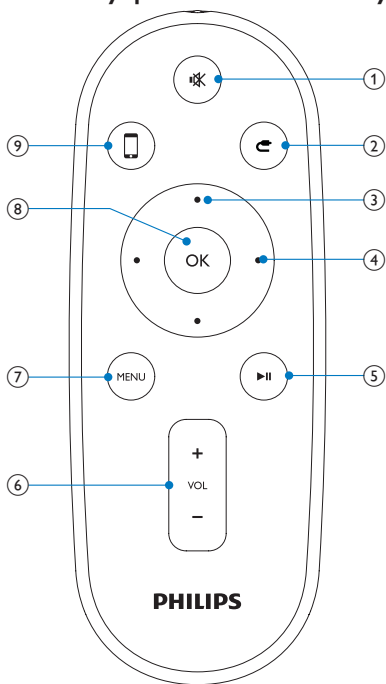Celkový pohled na dálkový ovladač



- 1 
 - Ztlumení hlasitosti.
- 2 
 - Vyberte režim Aux-in.
- 3 **Tlačítka nahoru/dolů**
 - Procházení nabídky zařízení iPod/iPhone.

- 4** Tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad
- Rychlý posun zpět nebo vpřed v rámci jedné stopy nebo zařízení iPhone/iPod.
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
- 5** ►||
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- 6** VOL +/-
- Nastavení hlasitosti.
- 7** MENU
- Otevření nabídky zařízení iPod.
- 8** OK
- Potvrzení výběru.
- 9** 
- Volba režimu dokování zařízení iPod/iPhone

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Příprava dálkového ovladače



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.

Před prvním použitím:

- 1** Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1** Otevřete přihrádku na baterie.
- 2** Vložte jednu baterii CR2032 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3** Uzavřete přihrádku na baterie.

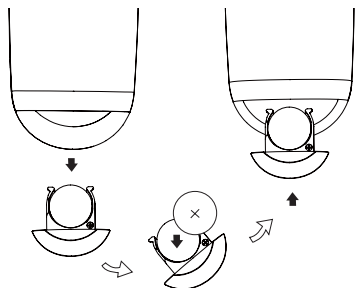

Poznámka

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem, a nikoli na hlavní jednotce.
- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.


Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.


- 1 Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do zásuvky **DC IN** na zadní straně hlavní jednotky.

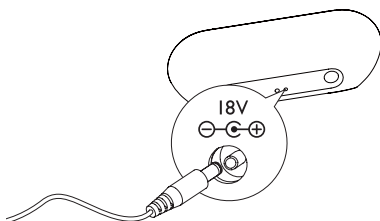

- 2 Jeden konec síťové šňůry připojte k síťovému adaptéru.



- 3 Druhý konec síťové šňůry připojte do zásuvky ve stěně.

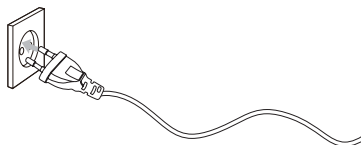

Zapnutí

Po připojení k napájení se jednotka automaticky zapne.

- ↳ Jakmile se uživatel přiblíží k jednotce, automaticky se rozsvítí kontrolka LED pod ovladačem hlasitosti na hlavní jednotce.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- V režimu DOCK: odpojte zařízení iPod/iPhone od jednotky na déle než 15 minut.
 - ↳ Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- V režimu Aux-in: zařízení déle než 15 minut nepřehrává hudbu.
 - ↳ Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento přístroj vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Modely Apple iPod a iPhone s 30kolíkovým dokovacím konektorem.

Vyrobeno pro:

- iPod nano (2. generace)
 - iPod nano (3. generace)
 - iPod nano (4. generace)
 - iPod nano (5. generace)
 - iPod classic
 - iPod touch (1. generace)
 - iPod touch (2. generace)
 - iPod touch (3. generace)
 - iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS.
-

Vkládání zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku.

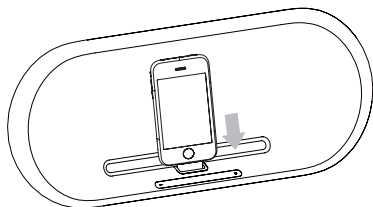

Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Vytáhněte zařízení iPod z docku.
-

Poslech zvuku ze zařízení iPod nebo iPhone

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení iPod nebo iPhone vloženo správně.

- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte režim DOCK.

- 3 Stiskněte tlačítko **▶||**.

↳ Připojené zařízení iPod/iPhone zahájí přehrávání.

- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li přejít na stopu, stiskněte tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
 - Chcete-li hledat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítka pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad, poté jejich uvolněním obnovíte normální přehrávání.
 - Chcete-li procházet nabídku, stiskněte tlačítko **MENU**, poté stisknutím tlačítek nahoru/dolů proveďte výběr a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
-

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod nebo iPhone.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka  vyberte režim Aux-in.

- 2 Připojte dodaný kabel Aux-in k:

- konektoru **AUX IN** (3,5 mm) na zadní straně jednotky.
- konektoru sluchátek na externím zařízení.

- 3** Spustíte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).
-

Nastavení hlasitosti

- 1** Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.
-

Ztlumení zvuku

- 1** Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 × 15W RMS
Odstup signál/šum	85 dB
Aux-in	0,6 V RMS 10 kOhmů

Obecné informace

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	OH-1048A1802500U-u Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A MAX ; Výstup: 18 V === 2,5A;
Spotřeba elektrické energie při provozu	40 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	158 x 420 x 139 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	3,32 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: DS8500_12_UM_V1.2

