

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8500



EN **User manual**

FR **Mode d'emploi**

DA **Brugervejledning**

IT **Manuale utente**

DE **Benutzerhandbuch**

NL **Gebruiksaanwijzing**

ES **Manual del usuario**

SV **Användarhandbok**

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	4
<hr/>		
2	Din docking-højtaler	6
	Introduktion	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	8
<hr/>		
3	Kom godt i gang	10
	Gør fjernbetjeningen klar	10
	Tilslutning af strømmen	11
	Aktivering	12
<hr/>		
4	Afspilning	14
	Afspil fra iPod/iPhone	14
	Afspilning fra en ekstern enhed	15
	Juster lydstyrken	16
	Slå lyden fra	16
<hr/>		
5	Produktinformation	17
	Specifikationer	17
<hr/>		
6	Fejlfinding	18

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne enhed kan du høre lyd fra din iPod/ iPhone og andre lydenheder.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
 - Fjernbetjening
 - 1 x AC-adapter
 - 1 x AC-strømkabel
 - 1 x Aux-in-kabel
 - Brugervejledning
-

Oversigt over hovedenheden


Set forfra

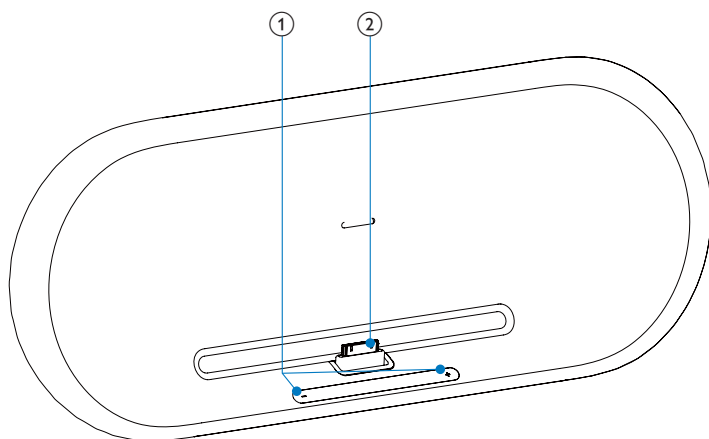

① - VOLUME +
• Juster lydstyrken.


② iPod/iPhone-dock

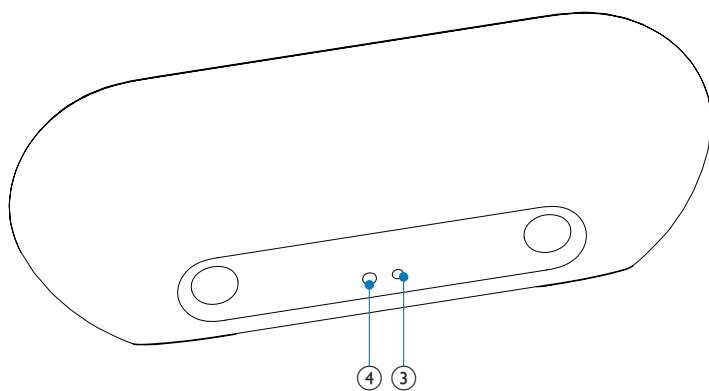

Set bagfra



- ③ Stik til strømforstyrning
- ④ AUX IN
 - Stik til en ekstern lydenhed.

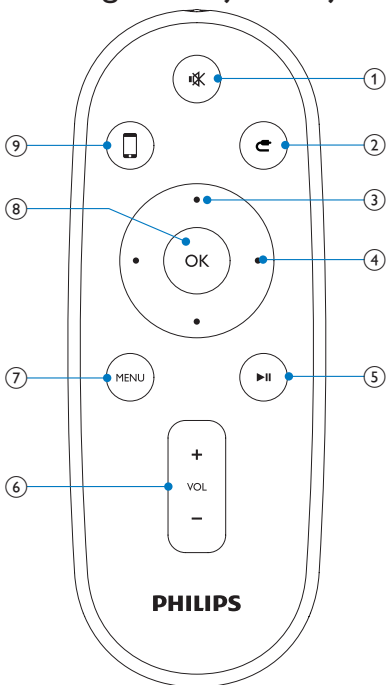Oversigt over fjernbetjeningen



- 1 
 - Slå lyden fra.
- 2 
 - Vælg Aux-in-tilstand.
- 3 **Op/ned-taster**
 - Naviger i iPod/iPhone-menuen.

4 Hurtigt frem/tilbage-taster

- Hurtigt tilbage eller hurtigt frem inden for et nummer eller en iPhone/iPod.
- Gå til forrige/næste spor.

5 ►||

- Start eller sæt afspilning på pause.

6 VOL +/-

- Juster lydstyrke.

7 MENU

- Gå til iPod-menuen.

8 OK

- Bekræft et valg.

9

- Vælg iPod/iPhone-docktilstand

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier nær varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1** Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1** Åbn batterirummet.
- 2** Indsæt et CR2032-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3** Luk batterirummet.

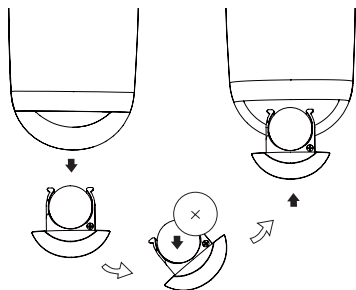

Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjenings funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.


Tilslutning af strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.


- 1 Tilslut AC-adapterstikket til **DC IN**-bøsningen på hovedenhedens bagside.

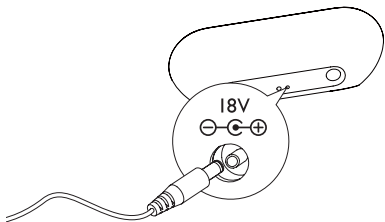

- 2 Tilslut den ene ende af netledningen til AC-adapteren.



- 3 Tilslut den anden ende af AC-netledningen til stikkontakten.

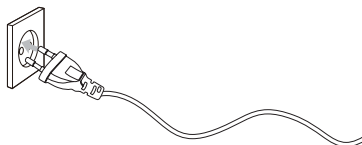

Aktivering

Enheden tændes automatisk, når strømmen er tilsluttet.

- ↳ Når brugeren nærmer sig enheden, lyser LED'en under lydstyrkeknappen på hovedenheden automatisk.

Skift til standby

- I DOCK-tilstand: Afbryd iPod/iPhone fra enheden over 15 minutter.
↳ Enheden skifter automatisk til standbytilstand.
- I Aux-in-tilstand: Enheden har ikke afspillet musik i over 15 minutter.
↳ Enheden skifter automatisk til standbytilstand.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne enhed.


Kompatibel iPod/iPhone

Apple iPod- og iPhone-modeller med 30-bens dockstik. Designet specifikt til:

- iPod nano (2. generation)
 - iPod nano (3. generation)
 - iPod nano (4. generation)
 - iPod nano (5. generation)
 - iPod classic
 - iPod touch (1. generation)
 - iPod touch (2. generation)
 - iPod touch (3. generation)
 - iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS.
-

Indsæt iPod/iPhone

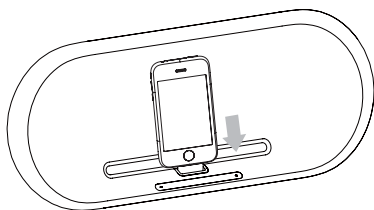


- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.



Fjern iPod/iPhone'en

- 1 Tag iPod'en ud af docken.

Lyt til din iPod/iPhone


- 1 Kontroller, at iPod/iPhone'en er indsat korrekt.
- 2 Tryk på  for at vælge DOCK-tilstand.
- 3 Tryk på .
 - ↳ Den tilsluttede iPod/iPhone begynder at afspille.
 - Tryk på  for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne for at springe et nummer over.
 - Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne, og hold dem nede for at søge under afspilning, og giv slip igen for at genoptage normal afspilning.
 - For at navigere i menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på op/ned-tasterne for at vælge og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Oplad iPod/iPhone'en

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone'en i docken at oplade.

Afspilning fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på  for at vælge Aux-in-tilstand.
- 2 Tilslut det medfølgende Aux-in-kabel til:
 - **AUX IN** -stikket (3,5 mm) på bagsiden af enheden.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

- 3** Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).
-

Juster lydstyrken

- 1** Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.
-

Slå lyden fra

- 1** Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

5 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 15 W RMS
Signal-/støjforhold	85 dB
Aux-in	0,6 V RMS 10.000 ohm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (lysnetadapter)	OH-1048A1802500U-u Indgang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz 1,5 A MAX; Udgang: 18 V === 2,5 A;
Strømforbrug ved drift	40 W
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Størrelse	
- Hovedenhed (B x H x D)	158 x 420 x 139 mm
Vægt	
- Hovedenhed	3,32 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: DS8500_12_UM_V1.2

