

Înregistrați-vă produsul pentru a primi suport pe
www.philips.com/welcome

DS8500



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Informații importante	4
	Informații privind siguranța	4
	Note	6
<hr/>		
2	Docking Speaker	8
	Introducere	8
	Ce găsiți în cutie	8
	Prezentarea unității principale	8
	Prezentarea telecomenzii	10
<hr/>		
3	Pregătiri	12
	Pregătirea telecomenzii	12
	Conectarea la alimentare	13
	Pomirea	14
<hr/>		
4	Redarea	16
	Redarea de la iPod/iPhone	16
	Redarea de la un dispozitiv extern	17
	Reglarea nivelului volumului	18
	Înteruperea sunetului	18
<hr/>		
5	Informații despre produs	19
	Specificații	19
<hr/>		
6	Probleme și soluții	20

1 Informații importante

Siguranța

Informații importante de siguranță

- ① Citiți aceste instrucțiuni,
- ② Păstrați aceste instrucțiuni.
- ③ Acordați atenție avertismentelor.
- ④ Urmăriți toate instrucțiunile.
- ⑤ Nu folosiți acest aparat lângă apă.
- ⑥ Curățați aparatul doar cu o cârpa curată.
- ⑦ Nu blocați găurile de ventilație. Instalați aparatul în concordanță cu instrucțiunile fabricantului.
- ⑧ Nu instalați aparatul lângă surse de căldură precum radiatoare, aragaze sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- ⑨ Protejați cablul de alimentare. Aveți grijă să nu călcați și să nu vă împiedicați de cablu.
- ⑩ Folosiți doar atașamentele/accesoriile specificate de către fabricant.
- ⑪ Folosiți doar standul, suportul, masa, sau trepiedul specificat de către fabricant sau vîndut cu aparatul. Dacă folosiți un cărucior, aveți grijă ca produsul să nu se răstoarne.



- ⑫ Deconectați aparatul de la alimentare în timpul furtunilor sau dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- ⑬ Apelați doar la persoane calificate. Duceți aparatul la service doar când acesta este stricat, de exemplu: când cablul sau mufa de alimentare este stricată, dacă s-au vărsat lichide peste aparat sau obiecte au căzut pe aparat, dacă aparatul a fost expus la umezeală sau ploaie, dacă acesta nu funcționează normal.
- ⑭ **ATENȚIE** – Pentru a preveni scurgerea bateriilor care poate rezulta în rănirea persoanelor, stricarea unității:
- Instalați bateriile corect, simbolurile + și – sunt marcate pe unitate.
 - Nu amestecați tipurile de baterii (cele noi cu cele vechi, carbon cu alcaline, etc.).
 - Scoateți bateriile din unitate dacă aceasta nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
 - Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, lumină solară directă sau foc.
- ⑮ Nu expuneți aparatul la umezeală sau la ploaie.
- ⑯ Nu puneți obiecte cu apă (vaze) sau surse de foc (lumânări aprinse) pe sau lângă acest aparat.
- ⑰ Acest produs poate conține plumb sau mercur. Debarasarea de aceste materiale este restricționată din cauza consecințelor negative asupra mediului înconjurător ce pot apărea. Pentru mai multe informații despre debarasare sau reciclare, vă rugăm contactați autoritățile locale sau Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Când ștecherul este folosit pentru drept dispozitiv de deconectare, aparatul va rămâne operabil.



Avertisment

- Nu îndepărtați carcasa acestui aparat.
- Componentele acestui aparat nu necesită lubrifiere.
- Nu puneți acest aparat pe alte echipamente electrice.
- Țineți aparatul departe de lumina solară directă, surse de foc și de căldură.
- Asigurați-vă că aveți acces ușor la cablul de alimentare pentru a putea deconecta repede aparatul de la alimentare în caz de urgență.

Note

Orice schimbări sau modificări făcute acestui dispozitiv care nu sunt aprobate de către Philips Consumer Lifestyle, pot duce la pierderea dreptului de a opera acest echipament.



Acest produs corespunde cu cerințele pentru interferențele radio ale Comunității Europene.

Reciclarea



Acest aparat este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.

Cînd acest simbol este atașat unui produs, înseamnă că acesta corespunde cerințelor Directivei Europene 2002/96/EC.



Nu aruncați acest aparat cu deșeurile menajere normale. Vă rugăm să vă informați despre legile locale privind sistemul de colectare separată a produselor electrice și electronice. Debarasarea corectă va duce la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.

Acest produs conține baterii care corespund cerințelor Directivei Europene 2006/66/EC. Acestea nu trebuie debarasate cu deșeurile menajere normale.



Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separat pentru baterii. Debarasarea corectă a bateriilor va duce la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.

Informații privind mediul înconjurător

Toate materialele de ambalare inutile au fost omise. Am încercat să separăm ambalajul în trei materiale: carton (cutia), spuma de polistiren (protecția) și polietilena (pungi, spuma de protecție).

Sistemul constă din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă aparatul este dezamblat de către o companie specializată. Vă rugăm să vă informați despre debarasarea materialelor de ambalare, bateriilor și echipamentelor vechi.



Notă

- Plăcuța cu informații se află pe spatele acestui aparat.

2 Docking Speaker

Felicitări pentru achiziția făcută și bun venit la Philips! Pentru a beneficia de întreg suportul pe care Philips îl oferă, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu aceasta unitate, puteți să vă bucurați de redarea de la iPod/iPhone și de la alte dispozitive audio.


Ce găsiți în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului:

- Unitatea principală
 - Telecomanda
 - 1 adaptor de alimentare
 - 1 cablu de alimentare
 - 1 cablu Aux-In
 - Manual de utilizare
-

Prezentarea unității principale


Prezentarea frontală

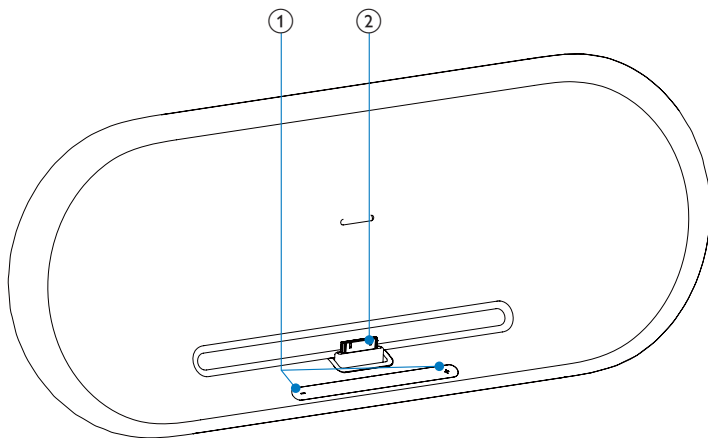

- ① - VOLUME +
• Reglează nivelul volumului

- ② Suport pentru iPod/iPhone

Prezentarea din spate

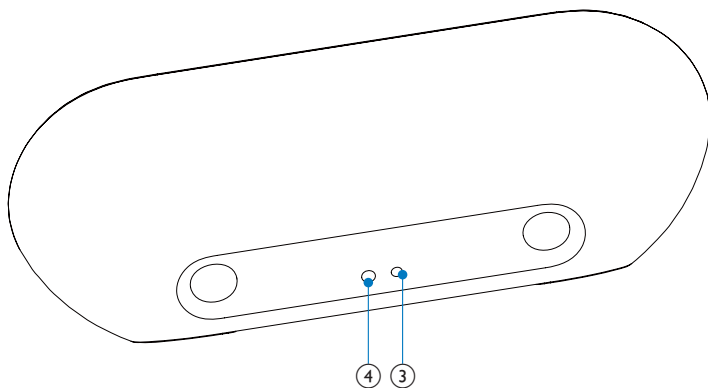


③ Mufă de alimentare

④ AUX IN

- Mufă pentru conectarea unui dispozitiv extern audio.

Prezentarea telecomenzii

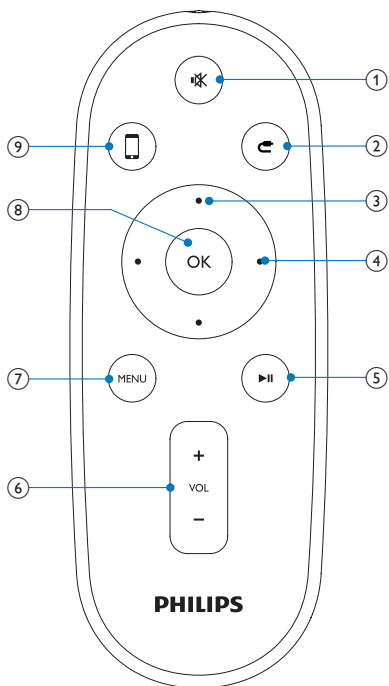

1 

- Întrerupe redarea sunetului.

2 

- Selectează modul Aux-in.

3 Tastele sus/jos

- Navighează prin meniul iPod-ului/iPhone-ului.

4 Taste pentru derulare înainte/înapoi

- Derulează înainte sau înapoi în interiorul unei piese sau unui iPod/iPhone.
- Trece la piesa anterioară sau următoare.

5 ►||

- Pornește sau întrerupe redarea.

6 VOL +/-

- Reglează nivelul volumului.

7 MENU

- Accesează meniul unui iPod.

8 OK

- Confirmă o selecție.

9 ☐

- Selectează modul iPod/iPhone.

3 Pregătiri



Atenție

- Folosirea altor comenzi sau proceduri decât a celor prezentate în acest manual de utilizare poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte operații nesigure.

Întotdeauna urmăriți instrucțiunile din acest capitol în secvența prezentată. Dacă contactați centrul Philips, vi se va cere numărul și seria modelului. Aceste informații se găsesc pe eticheta de pe aparat. Scrieți informațiile mai jos pentru a le avea la îndemână:

Nr. Modelului: _____

Seria: _____

Pregătirea telecomenzii



Atenție

- Există riscul de explozie! Țineți bateriile departe de căldură, lumină solară și foc. Nu aruncați baterii în foc.

Pentru prima utilizare:


1 Îndepărtați folia de protecție pentru a activa bateriile din telecomandă.

Pentru a înlocui bateriile din telecomandă:

1 Deschideți compartimentul pentru baterii.

2 Introduceți o baterie CR2032 în mod corespunzător cu polaritățile indicate (+/-).

3 Închideți compartimentul pentru baterii.

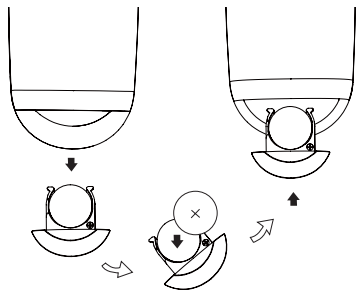

Note

- Înainte de a apăsa pe tasta funcție din telecomandă, mai întâi selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Dacă nu veți folosi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.


Conectarea la alimentare




Atenție

- Există riscul de stricare a produsului! Asigurați-vă că voltajul de alimentare corespunde cu voltajul printat pe eticheta de pe spatele aparatului.
- Există riscul de electrocutare! Când deconectați aparatul, întotdeauna trageți de mufă. NU trageți de cablu.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că ați completat toate conexiunile necesare.


- 1 Conectați mufa de la adaptorul de alimentare la mufa DC IN din spatele unității principale.

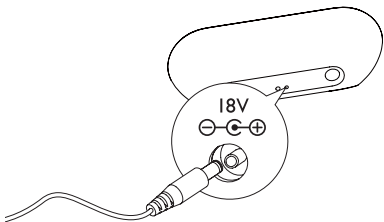

- 2 Conectați un capăt la cablul de alimentare la adaptorul de alimentare.



- 3 Conectați celălalt capăt din cablul de alimentare la priza de perete.

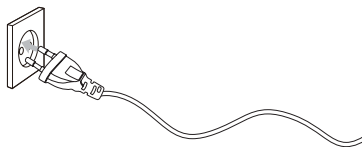

Pornirea

Unitatea se pornește automat când este conectată la alimentare.

- ↳ Când utilizatorul se apropie de unitate, lumina de sub butonul de volum din unitatea principală se va porni automat.

A trece pe modul Standby

- În modul DOCK: deconectați iPod-ul/iPhone-ul de la unitate pentru 15 minute.
 - ↳ Unitatea va trece automat pe modul Standby.
- În modul Aux-in: redarea din dispozitiv este oprită de peste 15 minute.
 - ↳ Unitatea va trece automat pe modul Standby.

4 Redarea

Redarea de la un iPod/iPhone

Vă puteți bucura de redarea audio de la un iPod/iPhone prin această unitate.


iPod/iPhone compatibil:

Modelele Apple iPod, iPhone și iPad cu un conector cu 30 de pini: Pentru:

- iPod nano (a doua generație)
 - iPod nano (a treia generație)
 - iPod nano (a patra generație)
 - iPod nano (a cincea generație)
 - iPod clasic
 - iPod touch (prima generație)
 - iPod touch (a doua generație)
 - iPod touch (a treia generație)
 - iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS
-

Conectarea unui iPod/iPhone


- 1 Plasați un iPod/iPhone în suport (dock).

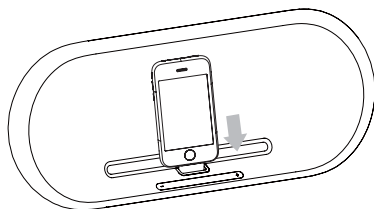

Pentru a deconecta un iPod/iPhone

- 1 Scoateți iPod-ul/iPhone-ul din suport (dock).

A asculta la iPod/iPhone


- 1 Asigurați-vă că ați conectat corect iPod-ul/iPhone-ul.
- 2 Apăsați pe  pentru a selecta modul Dock.
- 3 Apăsați pe **▶ ||**.
 - ↳ iPod-ul/iPhone-ul conectat va porni redarea.
 - Pentru a întrerupe/relua redarea, apăsați pe **▶ ||**.
 - Pentru a trece la o piesă, apăsați pe tastele pentru derula înainte/înapoi.
 - Pentru a căuta în timpul redării, țineți apăsat pe tastele pentru derulare înainte/înapoi, apoi dați drumul pentru a relua redarea normală.
 - Pentru a naviga prin meniu, apăsați pe MENU, apoi apăsați pe tastele sus/jos pentru selectare, și apăsați pe OK pentru confirmare.

Încărcarea unui iPod/iPhone

Cînd unitatea este conectată la alimentare, iPod-ul/iPhone-ul conectat se va încărca.

Redarea de la un dispozitiv extern

Puteți asculta la redarea de la un dispozitiv extern prin această unitate.

- 1 Apăsați pe  pentru a selecta modul Aux-in.
- 2 Conectați cablul Aux-in furnizat la:
 - Mufa AUX IN (3.5 mm) din spatele acestei unități
 - La mufa pentru căști din dispozitivul extern.
- 3 Porniți redarea din dispozitiv (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

Reglarea nivelului volumului

- 1 În timpul redării, apăsați pe VOL +/- pentru a mări sau micșora nivelul volumului.

Înteruperea sunetului

- 1 În timpul redării, apăsați pe MUTE pentru a întrerupe/relua redarea sunetului.

5 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs se pot schimba fără notificare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Ieșirea alimentării 2X15 W RMS

Raportul semnal-zgomot 85 dB

AUX IN 0.6 V RMS 10 kohm

Informații generale

Alimentare (adaptor de alimentare)	OH-1048A1802500U-u Input: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A MAX; Output: 18V === 2.5A;
------------------------------------	--

Consum de energie în modul activ 40W

Consum de energie în modul Standby <1W

Dimensiuni

Unitatea principală 158 x 420 x 139 mm

Greutate

Unitatea principală 3.32 kg

6 Probleme și soluții



Avertisment

- Nu îndepărtați carcasa acestui aparat.

Pentru a păstra garanția validă, nu încercați să reparați acest sistem. Dacă apar probleme în timpul utilizării aparatului, verificați soluțiile de mai jos înainte de a duce aparatul la reparat. Dacă problema persistă, vizitați website-ul Philips (www.philips.com/welcome). Când contactați centrul Philips, asigurați-vă că sunteți lângă aparat și că aveți la îndemână numărul și seria modelului.

Fără energie.

- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de alimentare în aparat și la priză.
- Asigurați-vă ca este energie în priză prin conectarea unui echipament operațional.

Fără sunet.

- Reglați nivelul volumului.

Nici un răspuns de la unitate.

- Deconectați și reconectați cablul de alimentare, apoi reporniți unitatea.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

Numărul de ordine al documentului: DS8500_I2_UM_V1.2

