


Registreerige oma toode ning saage abi
adressilt:
www.philips.com/welcome

DS8550

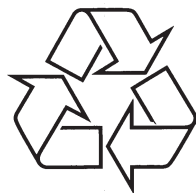

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1. Oluline	4
Ohutus	4
Teade	7
2. Teie Docking Speaker	9
Sissejuhatus	9
Mis kuulub varustusse?	9
Ülevaade peaseadmest	10
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	11
3. Alustamine	13
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	13
Vooluvõrku ühendamine	14
Sisselülitamine	16
4. Taasesitamine	17
Taasesitamine iPodilt/iPhone'ilt/iPadilt	17
Taasesitamine Bluetooth seadmelt	18
Taasesitamine väliselt seadmelt	19
Helitaseme muutmine	20
Heli vaigistamine	20
5. Toote informatsioon	21
Tehnilised andmed	21
6. Probleemide lahendamine	23
Info Bluetooth seadme kohta	23

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viiate seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust

Seade ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Info Bluetooth seadme kohta

Muusikat ei ole võimalik taasesitada isegi siis, kui Bluetooth ühendus on edukalt tehtud.

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada antud muusikasüsteemiga, et taasesitada muusikat.

Helikvaliteet on Bluetooth ühenduse kaudu halb.

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.

Süsteemiga ei ole võimalik ühendada.

- See seade ei toeta profiile, mis on süsteemi jaoks vajalikud.
- Seadme Bluetooth funktsioon ei ole aktiveeritud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et funktsioon aktiveerida.
- Süsteem ei ole sidumise režiimis.
- Süsteem on juba ühendatud teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus selle seadmega või kõikide teiste seadmetega ja proovige uuesti.

Seotud seade ühendab ja katkestab pidevalt ühenduse.

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.
- Mõne seadme puhul võib Bluetooth ühendus katkeda, kuna seade siseneb voolusäästlikku režiimi. See ei ole süsteemi talitlushäire.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

5. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus	2 x 15 W RMS
Müratase signaalis	85 dB
Aux sisend	0.6 V RMS 10 koomi

Üldine informatsioon

AC vool	Kesk-Euroopa jaoks: OH-1065A1803500U2(EU) JAV: OH-1065A1803500U(UL) Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A; Väljund: 18V === 3.5A; 100-240V~, 50/60Hz
---------	--

Voolutarbivus töö ajal	< 40 W
------------------------	--------

Voolutarbivus Eco puhkerežiimis	< 1 W
---------------------------------	-------

Mõõtmed - Peaseade	169 x 420 x 108 mm
-----------------------	--------------------

Kaal - Peaseade	2.22 kg
--------------------	---------

Bluetooth

Väljundi võimsus	0 dBm (Class 2)
------------------	-----------------

Sageduse vastuvõtt	2,4000 GHz-2,4835 GHz ISM Band
--------------------	--------------------------------

Leviala	6 meetrit (vabas ruumis)
---------	--------------------------

Standard	Bluetooth 2.0 spetsifikatsioon
----------	--------------------------------

1. OLULINE

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge jätke seadet kuumusallikate lähedusse (nt. radiaatorid, pliivid või teised elektrilised seadmed, kaasa arvatud võimendid).
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning tõmbamise eest eriti pistikute juures ja kohtades, kus juhe tuleb seadme seest välja.
10. Kasutage ainult tootjapoolseid lisaseadmeid ja -varustust.
11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalg, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda/seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja, kui on äikesetorm, või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke kõik hooldus- ja parandustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Seadmele on vaja teha hooldus- ja parandustäid, kui seade on mingil viisil kahjustatud saanud (nt. voolujuhe või pistik on kahjustatud), seadmele on sattunud vedelikke, seadmele on objektid peale kukkunud, seade on olnud vihma või niiskuse käes, seade ei toimi korralikult või seade on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet, ärge jätke patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) liigse kuumuse kätte (nt. päikesevalgus, tuli jne).
15. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
16. Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. objektid, mis sisaldavad vedelikke, põlevad küünlad).
17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma müra.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.



Nõuanne

- Kui Teie Bluetooth seade on juba enne DS8550-ga seotud, siis on Teil vaja ainult leida "PHILIPS DS8550" oma Bluetoothi menüüst ning seejärel kinnitada ühendus.

Bluetooth seadme ühenduse katkestamine

- Viige see kommunikatsioonivahemikust kaugemale; või
- Vajutage klahvile ; või
- Lülitage ühendatud seade välja.

Muusikafailide taasesitamine Bluetooth seadme kaudu



Märkus

- Veenduge, et Bluetooth ühendus seadmete vahel on aktiivne.

- Taasesitamise alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .
- Taasesitamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage uuesti klahvile .
- Lugude vahetamiseks vajutage edasi/tagasi liikumise klahve.

Taasesitamine välise seadme kaudu

Teil on võimalik kuulata selle seadme kaudu muusikat välisest heliseadmest.

1. Vajutage klahvile , et valida Aux-in režiim.
2. Ühendage varustusega kaasasolev Aux-in kaabel:
 - seadme taga asuva **AUX IN** pesaga (3,5mm).
 - välise seadme kõrvklappide pesaga.
3. Alustage välise seadmega taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Helitugevuse muutmine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset.

Heli vaigistamine




1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada/taastada heli.

... TAASESITAMINE

iPod/iPhone'i/iPadi eemaldamine

1. Tõmmake iPod/iPhone/iPad alusest välja.

iPod/iPhone'i/iPadi kuulamine

1. Veenduge, et iPod/iPhone/iPad on korralikult sisestatud.
2. Vajutage klahvile , et valida aluseržiim.
3. Vajutage klahvile .
 - ↳ Ühendatud iPod/iPhone/iPad alustab taasesitamise.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile .
 - Loo vahele jätmiseks vajutage kiiresti edasi/tagasi kerimise klahve.
 - Taasesitamise ajal otsimiseks vajutage ja hoidke all kiiresti edasi/tagasi kerimise klahve ning vabastage need, et taastada normaalne taasesitamine.
 - Vajutage menüüs navigeerimiseks klahvile **MENU**, kasutage valiku tegemiseks üles/alla klahve ning vajutage kinnitamiseks **OK**.

iPod/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui seade on ühendatud vooluvõrku, alustab alusega ühendatud iPod/iPhone/iPad laadimist.







Nõuanne

- Teil on võimalik laadida oma iPod/iPhone'i sisseehitatud aku kaudu. Enne selle tegemist, veenduge, et Fidelio aku laadimise funktsioon on sisse lülitatud.
- Te ei saa laadida oma iPad'i sisseehitatud aku kaudu. iPadi laadimiseks ühendage seade vooluvõrguga.

Taasesitamine Bluetooth seadmelt

Bluetooth seadmega sidumine

1. Vajutage klahvile , et valida allikaks Bluetooth.
 - ↳ Seade hakkab otsima Bluetooth seadet. Peaseadme  klahvi all olev Bluetooth indikaator hakkab kiiresti vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth funktsioon seadmel sisse.
3. Kui kuvatakse "PHILIPS DS8550", valige see, et alustada ühendamise.
4. Kui Teilt küsitakse salasõna, sisestage "0000".
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, seade piiksub ja  indikaator valgustub.
 - ↳ Kui sidumist ei saa teostada ühe minuti jooksul, hakkab  indikaator aeglaselt vilkuma.

... OLULINE

Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

CE 2150

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Ümbertöötlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrge-kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.

Kui Te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et seda toodet on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.



Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning neid ei saa hävitada tavaliste majapidamisjäätmete hulgas.



Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektnete patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Viige oma seade alati professionaali juurde, kes eemaldaks sisseehitatud aku.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

Teil on võimalik selle seadme kaudu nautida muusikat iPod'ist/iPhone'ist/iPad'ist.


Ühilduvad iPod/iPhone/iPad

Apple iPodi, iPhone'i ja iPadi mudelid, millel on 30-otsaga aluseühendus:


- iPod (viies generatsioon)
- iPod nano (esimene generatsioon)
- iPod nano (teine generatsioon)
- iPod nano (kolmas generatsioon)
- iPod nano (neljas generatsioon)
- iPod nano (viies generatsioon)
- iPod classic
- iPod touch (esimene generatsioon)
- iPod touch (teine generatsioon)
- iPod touch (kolmas generatsioon)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

iPodi/iPhone'i/iPadi sisestamine

1. Asetage iPod/iPhone/iPad alusesse.

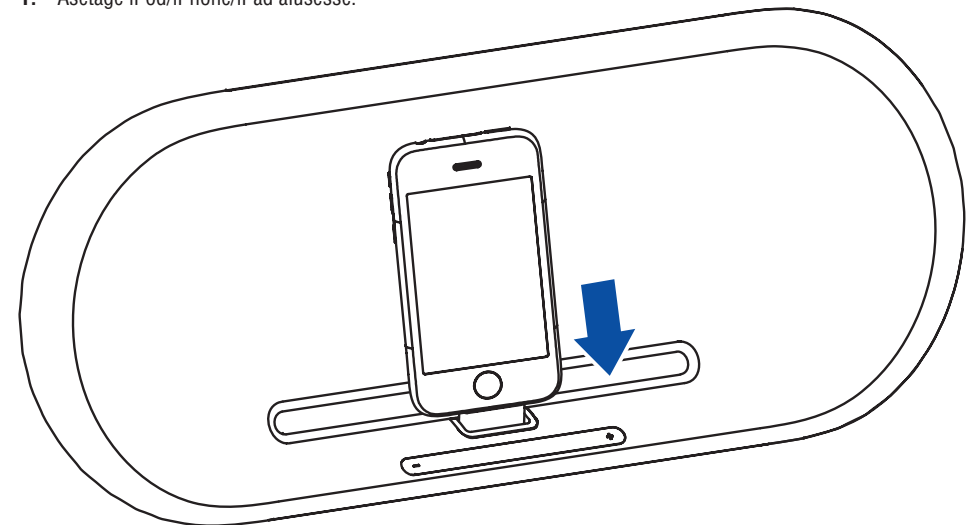

Sisselülitamine

1. Vajutage peaseadmel .

Eco puhkerežiimi lülitamine

See seade lülitub automaatselt puhkerežiimi kui:

- (DOCK režiimis) iPod/iPhone on seadme küljest eemaldatud.
- (AUX režiimis) seade ei ole rohkem kui 5 minutit taasesitanud muusikat.
- (Bluetooth režiimis) Bluetooth seadmega on ühendus katkestatud rohkem kui viieks minutiks.




Nõuanne

- Vajutage puhkerežiimis kaugjuhtimispuldil klahvile ,  või  ning seade lülitub vastavale allikale.

ECO puhkerežiimi kohta:

Teil on võimalik lülitada seade ECO puhkerežiimi, et vähendada voolutarbivust.

1. Hoidke klahvi  all rohkem kui 3 sekundit.
 - ↳ Seade lülitub kohe ECO puhkerežiimi.
 - ↳ Kui seade ei saa sisseehitatud aku kaudu voolu olles puhkerežiimis rohkem kui 5 minutit, lülitub see automaatselt ECO puhkerežiimi.



Nõuanne

- ECO puhkerežiimis ei tööta kaugjuhtimispult.

ECO puhkerežiimist väljumiseks vajutage klahvile .

Õnnitleme Teid ostu puhul ning teretulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate nautida heli iPodist/iPhone'ist/iPadist ja teistest heliseadmetest.


Mis kuulub varustusse?

Kontrollige ja tuvastage oma varustuses järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispult
- 1 x AC vooluadapter
- 1 x AC voolujuhe
- 1 x UK voolujuhe
- 1 x Aux-in kaabel
- 1 x iPad'i alus
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend (Quick start guide)

... TEIE DOCKING SPEAKER

Ülevaade peaseadmest

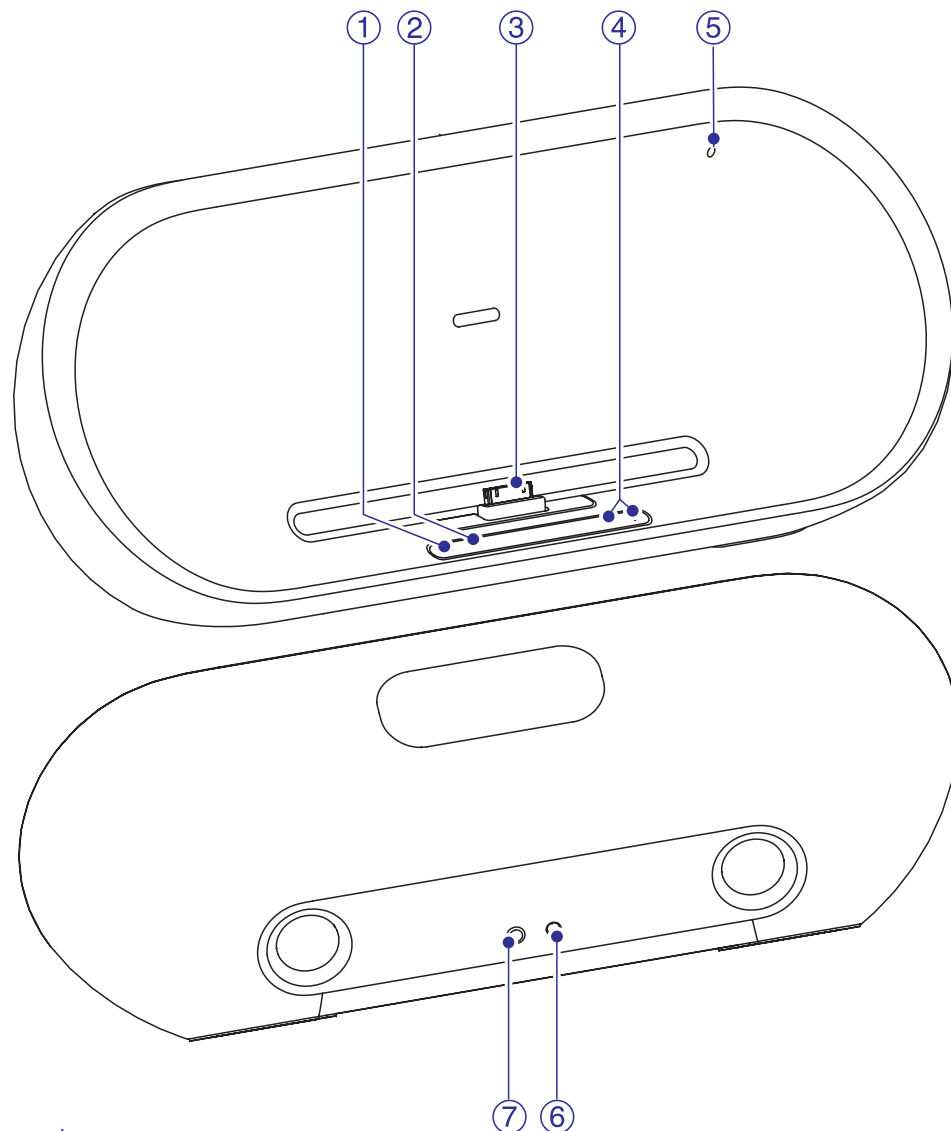


1.

- Lülitab seadme sisse/välja.

2.

- Valib Bluetooth režiimi.
- Seob end Bluetooth seadmega.

... ALUSTAMINE

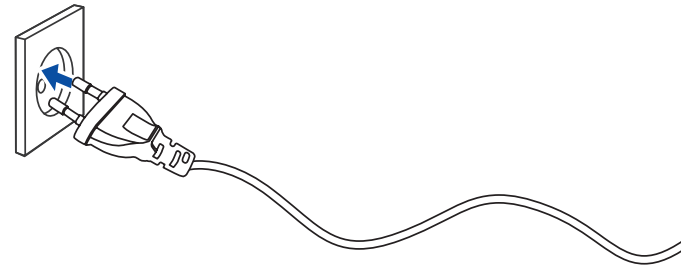

Sisseehitatud aku

Märkus

- Viige oma toode professionaali juurde, et eemaldada sisseehitatud aku.

Hoiatus

- Plahvatusoht kui aku on valesti paigaldatud. Asendage aku ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.

See seade võib töötada ka sisseehitatud taaskoormatava aku toel.

Aku laadituse tase

LED-indikaator

Madal

Punane

Keskmine

Kollane

Täis

Roheline

Märkus

- Kasutage ainult varustusega kaasasolevat AC adapterit, et laadida akut.

Sisseehitatud aku laadimine:

Ühendage seade vooluvõrku.

... ALUSTAMINE

Märkus


- Enne, kui vajutate kaugjuhtimispuldil mõnele funktsiooniklahvile, valige esmalt õige allikas peaseadme asemel.
- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

Vooluvõrguga ühendamine


Hoiatus

- Oht seadet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinget ei ühenda seadme alla prinditud vooluvõrgu pingega.
- Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate pistiku seinast, tõmmake alati pistikust, mitte juhtimest.
- Veenduge, et olete kõik vajalikud ühendused teinud enne, kui ühendate seadme vooluvõrku.

1. Sisestage AC adapter seadme taga asuvasse **DC IN** pesa.

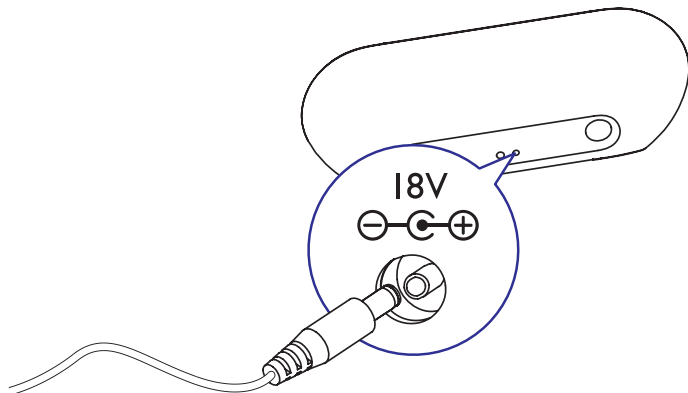

2. Ühendage AC voolujuhtme üks ots AC adapteriga.



3. Ühendage AC voolujuhtme teine ots seinapistikuga.

... TEIE DOCKING SPEAKER

3. iPodi/iPhone'i/iPadi alus

4. +/-

- Muudab helitugevust


5. Sisseehitatud LED-indikaator

6. Vooluvarustuse pesa






7. AUX IN

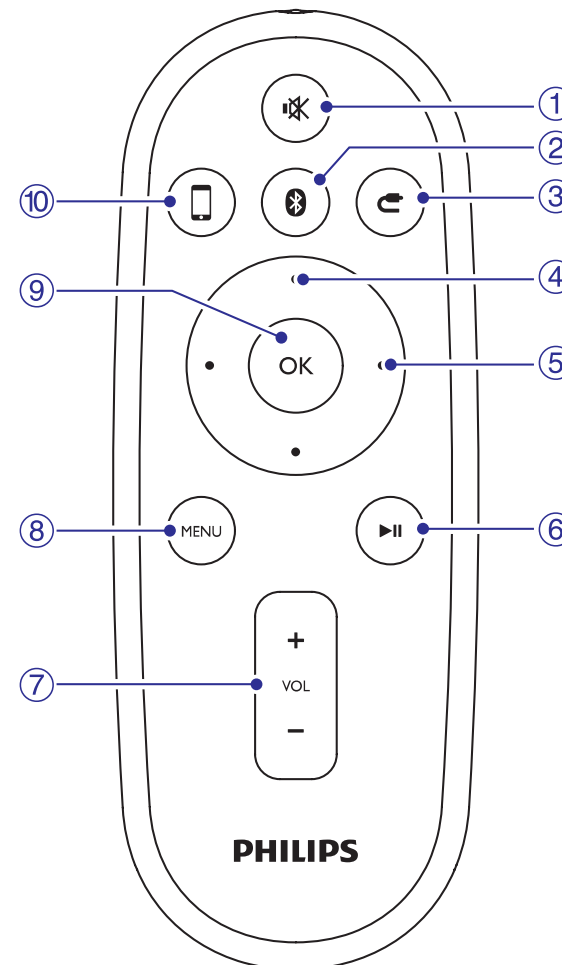- Pesa välise heliseadme jaoks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldil



... TEIE DOCKING SPEAKER

1. 
 - Vaigistab heli.
2. 
 - Valib Bluetooth režiimi.
 - Seob Bluetooth seadmega.
3. 
 - Valib Aux-in reži
4. **Üles/alla klahvid**
 - Liigub iPod'i/iPhone'i menüüs.
5. **Kiire edasi/tagasi kerimise klahvid**
 - Kerib kiiresti tagasi ja edasi loo raames või iPhone'is/iPodis.
 - Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
6. 
 - Alustab või peatab taasesitamise ajutiselt.
7. **VOL + / -**
 - Muudab helitugevust.
8. **MENU**
 - Siseneb iPodi menüüsse.
9. **OK**
 - Kinnitab valiku.
10. 
 - Valib iPodi/iPhone'i aluse režiimi

3. ALUSTAMINE

Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida patarei.

Patarei asendamine:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 1 CR2032 patarei õige polaarsusega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

