

# Добро пожаловать

## Краткое руководство пользователя



- 1 Подключение
- 2 Настройка
- 3 Использование

### Комплект поставки

В коробке находятся следующие позиции



Видеорекордер  
спутникового  
телевидения



Сетевой шнур



Краткое руководство



Пульт дистанционного  
управления



Кабель SCART



Радиочастотный кабель



Руководство  
пользователя

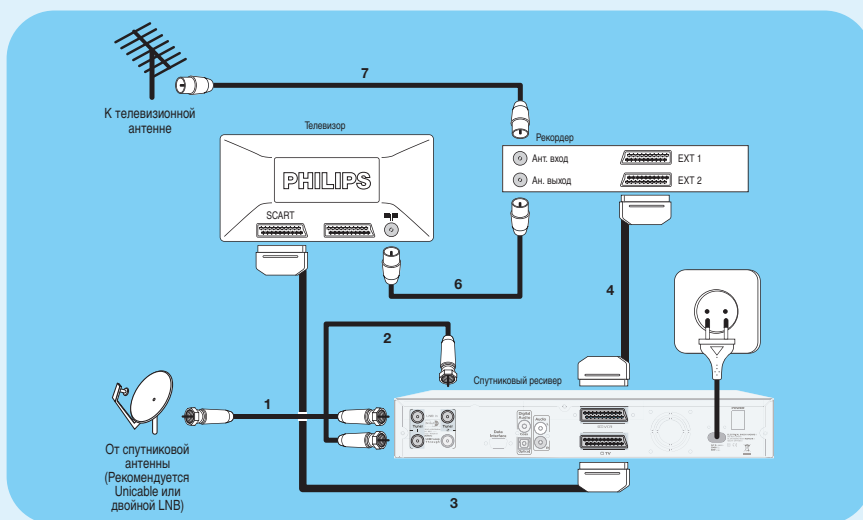
# PHILIPS

# 1 Подключение

## A Перед подключением


- Отсоедините телевизор и остальную аппаратуру от сети.
- Для приема скремблированных каналов вставьте смарт-карту (в комплект не входит) в универсальный интерфейсный модуль (ИМ, в комплект не входит) золоченой микросхемой вверх. Затем вставьте ИМ в порт передней части ресивера.

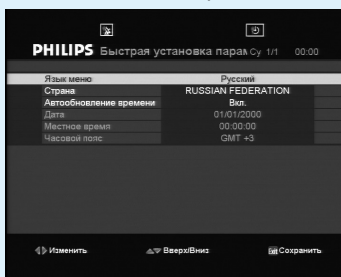
## B Подключение





- 1 Подключите кабель от спутниковой антенны к гнезду («Tuner 1- LNB In») с обратной стороны ресивера.
- 2 Коротким кабелем из комплекта рекордера соедините между собой разъемы «Tuner1 Loop Through» и «Tuner2 LNB In» с обратной стороны ресивера.
- 3 Подключите кабель SCART к разъему «SCART IN» телевизора и к разъему SCART «TV» с обратной стороны ресивера.
- 4 Другим кабелем SCART соедините вход SCART «VCR» с обратной стороны ресивера с гнездом EXT1 с обратной стороны видеомэгнитофона или рекордера DVDR.
- 5 Подключите телевизор и другую аппаратуру к сети и включите электропитание телевизора.
- 6 Соедините гнездо «Out to ANT» видеомэгнитофона или рекордера DVDR с гнездом «RF In» телевизора.
- 7 Соедините гнездо «In from ANT» видеомэгнитофона или рекордера DVDR с телевизионной антенной наземного вещания.

## 2 Настройка


- Вставьте два прилагаемых элемента питания в ПДУ.
- Вставьте сетевой шнур ресивера в розетку и переведите выключатель электропитания с обратной стороны ресивера в положение «1».
- Теперь спутниковый ресивер включен и готов к работе. Эта процедура занимает около 30 секунд. На дисплее появляется надпись «Booting Up» (загрузка).
- Теперь можно включать и выключать ресивер кнопкой  практически без задержки.
- На дисплее появляется окно исходной настройки.

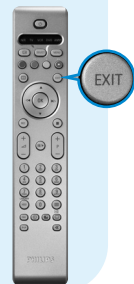


- Клавишами со стрелками задайте язык интерфейса ( .
- Задайте параметры каждого компонента.
- По умолчанию установлено московское время. Выберите ваш часовой пояс.
- Нажмите клавишу **EXIT**, чтобы сохранить сделанные настройки и переходите ко второму окну.



- Задайте параметры каждого компонента (настройки можно изменить позже, подробная информация приводится в руководстве пользователя).
- Нажмите клавишу **EXIT**, чтобы сохранить сделанные настройки и переходите к поиску каналов.
- После успешного завершения сканирования каналов на дисплее появляется соответствующее сообщение.
- Процедура выхода и сохранения настроек каналов производится нажатием зеленой кнопки, после этого ресивер автоматически настроится на первый канал списка.

 **Примечание:** По умолчанию выбран спутник Eutelsat-4. Если вы живете в Сибири или в северо-восточной части России, выберите установки спутника Vopnum-1.




## 3 Использование

### Переключение каналов во время просмотра цифрового телевидения или прослушивания цифровых радиостанций



- Наберите номер канала с помощью цифровой клавиатуры ПДУ.
- Нажимайте клавиши **P+** или **P-** на ПДУ или кнопки **P+/P-** передней панели.
- Нажмите клавишу **OK** для перехода к списку каналов, перемещение по списку производится клавишами **▲** или **▼**. Просмотр канала и закрытие списка производится нажатием клавиши **OK**.

### Электронная программа передач (EPG)






Во время просмотра цифрового ТВ или прослушивания цифрового радио вещания:


- Нажмите  кнопку, чтобы открыть EPG текущего канала.
- Перемещение по программам производится клавишами со стрелками.
- Запись желаемой программы производится нажатием кнопки **REC**.
- Закладка на желаемой программе производится нажатием клавиши **OK**
- Для просмотра выбранной программы и выхода из EPG нажмите клавишу **OK** или клавишу **EXIT** для выхода из EPG без изменения канала.

### Немедленная запись

- Запись текущего канала производится нажатием кнопки **REC**, во время записи можно смотреть другой канал.
- Нажмите кнопку  при желании прекратить запись.
- Можно нажать также кнопку , появится название следующей программы. Нажмите кнопку **REC** для записи выбранной программы.
- Чтобы воспроизвести запись, нажмите клавишу **HDD/Library** ПДУ или выберите из меню «Menu/Media Manager/Library» и нажмите **OK**

### Перерыв просмотра телевизора

- Для перерыва просмотра программы нажмите ▶
- Для перехода к просмотру нажмите кнопку ▶ один или несколько раз.
- Для возвращения к просмотру нажмите  и удерживайте нажатой зеленую клавишу или смените канал.
- Ускоренный просмотр вперед или назад в пределах временного сдвига производится нажатием кнопки  или 

 **Примечание:** нажмите синюю кнопку, чтобы удалить Pause Live TV или всплывающий экран записи во время записи.



### Требуется помощь?

Руководство пользователя  
Входит в комплект рекордера Philips  
Оперативная помощь  
На сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены законодательством.  
12NC 3111 176 53991  
[www.philips.com](http://www.philips.com)