

Introducción:


En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para disfrutar al máximo de las características más recientes, le recomendamos que actualice el firmware de su reproductor.

Preparación para la actualización de firmware:


- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
- Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos.
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla)



Procedimiento de actualización:

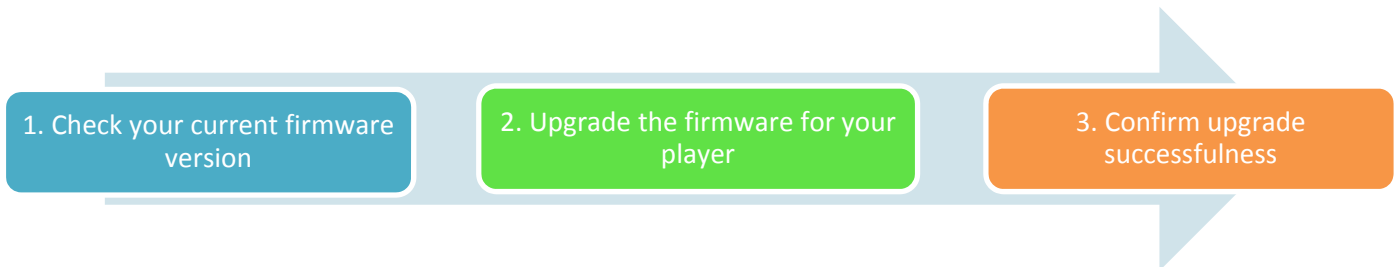

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware

1. Encienda el reproductor.
2. Pulse el <HOME>  botón del mando a distancia y seleccione [Setup] > [Preferences] > [Version Info] (Configuración > Preferencias > Información de versión) en el menú en pantalla del televisor.
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el **Paso 2**.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.


Paso 2: Actualización del firmware del reproductor

Puede actualizar el firmware mediante una unidad flash USB.

Actualización del firmware mediante USB

1. Descargue el firmware.

Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo paquete de firmware a su ordenador.

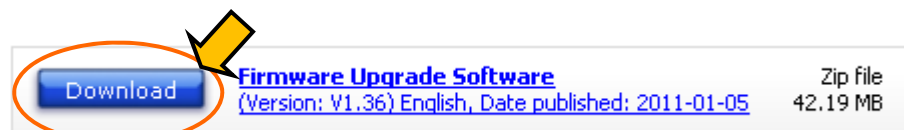

2. Transfiera el firmware a una unidad flash USB.

Advertencia: NO retire el dispositivo flash USB durante el procedimiento de actualización del firmware. Si se produce un error durante la actualización, vuelva a repetir el procedimiento. Si necesita más asistencia, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips o utilice nuestra función de chat en directo.

- i. Extraiga el archivo .zip descargado y, a continuación, obtendrá un archivo .hex y un archivo .bin en su ordenador.

Nota: NO cambie el nombre del archivo para evitar que la actualización se dañe.

- ii. Siguiendo los pasos 3 y 4, NO copie ambos archivos en la unidad flash USB

3. Actualice el firmware de MCU en el reproductor

Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la alimentación durante el proceso de actualización; de lo contrario, podrían producirse averías en el producto.

- i. Copie el archivo .hex extraído en el directorio raíz de la unidad flash USB
- ii. Encienda el reproductor.
- iii. **Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja**
- iv. Seleccione la fuente USB para reproducir
- v. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB
- vi. Cuando aparezca un mensaje emergente para actualizar, pulse [OK] en el mando a distancia
- vii. El sistema se iniciará y finalizará en 5 minutos
- viii. Cuando el panel de visualización del sistema muestra "--.--", significa que el sistema se ha actualizado correctamente. Extraiga el dispositivo USB y vuelva a iniciar el sistema
- ix. **Borre todos los archivos del dispositivo USB antes de realizar el paso 4**

4. Actualice el software de MPEG en el reproductor

Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la alimentación durante el proceso de actualización; de lo contrario, podrían producir averías en el producto.

- i. Copie el archivo .bin extraído en el directorio raíz de la unidad flash USB
- ii. Encienda el reproductor.
- iii. **Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja**
- iv. Seleccione la fuente USB para reproducir
- v. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB
- vi. Cuando aparezca un mensaje emergente para actualizar, pulse [OK] en el mando a distancia
- vii. El sistema se iniciará y finalizará en 5 minutos
- viii. Cuando el panel de visualización del sistema muestra "--.--", significa que el sistema se ha actualizado correctamente. Extraiga el dispositivo USB y vuelva a iniciar el sistema

Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Vuelva al **Paso 1: Comprobación de la versión** actual de firmware para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si no se ha instalado el firmware más reciente, repita el "**Paso 2: Actualización del firmware del reproductor**" y el "**Paso 3: Confirmación de actualización correcta**".
3. Realice un reajuste de fábrica en el reproductor::

- En el menú, seleccione **[Setup] > [Preference] > [Default]** (**Configuración > Preferencias > Predeterminado**).